

Upozornenie pri používaní prístroja

- po zdvihnutí mikrotelefónu začnite s voľbou až po oznamovacom tóne
- pri čistení nepoužívajte organické rozpúšťadlá (acetón, trichlór a pod.)
- po ukončení hovoru dbajte na správne uloženie mikrotelefónu

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispějete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.



Škatule
Bal. papier



PE vrecká
PE fólie

Záručné a pozáručné opravy vykonáva: Oddelenie OTS
TESLA STROPKOV - a.s.
091 12 Stropkov
tel.:054 3003 233



TESLA STROPKOV - a.s. týmto prehlasuje, že telefónny prístroj Ksn 2862 - 4 FP 122 76 je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.

Náhradný popisný štítok




1	6	
2	7	
3	8	
4	9	
5	0	
M1	M2	M3



TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť

NÁVOD NA OBSLUHU TELEFÓNNYCH PRÍSTROJOV Ksn 2862

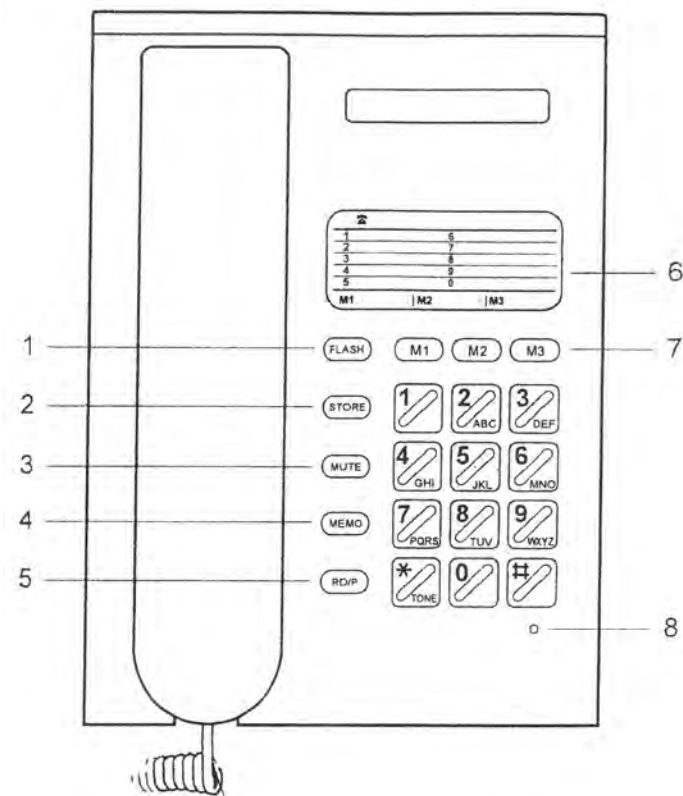


1. FLASH - kalibrované prerušenie linky o dĺžke 100 ms
2. STORE - zápis do pamäti
3. MUTE - vypnutie mikrotelefónu
4. MEMO - výber z pamäti
5. RD/P - opakovanie voľby / pauza o dĺžke cca 4 sek.
6. - popisný štítok, krytka štítku
7. M1-M3 - priame jednodotkové pamäte
8. - LED dióda indikujúca pripojenie linky

Uvedenie do prevádzky

Stolné používanie prístroja

Telefónny prístroj je od výrobcu dodávaný pre stolné použitie.




Nástenné používanie prístroja

V prípade, že je pre Vás výhodnejšie prístroj používať ako nástenný, je potrebné si doobjednať k Vášmu typu prístroja (pozri typový štítok v spodnej časti prístroja) ešte príslušné montážne diely od výrobcu, resp. od Vášho dodávateľa. K prístroju 4 FP 122 76.201 je potrebné si doobjednať montážne diely pod výkresovým číslom 4 FF 540 06.201, k prístroju 4 FP 122 76.28 — 4 FF 540 06.28 a k prístroju 4 FP 122 76.312 — 4 FF 540 06.312.

Vezmite držiak záchytný podľa obrázku, pootočte ho o 90° a vložte ho do vyznačeného otvoru tak, aby počuteľne zapadol.




Na stenu vo výške asi 1,5 m nad podlahou (alebo podľa potrieb užívateľa) namontujte skrutky v predpísanej vzdialenosti podľa obrázku tak, aby telefón po zavesení priliehal k stene.

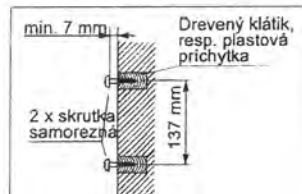


Zo spodnej časti krytu zo zásuvky "LINE" vyberte zástrčku privodnej šnúry a pretiahnite cez otvor z vonkajšej strany podstavca (podľa obr. 1) a zástrčku opätovne zasuňte do zásuvky "LINE".

Nasajte podstavec na spodný kryt prístroja (podľa obr. 2) a zaskrutkujte ho dvomi samoreznými skrutkami 2,9x9,5 mm do spodného krytu prístroja.

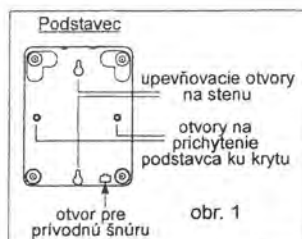

Nasajte telefón na skrutky namontované na stene cez upevňovacie otvory na stenu (pozri obr. 1) a zasuňte ho smerom nadol (obr. 2).

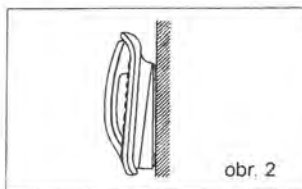

Výber čísla z pamäti

Voľba čísla z pamäti

1. Voľba z priamej pamäti (zatlačením iba jediného tlačidla)



Zdvihnite mikrotelefón,



zatlačte jedno z tlačidiel M1, M2, M3.

Prebehne voľba príslušného čísla.

2. Voľba z nepriamej pamäti (zatlačením dvoch tlačidiel)



Zdvihnite mikrotelefón.



Zatlačte tlačidlo MEMO.



Zatlačte tlačidlo číslice, pod ktorou je žiadané volacie číslo uložené (1, 2, ... 9, 0), napr. 2.

Prebehne voľba príslušného čísla.

MUTE - vypínanie mikrotelefónu



Zatlačením tlačidla nastane zatímenie slúchadla a mikrofónu. Napr. niekedy je žiaduce, aby Váš telefónny partner krátkodobo nepočul, o čom sa v miestnosti rozprávate. Opätovným zatlačením tlačidla alebo zložením mikrotelefónu sa funkcia zatlmenia zruší.

Voľba na prístroji a uloženie čísla do pamäti

Dočasná zmena nastaveného druhu voľby

Ak je Váš telefón napojený na sieť s impulznou voľbou a chcete diaľkovo ovládať napr. telefónny záznamník, musíte dočasne zmeniť impulznú voľbu na tónovú voľbu (DTMF).



Zdvihnite mikrotelefón.



Volte číslo účastníka.



Zatlačte tlačidlo * / TONE.

Tým ste sa prepojili na tónovú voľbu.



Teraz môžete zadať príslušné kódy záznamníka pre požadovanú službu.



Po položení mikrotelefónu, dôjde automaticky k obnove-
niu impulznej voľby.

Použitie tlačidla FLASH

Tlačidlo FLASH sa používa pri frekvenčnej voľbe v spolupráci s niektorými telefónnymi ústredňami pre využitie jej služieb (napr. presmerovanie hovoru a pod.).

Uloženie čísla do pamäti

Kapacita každej z 13 pamäti (3 priamych-jednodotkových + 10 nepriamych-dvojdotkových) je 17 číslic. Ak je počet číslic väčší ako 17, v pamäti zostáva 17 posledne zadaných číslic. Uloženie čísla do pamäti je možné aj počas telefónneho hovoru.



Zdvihnite mikrotelefón.



Zatlačte tlačidlo STORE,



Zadajte volacie číslo účastníka, napr. 23456.



Zatlačte tlačidlo STORE.



Zatlačte tlačidlo číslice (1, 2, ... 9, 0) alebo jedno z tlačidiel M1, M2, M3 pod ktoré chcete účastnícke číslo uložiť.

Na popisný štítok si môžete k číslu pamäti poznamenať meno účastníka, ktorého volacie číslo je už v tejto pamäti.

Uvedenie do prevádzky


Pripojenie prístroja

1 Špirálová mikrotelefónna šnúra

- Dlhší rovný koniec špirálovej šnúry zasuňte do menšej zásuvky na spodnej časti prístroja (označenej "HANDSET") až počuteľne zapadne a potom zasuňte šnúru pod príchytky vo vodiacom kanáliku.
- Opačný koniec šnúry zasuňte do mikrotelefónu.

2. Prívodná šnúra

- Zastrčku zasuňte do väčšej zásuvky na spodnej časti prístroja (označenej "LINE") až počuteľne zapadne. Šnúru vložte do vodiaceho kanáliku.
- Opačný koniec šnúry zasuňte do Vašej zásuvky telefónneho rozvodu.

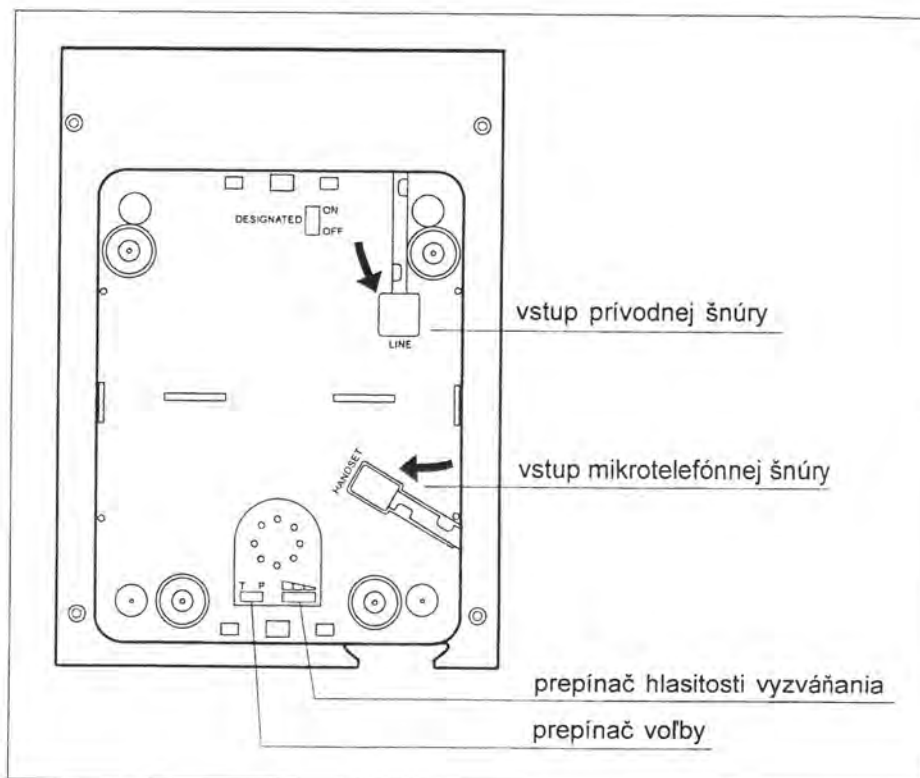

Popisný štítok

Na popisný štítok si okrem vlastného telefónneho čísla môžete k jednotlivým pamätiam zapísať mená svojich telefónnych partnerov najlepšie ceruzkou. Náhradný popisný štítok si podľa potreby láskavo vystrihnite na poslednom liste tohto návodu, vložte ho do prelisu a naspäť zakryte krytkou štítku.

Nastavenie impulznej alebo tónovej voľby


Štandardne je nastavená impulzná voľba (poloha "P"). Prepínačom voľby na spodnej časti prístroja je možné zmeniť impulznú voľbu na tónovú voľbu (DTMF = Dual-Tone Multifrequency dialing) prepnutím prepínača do polohy "T".

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Hlasitosť vyzváňania je možné nastaviť pomocou 3-polohového prepínača hlasitosti (min., stred, max.) ktorý je umiestnený v spodnej časti prístroja.

Funkcia nadradenosti telefónneho prístroja

Prístroje typu Ksn 2862 sú určené pre vonkajšie (verejné) siete a je ich možné zapojiť s nadradenosťou podľa obrázku. Pre správnu činnosť tejto funkcie je potrebné zapojiť uvedený typ telefónneho prístroja do hlavnej zásuvky a vo vedľajších zásuvkách môžu byť pripojené ľubovoľné telefónne prístroje. Vtedy je možný hovor len na jednom prístroji, pričom vyzváňanie je aj na ostatných.

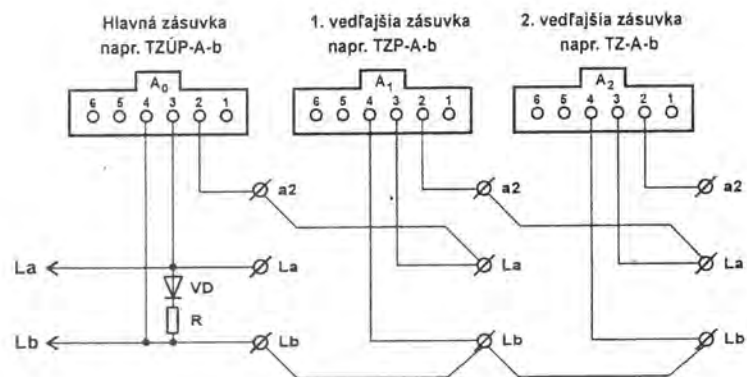

Príklad prepojenia troch telefónnych zásuviek s nadradenosťou

Voľba pomocou tlačidlovej číselnice



Zdvihnite mikrotelefón.



Voľte číslo účastníka, napr. 35846



Po ukončení hovoru položte mikrotelefón.

Funkcia medzisériovej medzery - PAUZA

Medzisériova medzera sa používa na oddelenie jednotlivých sérií číslic voleného telefónneho čísla, kedy je potrebné počkať na odozvu telefónnej ústredne (napr. je ju výhodné zaradiť pri medzimestskom styku po smerovom čísle). Používa sa pri impulznej voľbe.

Pre prestup na verejnú telefónnu sieť je nutné z telefónneho prístroja pobočkovej siete voľiť najprv kód pre prestup na verejnú sieť, napr. 0, a počkať na oznamovací tón. Zatláčením tlačidla RD/P sa zaistí vloženie pauzy v trvaní asi 4 sekúnd, aj keď bude hneď nasledovať zatláčenie ďalších tlačidiel voľby. Takto navolené pauzy (môže byť ich aj viac) sa uchovávajú aj v pamäti pre opakovanie voľby.



Zdvihnite mikrotelefón.



Zadajte napr. číslo 0.



Zatlačte tlačidlo RD/P pre vloženie pauzy.



Pokračujte vo voľbe čísla voleného účastníka.

Opakovanie voľby



Zdvihnite mikrotelefón.



Zatlačte tlačidlo RD/P pre opakovanie voľby.

Automaticky je tým navolené naposledy volené číslo (o maximálnej dĺžke 32 číslic).