

Uistite sa, že vodiče sú v správnej pozícii, na konektor nasadíte krytku a stlačíte dole cez vodiče, kým nezapadne. Krytka zatlačí vodiče do drážok a tým zabezpečí ich bezpečné pripojenie.


Montáž zásuvky

Upevníte modul zásuvky do inštalačnej škatule 2 kusami skrutiek. Pri upevňovaní modulu dbajte na jeho vycentrovanie a až potom priskrutkujte čelný kryt zásuvky.

Poznámka:

Telefónne zásuvky 4FK 285 102, 103 sú určené na montáž do jedno alebo viacnásobných rámečkov. Pred priskrutkovaním čelného krytu je potrebné najprv umiestniť rámeček, až potom čelný kryt zásuvky.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu!

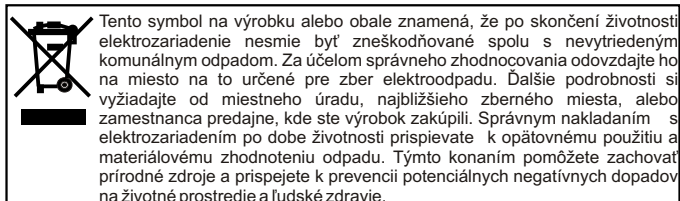

Škatule
Bal. papier



PE vrecká
PE fólie

MONTÁŽNY NÁVOD NA TELEFÓNNE ZÁSUVKY

4FK 285 02,03
Výstavba: 4FK 285 102, 103

UTP Cat.3



4VNF B 430

Uistite sa, že vodiče sú v správnej pozícii, na konektor nasadíte krytku a stlačíte dole cez vodiče, kým nezapadne. Krytka zatlačí vodiče do drážok a tým zabezpečí ich bezpečné pripojenie.


Montáž zásuvky

Upevníte modul zásuvky do inštalačnej škatule 2 kusami skrutiek. Pri upevňovaní modulu dbajte na jeho vycentrovanie a až potom priskrutkujte čelný kryt zásuvky.

Poznámka:

Telefónne zásuvky 4FK 285 102, 103 sú určené na montáž do jedno alebo viacnásobných rámečkov. Pred priskrutkovaním čelného krytu je potrebné najprv umiestniť rámeček, až potom čelný kryt zásuvky.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu!

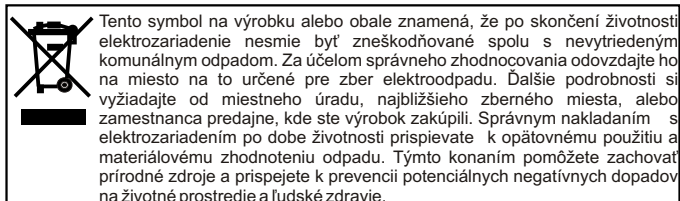

Škatule
Bal. papier



PE vrecká
PE fólie

MONTÁŽNY NÁVOD NA TELEFÓNNE ZÁSUVKY

4FK 285 02,03
Výstavba: 4FK 285 102, 103

UTP Cat.3



4VNF B 430

Pre bezporuchovú činnosť dbajte, aby konektory pripájané do zásuvky vyhovovali norme IEC 60603-7-x.


Demontáž zásuvky

Odskrutkujte čelný kryt zásuvky a uvoľnite prístup k zárezovým svorkám modulu.




Pripojenie vodičov

Skrátte a pripravte prívodný kábel. Ak je kábel v stene, minimálna dĺžka kábla od steny má byť 140 mm!
Odizolujte plášť kábla na 3 cm. Upozornenie : Izolácia vodičov nesmie byť poškodená.
Rozdeľte dvojice stočených vodičov.

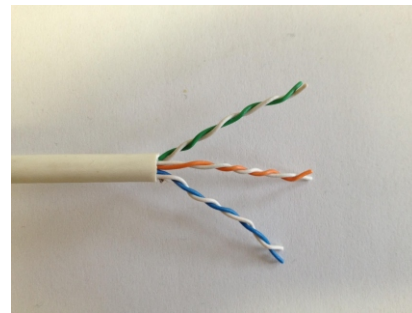

Vodiče uložte podľa farebného značenia na bočných stranách konektora. Upevnenie vodičov je samozárezové. Zárezové pole je typu DUAL a je možné použiť zárezový nôž LSA i 110.

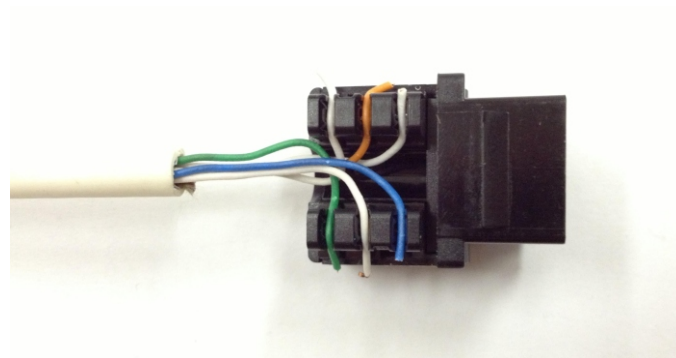

Pre bezporuchovú činnosť dbajte, aby konektory pripájané do zásuvky vyhovovali norme IEC 60603-7-x.


Demontáž zásuvky

Odskrutkujte čelný kryt zásuvky a uvoľnite prístup k zárezovým svorkám modulu.



Pripojenie vodičov

Skrátte a pripravte prívodný kábel. Ak je kábel v stene, minimálna dĺžka kábla od steny má byť 140 mm!
Odizolujte plášť kábla na 3 cm. Upozornenie : Izolácia vodičov nesmie byť poškodená.
Rozdeľte dvojice stočených vodičov.

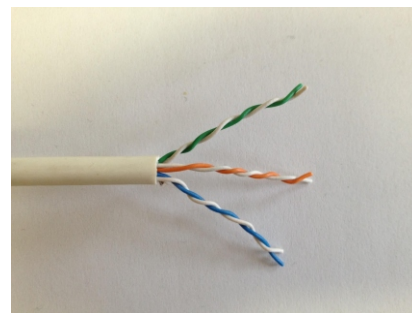

Vodiče uložte podľa farebného značenia na bočných stranách konektora. Upevnenie vodičov je samozárezové. Zárezové pole je typu DUAL a je možné použiť zárezový nôž LSA i 110.

