

Montáž zásuvky

Upevnite modul zásuvky do inštalačnej škatule 2 kusami skrutiek.

Pri upevňovaní modulu dbajte na jeho vycentrovanie a až potom priskrutkujte čelný kryt zásuvky.

Poznámka:

Dátové zásuvky 4FK 285 106 a 4FK 285 107 sú určené na montáž do jedno alebo viacnásobných rámcov. Pred priskrutkovaním čelného krytu je potrebné najprv umiestniť rámček, až potom čelný kryt zásuvky.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu!

 Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opäťovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

 Škatule
Bal. papier


 PE vrecká
PE fólie

MONTÁŽNY NÁVOD PRE DÁTOVÉ ZÁSUVKY

4FK 285 06, 07

Výstavba: **4FK 285 106, 107**

UTP Cat.5e - netienene

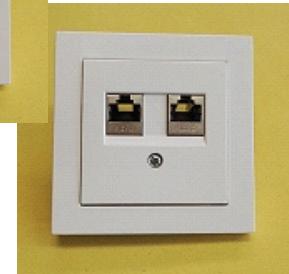

4VNF B 429/1

Montáž zásuvky

Upevnite modul zásuvky do inštalačnej škatule 2 kusami skrutiek.

Pri upevňovaní modulu dbajte na jeho vycentrovanie a až potom priskrutkujte čelný kryt zásuvky.

Poznámka:

Dátové zásuvky 4FK 285 106 a 4FK 285 107 sú určené na montáž do jedno alebo viacnásobných rámcov. Pred priskrutkovaním čelného krytu je potrebné najprv umiestniť rámček, až potom čelný kryt zásuvky.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu!

 Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opäťovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

 Škatule
Bal. papier

 PE vrecká
PE fólie

MONTÁŽNY NÁVOD PRE DÁTOVÉ ZÁSUVKY

4FK 285 06, 07

Výstavba: **4FK 285 106, 107**

UTP Cat.5e - netienene




4VNF B 429/1

Pre bezporuchovú činnosť dbajte, aby konektory pripájané do zásuvky vyskakovali norme IEC 60603-7-x.

Demontáž zásuvky

Odskrutujte čelný kryt zásuvky a uvoľnite prístup k zárezovým svorkám modulu.

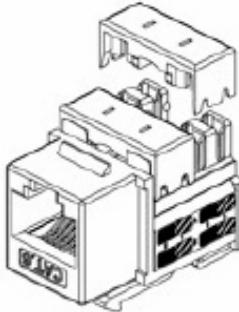


Pripojenie vodičov

Skráťte a pripravte prívodný kábel. Ak je kábel v stene, minimálna dĺžka kábla od steny má byť 140 mm!

Odizolujte plášť kábla na 3 cm. Upozornenie : Izolácia vodičov nesmie byť poškodená.

Rozdeľte dvojice stočených vodičov.

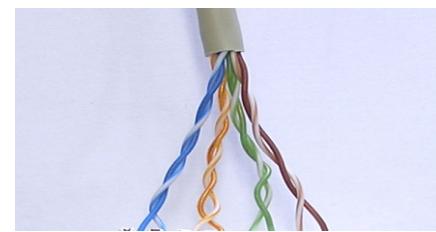

Vodiče uložte podľa farebného značenia na bočných stranach konektora, schéma A alebo B. Rozdiel medzi A a B je, že oranžové a zelené páry vodičov sú zameniteľné. Upevnenie vodičov je samozárezové. Zárezové pole je typu DUAL a je možné použiť zárezový nôž LSAi 110.




Uistite sa, že vodiče sú v správnej pozícii, na konektor nasadte krytky a stlačte dole cez vodiče, kým nezapadne. Krytky zatlačia vodiče do drážok a tým zabezpečia ich bezpečné pripojenie.

Pre bezporuchovú činnosť dbajte, aby konektory pripájané do zásuvky vyskakovali norme IEC 60603-7-x.

Demontáž zásuvky

Odskrutujte čelný kryt zásuvky a uvoľnite prístup k zárezovým svorkám modulu.

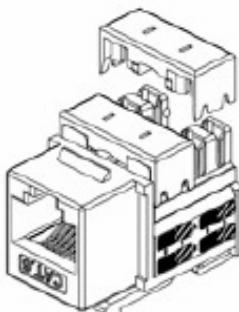

Pripojenie vodičov

Skráťte a pripravte prívodný kábel. Ak je kábel v stene, minimálna dĺžka kábla od steny má byť 140 mm!

Odizolujte plášť kábla na 3 cm. Upozornenie : Izolácia vodičov nesmie byť poškodená.

Rozdeľte dvojice stočených vodičov.



Vodiče uložte podľa farebného značenia na bočných stranach konektora, schéma A alebo B. Rozdiel medzi A a B je, že oranžové a zelené páry vodičov sú zameniteľné. Upevnenie vodičov je samozárezové. Zárezové pole je typu DUAL a je možné použiť zárezový nôž LSAi 110.



Uistite sa, že vodiče sú v správnej pozícii, na konektor nasadte krytky a stlačte dole cez vodiče, kým nezapadne. Krytky zatlačia vodiče do drážok a tým zabezpečia ich bezpečné pripojenie.