



TESLA

STROPKOV, akciová spoločnosť


výrobca:
TESLA STROPKOV, a.s.
Hviezdoslavova 37/46
091 12 Stropkov
SLOVAKIA



výhradní prodejce v ČR:
TESLA STROPKOV - GECHY, a.s.
Syrůvka 140
503 25 Dobřenice
Česká republika

Návod na montáž, zapojenie a obsluhu pre **SK**
Elektrický videovrátnik KARAT 4 FN 231 06/N2K, 07/N2K

Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro **CZ**
Elektrický videovrátný KARAT 4 FN 231 06/N2K, 07/N2K

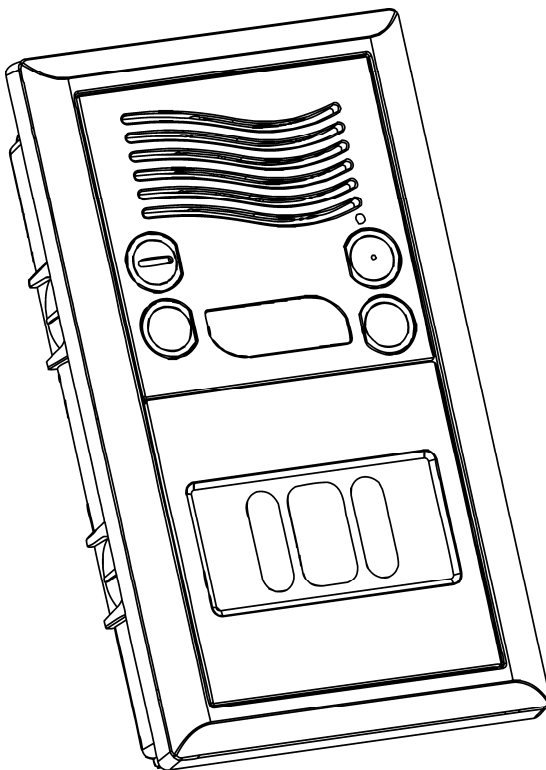

1. Úvod	2
2. Montáž a údržba	3
3. Základné parametre	5
3.1. Vstup do módu nastavovania priamej voľby	5
3.1.1. Nastavenie adresy – vedľajší elektrický vrátnik	5
3.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zámku pomocou tlačidiel priamej voľby	5
3.1.3. Akustická signalizácia systémového čísla tlačidiel priamej voľby	5
3.1.4. Zmena systémového čísla tlačidiel priamej voľby	6
3.1.5. Inicializácia systémových čísel tlačidiel priamej voľby	6
3.1.6. Nastavenie utajeného spojenia	6
3.1.7. Nastavenie trvalého podsvitu	6
3.2. Vstup do módu nastavovania kódovej voľby	6
3.2.1. Nastavenie adresy – vedľajší elektrický vrátnik	6
3.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zámku pomocou modulu kódovej voľby	7
3.2.3. Zmena systémového čísla tlačidiel priamej voľby	7
3.2.4. Zmena hesla pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby	7
3.2.5. Nastavenie vlastného kódu pre otvorenie elektrického zámku	7
3.2.6. Nastavenie dolnej hranice kódovej voľby	7
3.2.7. Nastavenie hornej hranice kódovej voľby	7
4. Funkcie elektrického vrátnika	8
4.1. Voľba domáceho telefónu	8
4.1.1. Kódová voľba domáceho telefónu	8
4.1.2. Priama voľba domáceho telefónu	8
4.2. Hovor	8
4.3. Zopnutie elektrického zámku a prepnutie na 2. kameru	8
4.4. Podsvit	8
4.5. Exit	8
<u>5. Poruchové stavy</u>	8
<u>6. Príklad inštalácie a naprogramovania systému DDV KARAT</u>	9
<u>7. Technické údaje</u>	9
Obsah CZ	9
Schéma zapojenia	22
Zoznam vrátnikových čísel	24
Tabuľka systémových čísiel	25

1. Úvod

Audio-video vrátnik pre dve kamery (VEV2KAM) 4FN 231 06/N2K, 07/N2K je plnohodnotnou náhradou elektrického videovrátnika (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N a spĺňa všetky parametre, ktoré vyžaduje domáci dorozumievací videosystém KARAT. Rozdiel je v osadení vrátnika dvomi relé (RE1 a RE2) a dvomi konektormi na pripojenie dvoch kamier, z ktorých RE1 umožňuje obsluhovať elektrický zámok a RE2 prepína videosignál z 1. kamery resp. 2. kamery. Ďalej je osadený svorkovnicou umožňujúcou pomocou tlačidla priamo ovládať prvé relé RE1. Domáci dorozumievací videosystém KARAT tvoria elektrický videovrátnik (VEV), domáci videotelefon (DVT) a sieťový napájač. DDV KARAT je postavený na princípe dorozumievacieho audiosystému 2 BUS, preto komponenty audiosystému (elektrický vrátnik, domáci telefón) je možné prepojiť s videosystémom. Systém 2 BUS je špecifický tým, že každý elektrický vrátnik musí mať pri montáži nastavení svoju adresu (1-8) a každý domáci telefón nastavené systémové číslo (000-999). V zostave videosystému KARAT môže byť zapojených max. 8 audio/video vrátnikov, pričom jeden musí byť definovaný ako hlavný elektrický vrátnik, ktorý plní funkciu ústredne pre celý systém, zabezpečuje komunikáciu a napájanie. Vedľajší elektrický vrátnik má z hľadiska používateľa rovnaké vlastnosti ako hlavný, montuje sa napr. na vedľajší vchod domu.

VEV2KAM popisované v tomto návode sú určené pre spoluprácu s domácimi videotelefonmi: **4 FP 211 04, 05, 4 FP 211 44, 45, 4 FP 211 46** a audiotelefonmi **4 FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 4 FP 211 42**, modulmi elektrického (audio) vrátnika **4 FN 230 35, 38, 39, 63, 97/N, 98/N** a videovrátnikmi **4 FN 231 06/N, 4 FN 231 07/N, 4 FN 231 06/N2R, 4 FN 231 07/N2R** z produkcie TESLA Stropkov, a.s. VEV2KAM sú vyrábané v prevedení bez tlačidiel priamej voľby (VEV0) a s dvomi tlačidlami priamej voľby (VEV2). K obom verziám je možné pripájať moduly tlačidiel priamej aj kódovej voľby v akejkolvek kombinácii, preto je možné používať súčasne priamu aj kódovú voľbu.

Pre napájanie videosystému je potrebné použiť sieťový napájač **4FP 672 58** (18V/24VDC) alebo **4FP 672 59** (18VDC). Modul VEV2KAM je osadený dvomi relé s prepínacím kontaktom pre nezávisle spínanie elektrického zámku (RE1) a prepínanie videosignálu z dvoch kamier (RE2). Z dôvodu osadenej ochrany kontaktov relé proti prepätovým špičkám, výrobca odporúča pripájať elektrický zámok pre napätie max. 24VDC/1A. Pre napájanie elektrického zámku používajte sieťový napájač odporúčaný výrobcom zámku. Kamery s vyššou spotrebou ako 100 mA napájajte samostatným napájačom odporúčaným výrobcom kamery.

Pri kombinovanej montáži, t.j. v systéme sú zapojené videotelefony aj audiotelefony, výrobca odporúča napájať modul VEV (+Un, GND) napätím 24VDC a videotelefony (+18V, GND) napájať napätím 18VDC (4FP 672 58).

Domáci dorozumievací videosystém KARAT je možné zostaviť z nasledovných dielov:

Modul VEV0 KARAT	4 FN 231 06/N2K.1,2,5 - modul videovrátnika, tlačidlo podsvitu + zámok (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT	4 FN 231 07/N2K.1,2,5 - modul videovrátnika, 2 tlačidlá priamej voľby, tlačidlo podsvitu + zámok (obr. 3)
Modul MK KARAT	4 FN 231 08.1,2,5 - modul kamery (obr. 4)
Modul TM13 KARAT 2-BUS	4 FN 230 91.1,2,5 - modul tlačidiel kódovej voľby, 13 tlačidiel (obr. 5)

Modul TM13+Z KARAT 2-BUS	4 FN 230 99.1,2,5 - modul tlačidiel kódovej voľby, 13 tlačidiel + zámok (obr. 6)
Modul TT4 KARAT 2-BUS	4 FN 231 00.1,2,5 - modul tlačidiel priamej voľby, 4 tlačidlá (obr. 9)
Modul TT4/F KARAT 2-BUS	4FN 231 03.1,2,5/F - modul tlačidiel priamej voľby, 4 pravostranné tlačidlá (obr. 9)
Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS	4FN 231 02.1,2,5/F - modul tlačidiel priamej voľby, 4 pravostranné tlačidlá+zámok(obr.9)
Modul TT6 KARAT 2-BUS	4 FN 231 01.1,2,5 - modul tlačidiel priamej voľby, 6 tlačidiel (obr. 9)
Modul TT7+Z KARAT 2-BUS	4 FN 231 02.1,2,5 - modul tlačidiel priamej voľby, 7 tlačidiel + zámok (obr. 10)
Modul TT8 KARAT 2-BUS	4 FN 231 03.1,2,5 - modul tlačidiel priamej voľby, 8 tlačidiel (obr. 9)

Modul popisný KARAT 2-BUS	4 FN 230 92.1,2,5 - modul popisný podsvietený (obr. 7)
Modul menovník KARAT 2-BUS	4 FN 231 09.1,2,5 - 4-modulový menovník podsvietený (obr. 8)

Rám 1B	4 FF 127 11.1,2,5 - rám pre 1 modul
Rám 2B	4 FF 127 12.1,2,5 - rám pre 2 moduly
Rám 3B	4 FF 127 13.1,2,5 - rám pre 3 moduly
Rám 4B	4 FF 127 14.1,2,5 - rám pre 4 moduly
Rám 4B	4 FF 127 15.1,2,5 - rám pre 4 modulový menovník
Rám 6B	4 FF 127 16.1,2,5 - rám pre 6 modulov
Rám 6B	4 FF 127 17.1,2,5 - rám pre 4 modulový menovník + 2 moduly (VEV + TM13)

Škatuľa pod omietku 1B	4 FA 249 55 - škatuľa pre rám 1B
Škatuľa pod omietku 2B	4 FA 249 56 - škatuľa pre rám 2B
Škatuľa pod omietku 3B	4 FA 249 57 - škatuľa pre rám 3B

Dištančná spona horizontálna	4 FA 697 00 - dištančná spona horizontálna na spájanie škatúľ pod omietku
Dištančná spona vertikálna	4 FA 697 01-dištančná spona vertikálna na spájanie škatúľ pod omietku pre 4 či 6-rámy

	vertikálna	horizontálna
Strieška pod omietku 1 rám	4 FA 690 21.1,2,5	
Strieška pod omietku 2 rám	4 FA 690 22.1,2,5	4 FA 690 32.1,2,5
Strieška pod omietku 3 rám	4 FA 690 23.1,2,5	4 FA 690 33.1,2,5
Strieška pod omietku 4 rám	4 FA 690 24.1,2,5	
Strieška pod omietku 6 rám	4 FA 690 26.1,2,5	4 FA 690 36.1,2,5

	vertikálna	horizontálna
Škatuľa nad omietku 1 rám	4 FF 090 81.1,2,5	
Škatuľa nad omietku 2 rám	4 FF 090 82.1,2,5	4 FF 090 92.1,2,5
Škatuľa nad omietku 3 rám	4 FF 090 83.1,2,5	4 FF 090 93.1,2,5
Škatuľa nad omietku 4 rám	4 FF 090 84.1,2,5	
Škatuľa nad omietku 6 rám	4 FF 090 86.1,2,5	4 FF 090 96.1,2,5

	vertikálna	horizontálna
Strieška nad omietku 1 rám	4 FF 692 51.1,2,5	
Strieška nad omietku 2 rám	4 FF 692 52.1,2,5	4 FF 692 62.1,2,5
Strieška nad omietku 3 rám	4 FF 692 53.1,2,5	4 FF 692 63.1,2,5
Strieška nad omietku 4 rám	4 FF 692 54.1,2,5	
Strieška nad omietku 6 rám	4 FF 692 56.1,2,5	4 FF 692 66.1,2,5

Poznámka: Doplnkové číslo za číslom dielu označuje farebné vyhotovenie (1-antika medená, 2-antika strieborná, 5-nerez INOX). Do systému KARAT je možné zapojiť čítačky RFID a Dallas, kódovače či prístupové systémy na to určené.



UPOZORNENIE! DDV KARAT dovoľuje zaadresovať, resp. zapojiť **maximálne 8ks EV/VEV**. Výrobca ďalej odporúča do systému zapájať spolu **maximálne 100 ks (45DVT+ 55DT)**. V prípade zapojenia väčšieho počtu telefónov môže dôjsť k poklesu úrovne audio/video signálu, prípadne k poruchám v komunikácii.

Ďalej budú použité nasledujúce skratky / Dále budou použity následující zkratky:

DVT - Domáci videotelefon	VEVV - Elektrický videovrátnik vedľajší
DVT - Domáci videotelefon	VEVV - Elektrický videovrátnik vedľajší
DVTH - Domáci videotelefon hlavný	EV - Elektrický audiovrátnik
DVTH - Domáci videotelefon hlavný	EV - Elektrický audiovrátnik
DVTV - Domáci videotelefon vedľajší	EVH - Elektrický audiovrátnik hlavný
DVTV - Domáci videotelefon vedľajší	EVH - Elektrický audiovrátnik hlavný
DT - Domáci audiatelefon	EVV - Elektrický audiovrátnik vedľajší
DT - Domáci autotelefon	EVV - Elektrický audiovrátnik vedľajší
DTH - Domáci audiatelefon hlavný	EZ - Elektrický zámok
DTH - Domáci audiatelefon hlavný	EZ - Elektrický zámok
DTV - Domáci audiatelefon vedľajší	IČ - Interkomové číslo
DTV - Domáci audiatelefon vedľajší	IČ - Interkomové číslo
VEV - Elektrický videovrátnik	SČ - Systémové číslo
VEV - Elektrický videovrátnik	SČ - Systémové číslo
VEVH - Elektrický videovrátnik hlavný	SN - Sieťový napájač
VEVH - Elektrický videovrátnik hlavný	SN - Sieťový zdroj

2. Montáž a údržba

Montáž VEV môže byť realizovaná (obr. 1):

- pod omietku bez striešky: - vertikálne (príloha 1)
- nad omietku bez striešky: - vertikálne
- pod omietku so strieškou: - horizontálne
- nad omietku so strieškou: - horizontálne
- pod omietku so strieškou: - vertikálne
- nad omietku so strieškou: - vertikálne

Pri montáži VEV treba postupovať nasledovným spôsobom:

- VEV a MK montuje 1,3 – 1,5 m od úrovne podlahy v prostredí s teplotou od -25°C do +40°C pri maximálnej relatívnej vlhkosti 80 %, pričom montážne miesto pri montáži bez striešky **musí byť chránené pred stekajúcou a striekajúcou vodou**. Pri montáži so strieškou dbajte na riadne vykonanie hydroizolácie kompletneho VEV so strieškou od montážneho miesta (múra, stĺpika atd.) aby, nemohlo dôjsť k nežiaducej zatekaniu do VEV. Pri montáži uvažujte tiež s orientáciou vchodu resp. VEV k svetovým stranám a s tým súvisiace možnosti chránenia montážneho miesta pred silnými dažďami spreádzanými silným vetrom, ktorý v takom prípade môže spôsobiť nežiaduce vniknutie vlhkosti.
- Pre montáž pod ometku je potrebné osadiť škatuľu do steny. **Nápis TOP na škatuľu musí byť v prípade vertikálnej montáže vždy hore, v prípade horizontálnej montáže vždy vľavo!** Z dôvodu dokonalého priláčenia tesnenia rámu k múru, je potrebné osadiť škatuľu cca 3 mm pod úroveň. Rozmery otvorov v stene sú v tab. 1. Pre montáž na dva rámy je potrebné osadiť dve škatule vedľa seba spojené pomocou distančných spon.

Pozor! Pred osadením na škatuľu preraziť otvory na predlisovaných miestach pre vyústenie prívodných vodičov a v prípade montáže na dva rámy vytvoriť priechod na prepojenie. V prípade montáže so strieškou pod ometku, je potrebné najprv túto upevniť na rám pomocou skrutiek v príbale.
- Pre montáž nad ometku je potrebné upevniť striešku nad ometku alebo škatuľu nad ometku pomocou príbalných skrutiek a príchytky. Rozmery plochy, potrebnej pre montáž, sú v tab. 2. Pomocou skrutiek v príbale upevnite rám na stĺpiky striešky resp. škatule nad ometku. **Pozor, pri upevňovaní škatule nad ometku musia odvetráracie otvory smerovať vždy dolu.**
- **Nápis TOP na zadnej strane rámu musí byť v prípade vertikálnej montáže vždy hore, v prípade horizontálnej montáže vždy vľavo. Pozor, pre upevnenie rámu na škatuľu pod alebo nad ometku alebo na striešku nad ometku nesmú byť použité skrutky s kužeľovou hlavou!**
- Štítok pre označenie mien vyberte z modulov VEV, TT4, TT4/F, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadvihnite prítláčnú poistku a vytiahnite štítok (príloha 3), označte mená účastníkov a štítok opäť vložte späť.
- Štítok pre označenie mien vyberte z popisného modulu po odskrutkovaní upevňovacích skrutiek (obr. 7 a príloha 3).
- **Pozor!** Pri montáži VEV resp. MK do čerstvo zatepleného pláštá budovy je nutné montážny priestor VEV/MK dopredu vysušiť a zabrániť ďalšej koncentracii vlhkosti a jej kondenzácií v montážnom priestore VEV/MK napr. odvetraním tohto priestoru. Pre odvod tepla z VEV/MK, a tým znížením rizika kondenzácie, môže tiež pomôcť montáž striešky nad ometku, aj keď je vykonávaná montáž pod ometku. Napriek týmto navrhovaným opatreniam odporúčame v prípade zatepleného pláštá budovy montáž VEV resp. MK nad ometku! V projekte zateplenia budovy odporúčame uviesť aj izoláciu/zateplenie montážneho otvoru pre VEV/MK.
- Montáž modulov začnite vždy zdola hore resp. sprava doľava a ukončíte uzamykacím modulom t.j. VEV alebo TM13+Z resp. TT4/F+Z, prípadne TM13+Z 2-BUS či jiných modulů se zámkom. Jednotlivé moduly zasunú do rámu na pevné západky a „zacvaknite“ príslušnú pružnú západku, ktorú zaistíte poistkou (otočiť o 180° tak, aby zasakovala do vybrania pružnej západky). Poistky pružných západiek musia byť pred montážou v polohe podľa obr. 4-8.
- Jednotlivé moduly medzi sebou prepojte podľa schémy na obr. 2, dodržujte správne poradie montáže modulov.
- **Pozor! Moduly medzi sebou prepájajte vždy pri odpojení napájania, inak hrozí poškodenie zariadenia!!!**
- Modul kamery MK umožňuje natačať kameru vertikálne (±20°). Povoľte skrutky (pol.2 obr. 4) maximálne o 1 otáčku, nastavte požadovaný sklon kamery a skrutky utiahnite.
- Pred montážou modulu VEV, TM13+Z alebo iných modulov so zánkom najprv kľúčikom v príbale otočte západku zámku do vertikálneho smeru. Pripojte vodiče do príslušných konektorov a opatrne zasunúť modul do rámu tak, aby nedošlo k zaseknutiu niektorého z prepojovacích vodičov. Modul zasunúť do rámu na pevné západky a zaistíte otočnou západkou (otočiť kľúčik o 90° proti smeru hodinových ručičiek).
- Vodiče pripájajte na svorkovnice podľa schémy na obr. 11. **Elektrický odpor slučky vodičov napájania a elektrického zámku nesmie prekročiť 4 Ω. Pre komunikačnú (BUS) a video (VD) zbernicu sa používa skrútený pár, výroba odporúča použiť netienený UTP kábel.** Ak je vedenie uziemnené vedľa zdrojov rušenia, je potrebné použiť točený pár s tienením, ktoré je nutné na oboch koncoch kvalitne uzemniť. Spojovacie vodiče videosystému nesmú byť zároveň použité na iné účely, ako je uvedená v tomto návode.

Maximálna dĺžka vedenia pre zapojenie medzi komponentmi	priemer/prierez Počet vodičov	0,5/0,2	2x0,5/0,4	0,8/0,5	1/0,8	1,4/1,5
		mm/mm ²	mm/mm ²	mm/mm ²	mm/mm ²	mm/mm ²
VEV – EZ 1Aac	2	-	30 m	40 m	70 m	140 m
VEV – EZ 0,25Aac	2	40 m	80 m	100 m	160 m	320 m
VEV – DVT 4FP 211 04,05 (napájanie)	2	40 m	80 m	100 m	160 m	320 m
VEV – DVT-HF 4FP21144,45(napájanie)	2	20 m	40 m	50 m	80 m	160 m
VEV – DVT/DT (BUS1-2)	1 x Skrútený pár	500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2)				
VEV – DVT (video)	1 x Skrútený pár	500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2)				

- Pre kratšie vzdialenosti medzi VEV a videotelefónom je možné využiť pre napájanie DVT-HF jeden točený pár do 20m, zdvojnásobí pár do 40m, pre DVT je možné vzdialenosti zdvojnásobiť. **Napájacie napätie na svorkách +18V, GND na najvzdialenejšom DVT/DVT-HF počas vzjedenia s VEV nesmie poklesnúť pod 15V!**
- VEV2KAM má byť z výroby správne nastavený, prípadne doladenie systému je možné dostavením trimra označeného „M“ pre nastavenie úrovne mikrofonného signálu a „R“ pre nastavenie hlasitosti reproduktora, nastavenie miestnej väzby nie je potrebné. Obidva nastavovacie prvky nájdete medzi zámkom a mikrofónom pri pohľade z boku od zámku (obr. 3). Viď príklad inštalácie na str. 8.
- Povrch jednotlivých modulov čistite jemnou mäkkou tkaninou. Na silne znečistené miesta použite tkaninu navlhčenú v zriedenom roztoku tekutého mydla. Po očistení povrch modulov dôkladne vysušte suchou tkaninou. Priezory menoviek a kamery čistite len jemnou mäkkou tkaninou. Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá na báze benzénu a alkoholu, alebo chemikáliami napustené tkaniny.



UPOZORNENIE! Pri montáži a programovaní dodržiavajte zásady pre zaobchádzanie so zariadením obsahujúcim komponenty citlivé na elektrostatický náboj.

Upozornenie pre naloženie s obalom a dožitým výrobkom.

V záujme ochrany životného prostredia odporúčame obal z výrobku odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu.



Škatule
Bal. papier



PE vrecka
PE fólie



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto na to určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispějete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.



TESLA STROPKOV, a.s. týmto prehlasuje, že všetky zariadenia DDV KARAT zodpovedajú z hľadiska elektromagnetickej kompatibility direktívy 89/336/EEC a z hľadiska elektrickej bezpečnosti direktívy 73/23/EEC.

3. Základné parametre

Moduly elektrického videovrátnika pre dve kamery sú vyrábané vo verzii s 2-mi tlačidlami priamej voľby (VEV2 4 FN 231 07/N2K) a bez tlačidiel priamej voľby (VEV0 4 FN 231 06/N2K). K obohm typom je možné pripojiť moduly tlačidiel priamej a kódovej voľby. Preto je nastavovanie základných parametrov rozdelené na kódovú aj priamu voľbu. VEV2KAM má z výroby nastavené tieto parametre: adresa – 1

doba zopnutia prvého relé elektrického zámku – 5s
doba zopnutia druhého relé – 2. kamery – 5s
systémové číslo tlačidla priamej voľby – 000
heslo pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby – 0000
vlastný kód pre otvorenie elektrického zámku – žiaden
dolná hranica kódovej voľby – 000
horná hranica kódovej voľby – 999
utajené spojenie – povolené
SČ tlačidiel priamej voľby – 000-119

3.1. Vstup do módu nastavovania priamej voľby

Podržte stlačené tlačidlo podsvitu (obr. 3) a zároveň krátko stlačte tlačidlo RESET (zaznie obsadzovací tón). Okamžite uvoľnite tlačidlo podsvitu, zaznie pravidelne opakujúci sa tón, nachádzate sa v móde nastavovania adresy VEV. **Stlačením ľubovoľného tlačidla na module kódovej voľby systém prejde do módu nastavovania kódovej voľby (viď. 3.2).**

Po uplynutí 30s od aktivácie módu nastavovania priamej voľby, systém automaticky prejde do pracovného režimu.

3.1.1. Nastavenie adresy – vedľajší elektrický vrátnik

EV je v systéme jednoznačne identifikovaný pomocou adresy. EVH má priradenú adresu „1“ (nastavené od výroby), pre EVV je možné nastaviť adresu „2 - 8“. V prípade, že chcete do systému zapojiť EVV, **je nutné zmeniť jeho adresu a odstrániť prepajku JPI.**

Ak sa nachádzate v móde nastavovania adresy EV (opakuje sa jeden tón), stlačením a pridrzaním ľubovoľného tlačidla priamej voľby, zaznie max. 8 tónov, ktoré určujú adresu (1 tón – adresa EVH, 2-8 tónov – adresa EVV). Po doznení potrebného počtu tónov uvoľnite tlačidlo, systém skontroluje zvolenú adresu a v prípade že je voľná, bude úspešný proces signalizovaný krátkou melódiou. Ak EV s danou adresou už v systéme existuje, táto nebude akceptovaná, stav je signalizovaný obsadzovacím tónom.



**UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spôsobí nefunkčnosť systému !!!
Hlavný elektrický vrátnik musí mať adresu „1“, inak bude celý systém nefunkčný !!!**

3.1.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zámku a 2. kamery pomocou tlačidiel priamej voľby

Dobu zopnutia oboch relé je možné nastaviť v rozsahu 1 – 30s. Ak sa nachádzate v móde nastavovania adresy EV (opakuje sa jeden tón), krátko stlačte tlačidlo podsvitu. Dôjde k zmene melódie na dva opakujúce sa tóny. Nachádzate sa v móde nastavovania doby zopnutia EZ a KAM. Stlačením a pridrzaním ľubovoľného tlačidla priamej voľby, zaznie jeden alebo dva tóny, ak tlačidlo uvoľníte po prvom tóne zaznie melódia a nastavujete dobu zopnutia relé RE1, stlačením a pridrzaním ľubovoľného tlačidla priamej voľby zaznie min. 1 až max. 30 tónov (počet sekúnd). Po doznení potrebného počtu tónov uvoľnite tlačidlo, zaznie krátká melódia a systém prejde späť do módu nastavovania doby zopnutia EZ a KAM. Stlačením ľubovoľného tlačidla priamej voľby a pridrzaním až zaznejú dva tóny a následným uvoľnením tlačidla, nachádzame sa v móde nastavovania doby zopnutia relé RE2 (doba zopnutia 2. kamery). Stlačením a pridrzaním ľubovoľného tlačidla priamej voľby zaznie min. 1 až max. 30 tónov (počet sekúnd). Po doznení potrebného počtu tónov uvoľnite tlačidlo, zaznie krátká melódia a systém prejde späť do módu nastavovania doby zopnutia EZ a KAM.

Dobu zopnutia EZ a 2. kamery je možné nastaviť aj pomocou modulu kódovej voľby podľa bodu 3.2.2.

3.1.3. Akustická signalizácia systémového čísla tlačidiel priamej voľby

Moduly tlačidiel priamej voľby sa zapájajú do série a k modulu VEV sa pripájajú pomocou konektora XC6 (obr. 3). Elektronika VEV sníma tlačidlá podľa poradia, v akom sú zapojené (obr. 2). Tlačidlá majú priradené svoje SČ, z výroby nastavené na hodnoty 000-119. Napríklad stlačením tlačidla priamej voľby so SČ 003 dôjde k vyzvoneniu domáceho telefónu so SČ 003.

Ak sa nachádzate v móde nastavovania doby zopnutia EZ (opakujú sa dva tóny), krátko stlačte tlačidlo podsvitu. Dôjde k zmene melódie na tri opakujúce sa tóny. Nachádzate sa v móde akustickej signalizácie SČ tlačidiel priamej voľby. Stlačením tlačidla systém akusticky oznámi nastavené SČ (tri číslice oddelené medzerou). Počet krátkych tónov určuje hodnotu danej číslice, číslica „0“ je signalizovaná dlhým tónom a zakázaná voľba je signalizovaná dlhým tónom nižšej frekvencie.

SČ	Akustická signalizácia
000	-
001	-
015	- - - - -
020	- - -
103	- - - - -
200	- - - - -

- (dlhý tón)
- (krátky tón)

3.1.4. Zmena systémového čísla tlačidiel priamej voľby

Ak sa nachádzate v móde akustickej signalizácie SČ (opakujú sa tri tóny), krátko stlačte tlačidlo podsvitu. Dôjde k zmene melódie na štyri opakujúce sa tóny. Nachádzate sa v móde zmeny SČ. Po krátkom stlačení jedného z tlačidiel priamej voľby zaznie neprerušovaný tón, systém čaká na zadanie SČ (000-999) resp. zákaz voľby pre príslušné tlačidlo. Voľba SČ pozostáva v zadaní troch číslic 0-9. Každú číslicu je potrebné zadať do 10s, inak systém prejde do pracovného režimu.

Nachádzate sa v programovaní stoviek SČ. Zvolené tlačidlo slúži na programovanie hodnoty danej číslice. Po pridržaní zaznie prerušovaný tón. Počet tónov udáva hodnotu číslice, 10 tónov predstavuje číslicu „0“. Tlačidlo uvoľnite po doznení potrebného počtu tónov. Zaznie neprerušovaný tón, nachádzate sa v programovaní desiatok SČ. Voľbu vykonajte rovnakým spôsobom aj pre jednotky. Po vykonaní kompletnej voľby zaznie krátka melódia a systém prejde do módu zmeny SČ (štyri opakujúce sa tóny).

Číslicu „0“ je možné okamžite naprogramovať krátkym stlačením tlačidla podsvitu (zaznie dlhý tón).

Zakázanú voľbu nastavíte dlhým stlačením tlačidla podsvitu (zaznie dlhý tón).

Poznámka: Z technických príčin je možné nastavovať SČ len pre prvých 120 tlačidiel priamej voľby.


3.1.5. Inicializácia systémových čísel tlačidiel priamej voľby

Ak sa nachádzate v móde zmeny SČ (opakujú sa štyri tóny), krátko stlačte tlačidlo podsvitu. Dôjde k zmene melódie na päť opakujúcich sa tónov. Nachádzate sa v móde inicializácie SČ tlačidiel priamej voľby.

UPOZORNENIE ! Po inicializácii budú všetky vopred nastavené hodnoty SČ tlačidiel priamej voľby nastavené na pôvodné hodnoty 000-119!

Inicializácia sa vykoná dlhým stlačením ľubovoľného tlačidla priamej voľby, zaznie krátka melódia a systém prejde späť do módu inicializácie SČ.

3.1.6. Nastavenie utajeného spojenia

Systém 2 BUS poskytuje spojenie EV – DT, DT – DT a tzv. utajené spojenie DT – EV. V tomto prípade spojenie nastane voľbou zo strany DT. Po vykonaní voľby (na strane DT) nastane utajené spojenie, t.j. komunikácia prebieha len smerom k DT a EV sa navonok tvári, že je v stave pokoja. Stlačením tlačidla „“ na DT, sa v EV zapne hlasitá prevádzka, dôjde k zapnutiu zosilňovača EV a podsvitu. Toto spojenie má všetky vlastnosti interkomového spojenia DT – DT, t.j. dĺžka spojenia je 60s a akákoľvek požiadavka na hovor od iného EV spôsobí okamžité prerušenie spojenia. Z dôvodu obmedzenia prípadného nežiaduceho odpočítavania, je možné funkciu utajeného spojenia **zakázať** (z výroby je utajené spojenie **povolené**).

Ak sa nachádzate v móde inicializácie SČ (opakujú sa päť tónov), krátko stlačte tlačidlo podsvitu. Dôjde k zmene melódie na šesť opakujúcich sa tónov. Nachádzate sa v móde nastavovania utajeného spojenia. Po krátkom stlačení ľubovoľného tlačidla priamej voľby zaznie krátky tón a melódia, utajené spojenie bude **povolené** a systém prejde späť do módu nastavovania utajeného spojenia. Pridržaním ľubovoľného tlačidla voľby na dlhšiu dobu, zaznie dlhý tón a melódia, utajené spojenie bude **zakázané** a systém prejde späť do módu nastavovania utajeného spojenia. Stlačením tlačidla podsvitu systém prejde do módu nastavovania adresy EV.

3.1.7. Nastavenie trvalého podsvitu

Ak sa nachádzate v móde nastavovania utajeného spojenia (opakujú sa 6 tónov), krátko stlačte tlačidlo podsvitu. Dôjde k zmene melódie na 7 opakujúcich sa tónov. Nachádzate sa v móde nastavenia trvalého podsvitu. Dlhým stlačením ľubovoľného tlačidla priamej voľby dôjde k rozsvieteniu podsvitu, týmto je zapnutý trvalý podsvit. Krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla priamej voľby v tomto móde dôjde k vypnutiu podsvitu, týmto je trvalý podsvit vypnutý. Systém prejde späť do módu nastavovania trvalého podsvitu.

3.2. Vstup do módu nastavovania kódovej voľby

Pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby vykonajte voľbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby - z výroby nastavené na 0000). Po úspešnom vykonaní voľby zaznie melódia, začne blikať podsvietenie, nachádzate sa v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby. **Stlačením ľubovoľného tlačidla priamej voľby systém prejde do módu nastavovania priamej voľby (viď. 3.1.).**

Stlačením tlačidla [C] alebo po uplynutí 30s od vstupu do menu nastavovania, systém po zvukovej signalizácii prejde automaticky do pracovného režimu.

UPOZORNENIE! Okamžite po inštalácii zmeňte heslo pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby.

Zabráňte tak neodbornému zaobchádzaniu!

Pre prípad, že dôjde k strate vstupného hesla, aktivujte mód nastavovania priamej voľby (viď. 3.1.) a stlačte ľubovoľné tlačidlo kódovej voľby, systém prejde do módu nastavovania kódovej voľby.

3.2.1. Nastavenie adresy – vedľajší elektrický vrátnik

EV je v systéme jednoznačne identifikovaný pomocou adresy. EVH má priradenú adresu „1“ (nastavené od výroby), pre EVV je možné nastaviť adresu „2 - 8“. V prípade, že chcete do systému zapojiť EVV, je **nutné zmeniť jeho adresu a odstrániť prepojku JPI.**

Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [1] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania adresy EV. Zadaním čísla [1] – [8] nastavíte adresu EV. Systém skontroluje zvolenú adresu a v prípade, že je obsadená, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly). Správne nastavenie adresy je signalizované melódiou a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlačidlom [C] sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

**UPOZORNENIE ! Viac EV s rovnakou adresou spôsobí nefunkčnosť systému !!
Hlavný elektrický vrátnik musí mať adresu „1“, inak bude celý systém nefunkčný !!**

3.2.2. Nastavenie doby zopnutia elektrického zámku a druhej kamery pomocou modulu kódovej voľby

Dobu zopnutia EZ a KAM je možné nastaviť v rozsahu 1 – 30s. Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [2] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania doby zopnutia EZ a KAM. Stlačením tlačidla [1] prejdete do módu nastavovania doby zopnutia RE1 (podsvietenie bliká stredne rýchlo). Zadáte 2-miestne číslo v rozsahu 01 – 30. Správne nastavenie doby zopnutia EZ je signalizované melódiou a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly). Stlačením tlačidla [2] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania doby zopnutia EZ a KAM. Stlačením tlačidla [2] prejdete do módu nastavovania doby zopnutia RE2 (podsvietenie bliká stredne rýchlo). Zadáte 2-miestne číslo v rozsahu 01 – 30. Správne nastavenie doby zopnutia druhej kamery je signalizované melódiou a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly). Čísla mimo povolenú hranicu nebudú akceptované, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlačidlom [C] sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.2.3. Zmena systémového čísla tlačidla priamej voľby

Modul tlačidiel kódovej voľby je vybavený jedným tlačidlom priamej voľby označeného písmenom [I] (obr. 5, 6), ktoré slúži pre priame vyvolanie príslušného DT. Vo výrobe má nastavenú hodnotu 000, t.j., že stlačením tohto tlačidla dôjde k vyvolaniu DT so SČ 000. Toto tlačidlo je vhodné používať napr. pre vyvolanie domovníka, vrátnice, atď.

Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [3] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania systémového čísla tlačidla priamej voľby. Zadáte 3-miestne číslo v rozmedzí 000 – 999. Po vykonaní voľby zaznie melódia a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly). Po stlačení tlačidla [K] (počas nastavovania SČ tlačidla priamej voľby) zaznie melódia nastavovania, voľba z tlačidla priamej voľby bude **zakázaná**. Tlačidlom [C] sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.2.4. Zmena hesla pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby

Heslo pre vstup do módu nastavovania kódovej voľby má z výroby nastavenú hodnotu „0000“. **Po inštalácii je potrebné heslo zmeniť, aby sa zabránilo pripadnému neodbornému zaobchádzaniu.**

Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [4] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde zmeny hesla pre vstup do módu nastavovania. Zadáte nové 4-miestne heslo (0000 – 9999), zaznie zvukový signál, zadajte opäť rovnaké heslo (pre overenie). Systém kontroluje či dané heslo bolo zadané správne. Ak boli zadané dve rôzne heslá, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly). Správne zadanie hesla je signalizované melódiou a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlačidlom [C] sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

3.2.5. Nastavenie vlastného kódu pre otvorenie elektrického zámku

Modul kódovej voľby umožňuje otvárať EZ pomocou kódu jednotlivých DT, alebo pomocou vlastného kódu uloženého v pamäti EV, táto funkcia je vhodná napr. pre vstup pošára a pod.

Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [8] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania kódu pre otvorenie EZ. Stlače tlačidlo [1] pre nastavenie kódu pre relé RE1. Zadáte 4-miestny kód (0000 – 9998), zaznie zvukový signál, zadajte opäť rovnaký kód (pre overenie). Systém kontroluje, či bol kód zadán správne. Ak boli zadané rôzne kódy, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly). Správne zadanie kódu je signalizované melódiou nastavovania a systém prejde do hlavného menu nastavovania. Tlačidlom [C] sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Ak nastavíte kód pre otváranie EZ na hodnotu „9999“, otváranie EZ pomocou vlastného kódu bude zakázané (kód „9999“ sa využíva na vstup do menu nastavovania kódovej voľby). Z výroby nie je nastavený žiaden kód na otváranie EZ.

3.2.6. Nastavenie dolnej hranice kódovej voľby

EV umožňuje spojenie s ktorýmkoľvek DT inštalovaným v systéme pomocou priamej a kódovej voľby v rozsahu SČ 000 – 999. V praxi, pri zapojení viacerých EV, je potrebné obmedziť kódovú voľbu len na určitý rozsah SČ. To je zabezpečené nastavením dolnej a hornej hranice kódovej voľby, alebo je možné kódovú voľbu zakázať.

Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [6] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania dolnej hranice povolených voľby. Zadáte 3-miestne číslo (000 – 999). Po vykonaní voľby systém vykoná kontrolu:

- ak je zadaná **dolná hranica menšia alebo rovná hornej**, zaznie melódia nastavovania, nová dolná hranica **bude akceptovaná** a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly)
- ak je zadaná **dolná hranica väčšia ako horná**, zaznie chybový tón, nová dolná hranica **nebude akceptovaná** a systém prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastaviť hornú hranicu)
- ak bola pôvodná **dolná/horná hranica zakázaná**, zaznie melódia nastavovania, nová dolná hranica **bude akceptovaná** a zároveň sa nastaví aj horná hranica na rovnakú hodnotu, systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Po stlačení tlačidla [K] (počas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melódia nastavovania, kódová voľba bude **zakázaná**. Tlačidlom [C] sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Dolná a horná hranica kódovej voľby, resp. zakázanie voľby nemá vplyv na voľbu pomocou tlačidla priamej voľby.

3.2.7. Nastavenie hornej hranice kódovej voľby

Ak sa nachádzate v hlavnom menu nastavovania kódovej voľby (podsvietenie bliká pomaly), po stlačení tlačidla [9] zaznie melódia (podsvietenie bliká rýchlo), nachádzate sa v móde nastavovania hornej hranice povolených voľby. Zadáte 3-miestne číslo (000 – 999). Po vykonaní voľby systém vykoná kontrolu:

- ak je zadaná **horná hranica väčšia alebo rovná dolnej**, zaznie melódia nastavovania, nová horná hranica **bude akceptovaná** a systém prejde do hlavného menu nastavovania (podsvietenie bliká pomaly)
- ak je zadaná **horná hranica menšia ako dolná**, zaznie chybový tón, nová horná hranica **nebude akceptovaná** a systém prejde do hlavného menu nastavovania (je potrebné najprv nastaviť dolnú hranicu)

- ak bola pôvodná **dolná/horná hranica zakázaná**, zaznie melódia nastavovania, nová horná hranica **bude akceptovaná** a zároveň sa nastaví aj dolná na rovnakú hodnotu, systém prejde do hlavného menu nastavovania
- Po stlačení tlačidla **[K]** (počas nastavovania dolnej/hornej hranice) zaznie melódia nastavovania, kódová voľba bude **zakázaná**. Tlačidlom **[C]** sa kedykoľvek dostanete do hlavného menu nastavovania. Ak do 30s nebude uskutočnená kompletná voľba, zaznie chybový tón a systém prejde do hlavného menu nastavovania.

Dolná a horná hranica kódovej voľby, resp. zakázanie voľby nemá vplyv na voľbu pomocou tlačidla priamej voľby.

4. Funkcie elektrického vrátnika

Z pohľadu užívateľa sú funkcie hlavného a vedľajšieho elektrického vrátnika rovnaké.

4.1. Voľba domáceho telefónu

Elektrický videovrátnik umožňuje spojenie s ľubovoľným domácim telefónom pomocou priamej aj kódovej voľby.

4.1.1. Kódová voľba domáceho telefónu

Modul kódovej voľby TM13 (TM13+Z) umožňuje aktivovať spojenie s DT voľbou jeho systémového čísla. Napríklad pre spojenie DT so SČ 002 postupne stlačte tlačidlá: **[0] [0] [2]**, alebo **[2] [K]**. V prípade, že stlačíte len tlačidlo **[2]**, po uplynutí 4s dôjde automaticky k pokusu o spojenie. Po vykonaní voľby je stav linky signalizovaný rôznymi tónmi (známe z klasickej tel. ústredne):

1. Ak je linka voľná a bude úspešne nadviazané spojenie (volaný DT začne vyzvárať), EV tento stav signalizuje vyzvácačím tónom. Dĺžka vyzváania je pevne nastavená na 25s. V prípade, že vyzvonený DT do 25s hovor neprijme (zdvihnutím mikrotelefónu), dôjde k uvoľneniu linky a systém prejde do stavu pokoja.
2. Ak linka nie je voľná (hovor medzi iným EV a DT), stav linky bude signalizovaný obsadzovacím tónom. Zároveň je znemožnené ďalšie predĺženie prebiehajúceho hovoru zo strany DT.
3. Ak je nadviazaný interkomový hovor DT-DT, tento bude okamžite prerušený, ďalej sa pokračuje podľa bodu 1.
4. Ak je linka voľná, ale nepodarí sa nadviazať spojenie s DT zaznie melódia neexistujúceho účastníka.
5. Ak bola vykonaná voľba mimo povolený rozsah, alebo je voľba zakázaná, spojenie bude odmietnuté, zaznie chybový tón a systém prejde do stavu pokoja.

4.1.2. Priama voľba domáceho telefónu



Moduly tlačidiel priamej voľby umožňujú aktivovať spojenie s DT zatlačením tlačidla priamej voľby. Po vykonaní voľby je stav linky signalizovaný rôznymi tónmi (viď. 4.1.1.).

4.2. Hovor

Zdvihnutím mikrotelefónu DT, po jeho vyzvonení, začne hovor. Dĺžka hovoru je pevne nastavená na 30s. Po uplynutí tejto doby je hovor automaticky ukončený, pričom 10 s pred automatickým ukončením hovoru je automatické ukončovanie signalizované upozorňovacím tónom v slúchadle DT. Počas tejto doby je možné hovor predĺžiť krátkym stlačením páky vidlicového prepínača. Predčasné ukončenie, prípadne predĺženie hovoru, je možné uskutočniť len zo strany DT, ktorý hovor inicioval.

4.3. Zopnutie elektrického zámku a prepnutie na 2. kameru

Elektrický zámok je možné zopnúť 4 spôsobmi:

- počas trvania hovoru, stlačením príslušného tlačidla na strane DT
 - pomocou DT a jeho kódu na otváranie EZ postupne stlačte tieto tlačidlá (na module tlačídel kódovej voľby): **[K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y]**, kde XXX je SČ DT a YYYY je jeho prístupový kód
- Poznámka: Ak je XXX mimo povolený rozsah voľby, alebo je voľba zakázaná, zopnutie EZ bude odmietnuté, zaznie chybový tón a systém prejde do stavu pokoja.*
- pomocou vlastného kódu VEV, postupne stlačte tlačidlá: **[K] [Z] [Z] [Z] [Z]**, kde ZZZZ je vlastný kód VEV na otváranie EZ
 - pomocou systému EXIT skratovaním svorkovnice XC10 napr. tlačidlom vyvedeným na vnútornú stranu dverí.
- Zopnutie je signalizované pípaním VEV.
- Prepnutie na 2. kameru je možné stlačením tlačidla brána „“ na DVT handsfree alebo dvojitým stlačením tlačidla „“ (0,5s) počas hovoru na DVT.

Príklad: Pre otvorenie EZ pomocou DT so SČ 002, ktorý má nastavený prístupový kód 1234 postupne stlačte:

[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4], alebo tzv. zrýchlená voľba: **[K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]**

Úspešné zadanie kódu je signalizované melódiou a otvorením EZ1 je signalizované pípaním. Neúspešný pokus (chybné zadanie SČ alebo kód zámku) je oznámený tónom neexistujúceho účastníka. V prípade že prebieha hovor medzi iným EV-DT alebo DT-DT, je možné otvoriť EZ pomocou kódu DT maximálne 3x. Ďalšie pokusy nebudú akceptované a okamžite zaznie tón neexistujúceho účastníka. Voľbu môžete zrušiť kedykoľvek tlačidlom **[C]**.

4.4. Podsvit

Podsvit tlačidiel a menoviek je možné kedykoľvek zapnúť stlačením tlačidla podsvitu (obr. 3). Doba podsvitu je závislá od režimu v akom sa práve EV nachádza.

4.5. Exit

Modul VEV2KAM je vybavený svorkovnicou XC10 (Exit), skratovaním ktorej je možné kedykoľvek aktivovať elektrický zámok (RE1) na naprogramovanú dobu (z výroby na 5s).

5. Poruchové stavy

Pri správnej obsluhu zariadenia podľa tohto návodu, by vám mal elektrický videovrátnik KARAT spoľahlivo slúžiť po celú dobu prevádzky. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť tieto poruchové stavy:

- po stlačení tlačídel voľby nezaznie tón potvrdzujúci stlačenie tlačidla
- skontrolujte správnosť pripojenia vodičov napájania EV (+Un/GND).
- po vykonaní voľby nedôjde k spojeniu s volaným DT (melódia neexistujúceho účastníka)
- volaný DT má poruchu, alebo nie je pripojený
- skontrolujte správnosť pripojenia vodičov na svorkách „BUS1“ a „BUS2“
- uistite sa že VEVH má adresu „1“ a prípadné VEVV/EVV majú navzájom rôzne adresy v rozsahu „2-8“
- v systéme musí byť iba jeden hlavný elektrický vrátnik s adresou „1“

- skontrolujte či EVV má odstránenú prepojku JPI (obr. 3)
- LED dióda stavu linky (obr. 3) VEVH v stave pokoja nesmie svietiť, ak svieti je pravdepodobne skrat na zbernici (BUS1-2)
- v prípade že zaznie melódia neexistujúceho účastníka 4x (!!!), nedošlo k spojeniu s hlavným elektrickým vrátnikom, **skontrolujte vedenie a prípadne nastavte adresy jednotlivých EV**
- ak po vykonaní voľby zaznie okamžité chybový tón, je voľba zakázaná, alebo je voľba mimo povolený rozsah.

6. Príklad inštalácie a naprogramovania systému DDV KARAT:

Systém tvorí 50 domácich telefónov, 1 hlavný elektrický videovrátnik, 1 vedľajší elektrický videovrátnik a 1 vedľajší elektrický audiovrátnik.

- Najprv zapojte hlavný elektrický videovrátnik, ktorý má vo výrobe nastavenú adresu „1“ a povolený rozsah voľby 000-999. VEVH musí byť zapojený počas celého procesu pripájania a programovania jednotlivých DT resp. EVV.
- Na zbernicu BUS1-2 a Video Out+/- vedenú od EVH, **postupne pripojte jednotlivé DVT/DT. POZOR!** Všetky DT majú od výroby nastavené SČ 000, preto im musíte naprogramovať rôzne SČ (napr. na hodnoty 001-050). Nastavovanie SČ DT je uvedené v návode na obsluhu DT.
- Na vedľajšom elektrickom videovrátniku odstráňte prepojku JPI a pripojte na zbernicu (BUS1-2). Zmeňte adresu EV na hodnotu „2“. Podľa požiadaviek môžete zmeniť povolený rozsah kódovej voľby, alebo SČ tlačidiel priamej voľby. Týmto určíte ktoré DT (001-050) budú dostupné pre volanie z príslušného VEVV. Videosignál z VEVV (Video Out+/-) zapojte do VEVH (Video In+/-). **Videosignál musí byť zapojený v sérii vždy cez všetky použité videovrátniky.**
- Rovnako postupujte pri pripojení ďalšieho EVV (odstráňte prepojku JPI, zmeňte adresu na hodnotu „3“, zmeňte povolený rozsah kódovej voľby alebo SČ tlačidiel priamej voľby).
- V prípade potreby dostavte úroveň hlasitosti reproduktora a citlivosti mikrofónu s ohľadom na stabilitu systému. Trimer reproduktora (R) a mikrofónu (M) nájdete medzi zámkom a mikrofónom pri pohľade z boku od zámku (obr. 3).



UPOZORNENIE! Pri montáži na zateplené fasády použite komponenty určené pre montáž nad omietku.

7. Technické údaje

Typ		Audio-video vrátnik pre 2 kamery
Video IN, OUT (XC4, XC40)		110 Ohm sym. 1V p-p
Video z kamery (XC8, XC80)		75 Ohm nesym. PAL 1V p-p
Akustická signalizácia vyzváňania		zabudovaný reproduktor
Mikrofón		elektretový
Reproduktor		25 Ohm/0,25W
Napájanie		18–24VDC/350mA (+Un/GND)
Rozmery		97x97x53mm
Hmotnosť		0,324 kg
Prevádzkové podmienky	– teplota	-25°C až +45°C (prevádzkové) -25°C až +60°C (skladovacia)
	– vlhkosť	max. 80% (prevádzkové) 10% – 90% (skladovacia)

CZ OBSAH

1. Úvod	10
2. Montáž a údržba	11
3. Základné parametry	12
3.1. Vstup do módu nastavování přímé volby	13
3.1.1. Nastavení adresy – vedlejší elektrický vrátný	13
3.1.2. Nastavení doby sepnutí elektrického zámku pomocí tlačítek přímé volby	13
3.1.3. Akustická signalizace systémového čísla tlačítek přímé volby	13
3.1.4. Změna systémového čísla tlačítek přímé volby	13
3.1.5. Inicializace systémových čísel tlačítek přímé volby	13
3.1.6. Nastavení utajeného spojení	13
3.1.7. Nastavení trvalého podsvětlení	14
3.2. Vstup do módu nastavování kódové volby	14
3.2.1. Nastavení adresy – vedlejší elektrický vrátný	14
3.2.2. Nastavení doby sepnutí elektrického zámku pomocí modulu kódové volby	14
3.2.3. Změna systémového čísla tlačítek přímé volby	14
3.2.4. Změna hesla pro vstup do módu nastavování kódové volby	14
3.2.5. Nastavení vlastního kódu pro otevření elektrického zámku	15
3.2.6. Nastavení dolní hranice kódové volby	15
3.2.7. Nastavení horní hranice kódové volby	15
4. Funkce elektrického vrátného	15
4.1. Volba domácího telefonu	15
4.1.1. Kódová volba domácího telefonu	15
4.1.2. Přímá volba domácího telefonu	15
4.2. Hovor	15
4.3. Sepnutí elektrického zámku a přepnutí na 2. kameru	16
4.4. Podsvětlení	16
4.5. Exit	16

<u>5. Poruchové stavy</u>	16
<u>6. Příklad instalace a naprogramování systému DDV KARAT</u>	16
<u>7. Technické údaje</u>	16
Schéma zapojení	22
Seznam čísel vrátných	24
Tabulka systémových čísel	25

1. Úvod

Audio-video vrátný pro dvě kamery (VEV2KAM) 4 FN 231 06/N2K, 07/N2K je plnohodnotnou náhradou elektrického videovrátného (VEV) 4 FN 231 06/N, 07/N a splňuje všechny parametry, které vyžaduje domácí dorozumivací videosystém KARAT. Rozdíh je v osazení vrátného dvěma relé (RE1 a RE2) a dvěma konektory pro připojení dvou kamer, z kterých RE1 umožňuje obsluhovat elektrický zámek a RE2 přepíná videosignál z 1. kamery resp. 2. kamery. Dále je osazen svorkovnicí umožňující pomocí tlačítka přímo ovládat první relé RE1.

Domácí dorozumivací videosystém KARAT tvoří elektrický videovrátný (VEV), domácí videotelefon (DVT) a síťový zdroj. Tento videosystém je založen na principu 2-BUS audiosystému, proto komponenty audiosystému (elektrický audiovrátný 2-BUS a domácí telefony 2-BUS) je možné k videosystému připojit. Audiosystém 2-BUS je specifický tím, že každému videovrátnému musíme při montáži nastavit příslušnou adresu (1-8) a každému domácímu telefonu systémové číslo (000-999). V sestavě videosystému KARAT může být zapojených max. 8 audio/video vrátných, přičemž jeden musí být definován jako hlavní, který plní funkci ústředny pro celý systém, zabezpečuje komunikaci a napájení. Vedlejší elektrický vrátný má z hlediska uživatele stejné vlastnosti jako hlavní, montuje se např. na vedlejší vchod domu.

VEV2KAM popisovaný v tomto návodě je určen ke spolupráci s domácími videotelefony **4 FP 211 04, 05, 4 FP 211 44, 45, 4 FP 211 46**, audiotelefony **4 FP 211 03, 4 FP 211 23, 4 FP 110 83, 4 FP 110 83/1, 4 FP 211 42** a s moduly audiovrátného **4 FN 230 35, 38, 39, 63, 97/N, 98/N** a videovrátného **4 FN 231 06/N, 07/N, 4 FN 231 06/N2R, 07/N2R** (vše z produkce TESLA Stropkov, a.s.) VEV2KAM je vyráběn v provedení bez tlačítek přímé volby (VEV0) a se dvěma tlačítky přímé volby (VEV2). K oběma je možné připojit moduly s tlačítky přímé volby i modul pro kódovou volbu účastníka v jakékoli kombinaci a je tudíž možno používat současně přímou i kódovou volbu účastníka.

Pro napájení videosystému je zapotřebí použít síťový zdroj **4FP 672 58** (18V/24VDC) nebo **4FP 672 59** (18VDC). Modul videovrátného je osazen dvěma relé s přepínacím kontaktem pro spínání elektrického zámku (RE1) a pro přepínání videosignálu z dvou kamer. Z důvodu osazení ochrany kontaktů relé proti přepětovým špičkám, výrobce doporučuje připojit elektrický zámek pro napětí max. 24VDC/1A. Pro napájení elektrického zámku používejte síťový zdroj doporučený výrobcem zámku. Kamery s vyšší spotřebou jako 100 mA napájejte samostatným napájecím doporučeným výrobcem kamery.

Při kombinované montáži, t.j. v systému jsou zapojené videotelefony i audiotelefony, doporučuje výrobce napájet modul VEV (+Un,GND) napětím 24VDC a videotelefony (+18V,GND) napájet napětím 18VDC (4FP 672 58).

Domácí dorozumivací videosystém KARAT je možné sestavit z následujících dílů:

Modul VEVO KARAT	4 FN 231 06/N2K.1,2,5 – modul videovrátného, tlačítko podsvětlení + zámek (obr. 3)
Modul VEV2 KARAT	4 FN 231 07/N2K.1,2,5 – modul videovrátného, 2 tlačítka přímé volby, tlačítko podsvětlení + zámek (obr. 3)
Modul MK KARAT	4 FN 231 08.1,2,5 – modul kamery (obr. 4)
Modul TM13 KARAT 2-BUS	4 FN 230 91.1,2,5 – modul tlačítek kódové volby, 13 tlačítek (obr. 5)
Modul TM13+Z KARAT 2-BUS	4 FN 230 99.1,2,5 – modul tlačítek kódové volby, 13 tlačítek + zámek (obr. 6)
Modul TT4 KARAT 2-BUS	4 FN 231 00.1,2,5 – modul tlačítek přímé volby, 4 tlačítka (obr. 9)
Modul TT4/F KARAT 2-BUS	4FN 231 03.1,2,5/F - modul tlačítek přímé volby, 4 pravostranná tlačítka (obr. 9)
Modul TT4/F+Z KARAT 2-BUS	4FN 231 02.1,2,5/F - modul tlačítek přímé volby, 4 pravostranná tlačítka+zámek (obr.9)
Modul TT6 KARAT 2-BUS	4 FN 231 01.1,2,5 – modul tlačítek přímé volby, 6 tlačítek (obr. 9)
Modul TT7+Z KARAT 2-BUS	4 FN 231 02.1,2,5 – modul tlačítek přímé volby, 7 tlačítek + zámek (obr. 10)
Modul TT8 KARAT 2-BUS	4 FN 231 03.1,2,5 – modul tlačítek přímé volby, 8 tlačítek (obr. 9)
Modul popisný KARAT 2-BUS	4 FN 230 92.1,2,5 – modul popisný podsvětlený (obr. 7)
Modul jmenovnicku KARAT 2-BUS	4 FN 231 09.1,2,5 – 4-modulový jmenovnick podsvětlený (obr. 8)
Rám 1B	4 FF 127 11.1,2,5 – rám pro 1 modul
Rám 2B	4 FF 127 12.1,2,5 – rám pro 2 moduly
Rám 3B	4 FF 127 13.1,2,5 – rám pro 3 moduly
Rám 4B	4 FF 127 14.1,2,5 – rám pro 4 moduly
Rám 4B	4 FF 127 15.1,2,5 – rám pro 4 modulový jmenovník
Rám 6B	4 FF 127 16.1,2,5 – rám pro 6 modulů
Rám 6B	4 FF 127 17.1,2,5 – rám pro 4 modulový jmenovník + 2 moduly (VEV+TM13)
Krabice pod omlítku 1B	4 FA 249 55 – krabice pro rám 1B
Krabice pod omlítku 2B	4 FA 249 56 – krabice pro rám 2B
Krabice pod omlítku 3B	4 FA 249 57 – krabice pro rám 3B
Distanční spona horizontální	4 FA 697 00 – distanční spona pro spojování krabic pod omlítku
Distanční spona vertikální	4 FA 697 01 – distanční spona pro spojování krabic pod omlítku pro 4 či 6-rámy vertikální horizontální
Stříška pod omlítku 1 rám	4 FA 690 21.1,2,5
Stříška pod omlítku 2 rám	4 FA 690 22.1,2,5
Stříška pod omlítku 3 rám	4 FA 690 23.1,2,5
Stříška pod omlítku 4 rám	4 FA 690 24.1,2,5
Stříška pod omlítku 6 rám	4 FA 690 26.1,2,5
	vertikální horizontální
Krabice nad omlítku 1 rám	4 FF 090 81.1,2,5
Krabice nad omlítku 2 rám	4 FF 090 82.1,2,5

Krabice nad omítku 3 rám	4 FF 090 83.1,2,5	4 FF 090 93.1,2,5
Krabice nad omítku 4 rám	4 FF 090 84.1,2,5	
Krabice nad omítku 6 rám	4 FF 090 86.1,2,5	4 FF 090 96.1,2,5
	vertikální	horizontální
Stříška nad omítku 1 rám	4 FF 692 51.1,2,5	
Stříška nad omítku 2 rám	4 FF 692 52.1,2,5	4 FF 692 62.1,2,5
Stříška nad omítku 3 rám	4 FF 692 53.1,2,5	4 FF 692 63.1,2,5
Stříška nad omítku 4 rám	4 FF 692 54.1,2,5	
Stříška nad omítku 6 rám	4 FF 692 56.1,2,5	4 FF 692 66.1,2,5

Poznámka: Doplnkové číslo za číslem dílu označuje barevné provedení (1 - antika měděná, 2 - antika stříbrná, 5 - nerez INOX). Do systému KARAT je možné zapojit čtečky RFID a Dallas, kódovače či přístupové systémy na to určené.



UPOZORNĚNÍ! DDV KARAT umožňuje adresovat, resp. zapojit **maximálně 8ks EV/VEV**. Výrobce dále doporučuje do systému zapojit **maximálně 100 ks domácích telefonů (45DVT+ 55DT)**. V případě zapojení většího počtu telefonů může dojít k poklesu úrovně audio/video signálu, případně k poruchám v komunikaci.

Ďalej budú použité nasledujúce skratky / Dále budou použity následující zkratky:

DVT – Domáci videotelefon	VEVV – Elektrický videovrátník vedľajší
DVT – Domáci videotelefon	VEVV – Elektrický videovrátný vedľejší
DVTH – Domáci videotelefon hlavný	EV – Elektrický audiovrátník
DVTH – Domáci videotelefon hlavný	EV – Elektrický audiovrátný
DVTV – Domáci videotelefon vedľajší	EVH – Elektrický audiovrátník hlavný
DVTV – Domáci videotelefon vedľejší	EVH – Elektrický audiovrátný hlavný
DT – Domáci audiotelefon	EVV – Elektrický audiovrátník vedľajší
DT – Domáci audiotelefon	EVV – Elektrický audiovrátný vedľejší
DTH – Domáci audiotelefon hlavný	EZ – Elektrický zámok
DTH – Domáci audiotelefon hlavný	EZ – Elektrický zámečok
DTV – Domáci audiotelefon vedľajší	IC – Interkomové číslo
DTV – Domáci audiotelefon vedľejší	IC – Interkomové číslo
VEV – Elektrický videovrátník	SC – Systémové číslo
VEV – Elektrický videovrátný	SC – Systémové číslo
VEVH – Elektrický videovrátník hlavný	SN – Sieťový napájač
VEVH – Elektrický videovrátný hlavný	SN – Sieťový zdroj

2. Montáž a údržba

Montáž VEV môže byť realizovaná takto (viz obr. 1):

- pod omítku bez stříšky: - vertikálně (příloha 1)
- nad omítku bez stříšky: - vertikálně
- pod omítku se stříškou: - vertikálně
- nad omítku se stříškou: - vertikálně
- horizontálně
- horizontálně (příloha 2)

Při montáži VEV je zapotřebí postupovat následujícím způsobem:

- VEV a MK montujete 1,3 – 1,5 m od úrovně podlahy v prostředí s teplotou od **-25°C do +40°C** při maximální relativní vlhkosti 80 %, přičemž montážní místo při montáži bez stříšky **musí být chráněné před stékající a stříkající vodou**. Při montáži se stříškou dbejte na řádné provedení hydroizolace kompletního VEV se stříškou od montážního místa (zdi, sloupky atd.) tak, aby nemohlo dojít k nežádoucímu zatekání do VEV. Při montáži uvažujte též orientaci vchodu resp. VEV ke světovým stranám a s tím související možnosti chránění montážního místa před silnými dešti doprovázenými silným větrem, který v takovém případě pochopitelně může způsobit nežádoucí vniknutí vlhkosti.
- Pro montáž pod omítku je nutné osadit do zdi plastovou krabici. **Nápis TOP na krabici musí být v případě vertikální montáže vždy nahore, v případě horizontální montáže vždy vlevo!** Z důvodu dokonalého přitlačení těsnění rámu ke zdi je zapotřebí osadit krabici cca 3 mm pod povrch. Rozměry otvorů ve zdi jsou uvedeny v tab.1. Pro montáž do dvou rámu je zapotřebí osadit dvě krabice vedle sebe spojené pomocí distančních spon.
Pozor! Před osazením je nutné v krabici prorazit otvory pro vyústění přírodních vodičů v předlisovaných místech a v případě více krabic i otvory pro propojení modulů. Dále je nutné vytvořit průchod pro odjištění vrchního modulu v sousední krabici, ve které jsou všechny moduly bez zámků. V případě montáže se stříškou pod omítku, je zapotřebí ji nejdříve upevnit pomocí přibalovaných šroubků na rám.
- Pro montáž nad omítku je zapotřebí upevnit stříšku nebo krabici nad omítku pomocí přibalovaných šroubků a přichytek. Rozměry plochy, potřebné pro montáž, jsou v tab. 2. Za pomoci přibalovaných šroubků upevněte rám na sloupky stříšky resp. krabice nad omítku. **Pozor!** Při upevňování krabice nad omítku mají odvětrávací otvory směřovat vždy dolů.
- **Nápis TOP na zadní straně rámu musí být v případě vertikální montáže vždy nahore, v případě horizontální montáže vždy vlevo. Pozor!** Pro upevnění rámu do krabice pod či nad omítku nebo stříšky nad omítku nesmí být použity šrouby s kuželovou hlavou!
- Štítek pro označení jmen vyjměte z modulů VE2, TT4, TT4/F, TT6, TT7+Z a TT8 takto: nadzdvihněte přítláčnou pojistku a vyjměte štítek (příloha 3), vyznačte jména účastníků a štítek opět vložte zpět.
- Štítek pro označení jmen vyjměte z popisného modulu po odšroubování upevňovacích šroubků (příloha 3 a obr. 7).
- **Pozor!** Při montáži VEV resp. MK do čerstvě zatepleného pláště budovy je nutné montážní prostor VEV/MK předem vysušit a zabránit další koncentraci vlhkosti a její kondenzaci v montážním prostoru VEV/MK např. odvětráním tohoto prostoru. Pro odvod tepla z VEV/MK, a tím snížení rizika kondenzace, může též napomoci montáž stříšky nad omítku, přestože je montáž prováděna pod omítku. Přes tato navrhovaná opatření doporučujeme v případě zatepleného pláště budovy montáž VEV resp. MK nad omítku! V projektu zateplení budovy doporučujeme uvést i izolaci/zateplení montážního otvoru pro VEV/MK.
- Montáž modulů začněte vždy zdola nahoru resp. zprava doleva a ukončete uzamykacím modulem, tj. modulem VEV nebo v případě dalšího rámu TT4+Z resp. TT4/F+Z, případně TM13+Z, 2-BUS či jiných modulů se zámkem. Jednotlivé moduly

umístěte na požadované místo do rámu a zatlačte až „zacvaknou“ pružné západky; poté zajistěte pojistkou (otočit o 180° tak, aby zaskočila do vybraných pružných západek). Pojistky pružných západek musí být před montáží v poloze podle obr. 4 až 6.

- Jednotlivé moduly mezi sebou propojte podle schématu na obr. 2; dodržujte správné pořadí montáže modulů.
- **Pozor! Moduly mezi sebou propojujete vždy při odpojeném napájení, jinak hrozí poškození zařízení!**
- Modul kamery MK umožňuje natáčet kameru vertikálně (±20°). Povolte šroubky (pol. 2 obr. 4) maximálně o 1 otáčku, nastavte požadovaný sklon kamery a šroubky mírně utáhněte.
- Před montáží modulu VEV nebo TM13+Z 2-BUS nejprve klíčkem z přibaleného sáčku otočte západku zámku do vertikálního směru. Připojte vodiče do příslušných konektorů a opatrně zasuňte modul do rámu tak, aby nedošlo ke skřípnutí některého z propojovacích vodičů. Dále modul zatlačte do rámu a zajistěte zámkem modulu (otočit klíček o 90° proti směru hod. ručiček).
- Vodiče připojte na svorkovnice podle schématu na obr. 11, kde je příklad zapojení BUS videosystému s hlavním video a vedlejším audio vrátným. Dbejte na dodržení správné polarity vodičů na svorkách. **Odpor smyčky vodičů napájení a elektrického zámku může být max. 4 Ω. Pro komunikační (BUS) a video (VD) sběrnici se používá kroucený pár, doporučujeme použít stíněný UTP kabel.** Je-li vedení umístěné vedle zdrojů rušení, je nutné použít točené páry se stíněním, které je nutné na obou koncích kvalitně uzemnit. Spojovací vodiče nesmí být zároveň použity pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu.

Maximální délka vedení pro zapojení mezi komponenty	průměr / průřez	0,5/0,2	2x0,5/0,4	0,8/0,5	1/0,8	1,4/1,5
	Počet vodičů	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
VEV – EZ 1Aac	2	-	30 m	40 m	70 m	140 m
VEV – EZ 0,25Aac	2	40 m	80 m	100 m	160 m	320 m
VEV – DVT 4FP 211 04,05 (napájení)	2	40 m	80 m	100 m	160 m	320 m
VEV – DVT-HF 4FP21144,45(napájení)	2	20 m	40 m	50 m	80 m	160 m
VEV – DVT/DT (BUS1-2)	1 x zkroucený pár		500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2)			
VEV – DVT (video)	1 x zkroucený pár		500 m (UTP Cat5, 0,5/0,2)			

- Pro kratší vzdálenosti mezi VEV a videotelefonem je možné využít pro napájení DVT-HF jeden točený pár do 20m, zdvojený pár do 40m, pro DVT je možné vzdálenosti zdvojnásobit. **Napájecí napětí na svorkách +18V, GND na nejvzdálenějším DVT/DVT-HF při spojení s VEV nesmí poklesnout pod 15V!**
- VEV2KAM má být z výroby správně nastavený, případné doladění systému je možné dostavením trimru označeného „M“ pro nastavení úrovně mikrofonního signálu a „R“ pro nastavení hlasitosti reproduktoru, nastavení místní vazby není zapotřebí. Oba nastavovací prvky najdete mezi zámkem a mikrofonem při pohledu z boku od zámku (obr. 3). Viz příklad instalace na straně 15.
- Povrch jednotlivých modulů čistěte jemnou měkkou tkaninou. Na silně znečištěná místa použijte tkaninu navlhčenou ve zředěném roztoku tekutého mýdla. Po očištění povrch modulů důkladně vysušte suchou tkaninou. Průzory jmenovek a kamery čistěte výhradně jemnou měkkou tkaninou. Na čištění nikdy nepoužívejte agresivní rozpouštědla na bázi benzénu a alkoholu nebo chemikáliemi napuštěné tkaniny.



UPOZORNĚNÍ! Při montáži dodržujte zásady pro zacházení se zařízením obsahujícím komponenty citlivé na elektrostatický náboj.

Upozornění pro naložení s obalem a dožitým výrobkem.

V zájmu ochrany životního prostředí doporučujeme obal z výrobku odevzdat do příslušné sběrně na recyklaci.



Krabice
Bal. papír



PE sáčky
PE fólie



Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti nesmí být toto elektrozařízení zneškodňováno společně s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocování ho odevzdejte na místo určené ke sběru elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního obecního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po době životnosti přispíváte k opětovnému využití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto koňáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.



TESLA STROPKOV, a.s. tímto prohlašuje, že všechna zařízení videosystému KARAT odpovídají z hlediska elektromagnetické kompatibility direktivě 89/336/EEC a z hlediska elektrické bezpečnosti direktivě 73/23/EEC.

3. Základní parametry

Moduly elektrického videovrátného jsou vyráběny ve verzi se 2-ma tlačítky přímé volby (VEV2 4 FN 231 07/N2K) a bez tlačítek přímé volby (VEV0 4 FN 231 06/N2K). K oběma typům je možné připojit moduly tlačítek přímé a kódové volby. Proto je nastavování základních parametrů rozděleno na kódovou a přímou volbu.

VEV2KAM má z výroby nastavené tyto parametry:

adresa – 1
doba sepnutí prvního relé elektrického zámku – 5s
doba sepnutí druhého relé – 2. kamery – 5s
systémové číslo tlačítka přímé volby – 000
heslo pro vstup do módu nastavování kódové volby – 0000
vlastní kód pro otevření elektrického zámku – **žádný**
dolní hranice kódové volby – 000
horní hranice kódové volby – 999
utajené spojení – **povolené**
SČ tlačítek přímé volby – 000-119

3.1. Vstup do módu nastavování přímé volby

Podržte stlačené tlačítko podsvětlení (obr. 3) a zároveň krátce stlaďte tlačítko RESET (zazní obsazovací tón). Ihned uvolněte tlačítko podsvětlení, zazní pravidelně se opakující tón. Nacházíte se v módu nastavování adresy VEV. **Stlačením libovolného tlačítka na modulu kódové volby přejde systém do módu nastavování kódové volby (viz 3.2).**

Po uplynutí 30s od aktivace módu nastavování přímé volby přejde systém automaticky do pracovního režimu.

3.1.1. Nastavení adresy – vedlejší elektrický vrtátný

EV je v systému jednoznačně identifikován pomocí adresy. EVH má přiřazenou adresu „1“ (nastaveno ve výrobě), pro EVV je možné nastavit adresu „2 - 8“.

V případě, že chcete do systému zapojit EVV, je nutné změnit jeho adresu a odstranit propojku JP1 (obr. 10).

Pokud se nacházíte v módu nastavování adresy EV (opakuje se jeden tón), přidržím libovolného tlačítka přímé volby, zazní max. 8 tónů, které určují adresu (1 tón – adresa EVH, 2-8 tónů – adresa EVV). Po doznění potřebného počtu tónů uvolníte tlačítko, systém zkontroluje zvolenou adresu a v případě, že je volná, bude úspěšný proces signalizován krátkou melodií. Pokud EV s danou adresou již v systému existuje, nebude tato akceptována a tento stav je signalizován obsazovacím tónem.



UPOZORNĚNÍ ! Více EV se stejnou adresou způsobí nefunkčnost systému !!!

Hlavní elektrický vrtátný musí mít adresu „1“, jinak bude celý systém nefunkční !!!

3.1.2. Nastavení doby sepnutí elektrického zámku a 2. kamery pomocí tlačítek přímé volby

Doba sepnutí EZ je standardně nastavená na 5s. Tento čas je možné nastavit v rozmezí 1 – 30s.

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování adresy EV (opakuje se jeden tón), krátce stlaďte tlačítko podsvětlení. Dojde ke změně melodie na dva opakující se tóny. Nacházíte se v módu nastavování doby sepnutí EZ a KAM. Přidržím libovolného tlačítka přímé volby, zazní jeden nebo dva tóny, když tlačítko uvolníte po prvním tónu, zazní melodie a nastavujete dobu sepnutí relé RE1, stlačením a přidržím libovolného tlačítka přímé volby, zazní min. 1 a max. 30 tónů (počet vteřin). Po doznění potřebného počtu tónů uvolníte tlačítko, zazní krátká melodie a systém přejde zpět do módu nastavování doby sepnutí EZ a KAM. Stlačením a přidržím libovolného tlačítka přímé volby, až zazní dva tóny, a následným uvolněním tlačítka, nacházíte se v módu nastavování doby sepnutí druhého relé RE2 (doba sepnutí 2. kamery). Stlačením a přidržím libovolného tlačítka přímé volby, zazní min. 1 a max. 30 tónů (počet vteřin). Po doznění potřebného počtu tónů uvolníte tlačítko, zazní krátká melodie a systém přejde zpět do módu nastavování doby sepnutí EZ a KAM.

Dobu sepnutí EZ a 2. kamery je možné nastavit i pomocí modulu kódové volby podle bodu 3.2.2.

3.1.3. Akustická signalizace systémového čísla tlačítek přímé volby

Moduly tlačítek přímé volby se zapojují do série a k modulu VEV se připojují pomocí konektoru XC6 (obr. 3). Elektronika VEV snímá tlačítka podle pořadí, v jakém jsou zapojena (obr. 2). Tlačítka mají přidělena svoje SČ, z výroby nastavené na hodnoty 000-119. Například stlačením tlačítka přímé volby se SČ 003 dojde k vyzvonění domácího telefonu se SČ 003.

Pokud se nacházíte v módu nastavování doby sepnutí EZ (opakuje se dva tóny), krátce stlaďte tlačítko podsvětlení. Dojde ke změně melodie na tři opakující se tóny. Nacházíte se v módu akustické signalizace SČ tlačítek přímé volby. Stlačením tlačítka systém akusticky oznámí nastavené SČ (tři číslice oddělené mezerou). Počet krátkých tónů určuje hodnotu dané číslice, číslice „0“ je signalizována dlouhým tónem a zakázaná volba je signalizována dlouhým tónem nižší frekvence.

SČ	Akustická signalizace
000	-
001	-
015	- - - - -
020	- - -
103	- - - - -
200	- - - - -

- (dlouhý tón)

- (krátký tón)

3.1.4. Změna systémového čísla tlačítek přímé volby

Pokud se nacházíte v módu akustické signalizace SČ (opakuje se 3 tóny), krátce stlaďte tlačítko podsvětlení. Dojde ke změně melodie na čtyři opakující se tóny. Nacházíte se v módu změny SČ. Po krátkém stlačením jednoho z tlačítek přímé volby zazní nepřerušovaný tón, systém čeká na zadání SČ (000-999) resp. zákaz volby pro příslušné tlačítko. Volba SČ spočívá v zadání třech číslic 0-9. Každou číslici je zapotřebí zadat do 10s, jinak systém přejde do pracovního režimu.

Nacházíte se v programování stovek SČ. Zvolené tlačítko slouží na programování hodnoty dané číslice. Po přidržím zazní přerušovaný tón. Počet tónů udává hodnotu číslice, 10 tónů představuje číslici „0“. Tlačítko uvolníte po doznění potřebného počtu tónů. Zazní nepřerušovaný tón, nacházíte se v programování desítek SČ. Volbu provede stejným způsobem i pro jednotky. Po provedení kompletní volby zazní krátká melodie a systém přejde do módu změny SČ (4 opakující se tóny).

Číslici „0“ je možné okamžitě naprogramovat krátkým stlačením tlačítka podsvětlení (zazní dlouhý tón).

Zakázanou volbu nastavíte dlouhým stlačením tlačítka podsvětlení (zazní dlouhý tón).

Poznámka: Z technických důvodů je možné nastavit SČ pouze pro prvních 120 tlačítek přímé volby.

3.1.5. Inicializace systémových čísel tlačítek přímé volby


Pokud se nacházíte v módu změny SČ (opakuje se 4 tóny), krátce stlaďte tlačítko podsvětlení. Dojde ke změně melodie na 5 opakující se tóny. Nacházíte se v módu inicializace SČ tlačítek přímé volby.



UPOZORNĚNÍ ! Po inicializaci budou všechny předem nastavené hodnoty SČ tlačítek přímé volby nastavené na původní hodnoty 000-119!

Inicializace se provede dlouhým stlačením libovolného tlačítka přímé volby, zazní krátká melodie a systém přejde zpět do módu inicializace SČ.

3.1.6. Nastavení utajeného spojení

BUS systém poskytuje spojení EV – DT, DT – DT a tzv. utajené spojení DT – EV. V tomto případě spojení nastane volbou ze strany DT. Po provedení volby (na straně DT) nastane utajené spojení, tj. komunikace probíhá jen směrem k DT a EV se navenek tváří, že je v klidovém stavu. Stlačením tlačítka „“ na DT, se v EV zapne hlásivý provoz, dojde k zapnutí zesilovače EV za podsvětlení. Toto spojení má všechny vlastnosti interkomového spojení DT – DT, tj. délka spojení je 60s

a jakýkoli požadavek na hovor od jiného EV způsobí okamžité přerušení spojení. Z důvodu omezení případného nežádoucího odposlouchávání je možné funkci utajeného spojení **zakázat** (z výroby je utajené spojení **povoleno**).

Pokud se nacházíte v módu inicializace SČ (opakuje se 5 tónů), krátce stlačte tlačítko podsvětlení. Dojde ke změně melodie na 6 opakujících se tónů. Nacházíte se v módu nastavování utajeného spojení. Po krátkém stlačení libovolného tlačítka přímé volby zazní krátký tón a melodie, utajené spojení bude **povoleno** a systém přejde zpět do módu nastavování utajeného spojení. Přidržením libovolného tlačítka přímé volby na delší dobu, zazní dlouhý tón a melodie, utajené spojení bude **zakázáno** a systém přejde zpět do módu nastavování utajeného spojení. Stlačením tlačítka podsvětlení systém přejde do módu nastavování adresy EV.

3.1.7. Nastavení trvalého podsvětlení

Pokud se nacházíte v módu nastavování utajeného spojení (opakuje se 6 tónů), krátce stlačte tlačítko podsvětlení. Dojde ke změně melodie na 7 opakujících se tónů. Nacházíte se v módu nastavení trvalého podsvětlení. Dlouhým stlačením libovolného tlačítka přímé volby dojde k rozsvícení podsvětlení, tímto je zapnuté trvalé podsvětlení. Krátkým stlačením libovolného tlačítka přímé volby v tom módu dojde k vypnutí podsvětlení, tímto je trvalé podsvětlení vypnuté. Systém přejde zpět do módu nastavování trvalého podsvětlení.

3.2. Vstup do módu nastavování kódové volby

Pro vstup do módu nastavování kódové volby proveďte tuto volbu: [K] [9] [9] [9] [9] [K] [X] [X] [X] [X] (XXXX je heslo pro vstup do módu nastavování kódové volby - z výroby nastavené na **0000**). Po úspěšném zadání této volby zazní melodie, začne blikat podsvětlení, nacházíte se v hlavním menu nastavování kódové volby. **Stlačením libovolného tlačítka přímé volby systém přejde do módu nastavování přímé volby (viz 3.1.)**. Stlačením tlačítka [C] nebo po uplynutí 30s od vstupu do menu nastavování, systém přejde po zvukové signalizaci automaticky do pracovního režimu.



UPOZORNĚNÍ! Ihned po instalaci změňte heslo pro vstup do módu nastavování kódové volby. Zabráňte tak neodbornému zacházení!

Pro případ, že dojde ke ztrátě vstupního hesla, aktivujte mód nastavování přímé volby (viz 3.1.) a stlačte libovolné tlačítko kódové volby; systém přejde do módu nastavování kódové volby.

3.2.1. Nastavení adresy – vedlejší elektrický vrátný

EV je v systému jednoznačně identifikován pomocí adresy. EVH má přiřazenou adresu „1“ (nastaveno z výroby), pro EVV je možné nastavit adresu „2 - 8“. V případě, že chcete do systému zapojit EVV, je **nutné zmínit jeho adresu a odstranit propojku JPI**.

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [1] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování adresy EV. Zadáním čísla [1] – [8] nastavíte adresu EV. Systém zkontroluje zvolenou adresu a v případě, že je obsazená, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu). Správné nastavení adresy je signalizováno melodii a systém přejde do hlavního menu nastavování. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.



**UPOZORNĚNÍ! Více EV se stejnou adresou způsobí nefunkčnost systému !!!
Hlavní elektrický vrátný musí mít adresu „1“, jinak bude celý systém nefunkční !!!**

3.2.2. Nastavení doby sepnutí elektrického zámku a 2. kamery pomocí modulu kódové volby

Dobu sepnutí EZ je možné nastavit v rozsahu 1 – 30s. Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [2] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování doby sepnutí EZ a KAM. Stlačením tlačítka [1] přejdete do módu nastavování doby sepnutí **RE1** (podsvětlení bliká středně rychle). Zadejte 2-místné číslo v rozsahu 01 – 30. Správné nastavení doby sepnutí EZ je signalizováno melodii a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu). Stlačením tlačítka [2] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování doby sepnutí **RE2** (2. kamery). Stlačením tlačítka [2] přejdete do módu nastavování doby sepnutí **RE2** (podsvětlení bliká středně rychle). Zadejte 2-místné číslo v rozsahu 01 – 30. Správné nastavení doby sepnutí 2. kamery je signalizováno melodii a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu). Čísla mimo povolenou hranici nebudou akceptována, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.

3.2.3. Změna systémového čísla tlačítka přímé volby

Modul tlačítek kódové volby je vybaven jedním tlačítkem přímé volby [1] (obr. 5, 6), které slouží pro přímé vyvolání příslušného DT. V výrobě má nastavenou hodnotu 000, tzn., že stlačením tohoto tlačítka dojde k vyzvonění DT se SČ 000. Toto tlačítko je vhodné použít např. pro vyvolání domovníka, vrátnice, atd.

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [3] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování systémového čísla tlačítka přímé volby. Zadejte 3-místné číslo v rozmezí 000 – 999. Po provedení volby zazní melodie a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu). Po stlačení tlačítka [K] (během nastavování SČ tlačítka kódové volby) zazní melodie nastavování, volba z tlačítka přímé volby bude **zakázána**. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.

3.2.4. Změna hesla pro vstup do módu nastavování kódové volby

Heslo pro vstup do módu nastavování kódové volby má z výroby nastavenou hodnotu „0000“. **Po instalaci je zapotřebí heslo změnit, aby se zabránilo případnému neodbornému zacházení.**

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [4] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu změny hesla pro vstup do módu nastavování. Zadejte nové 4-místné heslo (0000 – 9999), zazní zvukový signál, zadejte opět stejné heslo (pro ověření). Systém zkontroluje, zda dané bylo heslo zadáno správně. Pokud byly zadány dvě různá hesla, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu). Správné zadání hesla je signalizováno melodii a systém přejde do hlavního menu nastavování. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.

3.2.5. Nastavení vlastního kódu pro otevření elektrického zámku

Modul kódové volby umožňuje otevírat EZ pomocí kódů jednotlivých DT nebo pomocí vlastního kódu uloženého v paměti EV, tato funkce je vhodná např. pro vstup pošťáka a pod.

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [8] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování kódu pro otevření EZ. Stlačte tlačítko [1] pro nastavení kódu pro relé RE1. Zadejte 4-místný kód (0000 – 9998), zazní zvukový signál, zadejte opět stejný kód (pro ověření). Systém zkontroluje, zda byl kód zadán správně. Pokud byly zadány různé kódy, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu). Správné zadání kódu je signalizováno melodii nastavování a systém přejde do hlavního menu nastavování. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.

Pokud nastavíte kód pro otevírání EZ na hodnotu „9999“, otevírání EZ pomocí vlastního kódu bude zakázané (kód „9999“ se využívá na vstup do menu nastavování kódové volby). Z výroby není nastaven žádný kód na otevírání EZ.

3.2.6. Nastavení dolní hranice kódové volby

EV umožňuje spojení s kterýmkoli DT instalovaným v systému pomocí přímé či kódové volby v rozsahu SČ 000 – 999. V praxi, při zapojení více EV, je zapotřebí omezit kódovou volbu jen na určitý rozsah SČ. To je zabezpečeno nastavením dolní a horní hranice kódové volby nebo je možné kódovou volbu zakázat.

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [6] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování dolní hranice povolené volby. Zadejte 3-místné číslo (000 – 999). Po provedení volby systém vykoná kontrolu:

- pokud je zadána **dolní hranice menší nebo rovná horní**, zazní melodie nastavování, nová dolní hranice **bude akceptována** a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu)
- pokud je zadána **dolní hranice větší než horní**, zazní chybový tón, nová dolní hranice **nebude akceptována** a systém přejde do hlavního menu nastavování (je zapotřebí nejprve nastavit horní hranici)
- pokud byla původní **dolní/horní hranice zakázaná**, zazní melodie nastavování, nová dolní hranice **bude akceptována** a zároveň se nastaví i horní hranice na stejnou hodnotu, systém přejde do hlavního menu nastavování

Po stlačení tlačítka [K] (během nastavování dolní/horní hranice) zazní melodie nastavování, kódová volba bude **zakázaná**. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.

Dolní a horní hranice kódové volby, resp. zákaz volby nemá vliv na volbu pomocí tlačítka přímé volby.

3.2.7. Nastavení horní hranice kódové volby

Pokud se nacházíte v hlavním menu nastavování kódové volby (podsvětlení bliká pomalu), po stlačení tlačítka [9] zazní melodie (podsvětlení bliká rychle), nacházíte se v módu nastavování horní hranice povolené volby. Zadejte 3-místné číslo (000 – 999). Po provedení volby systém vykoná kontrolu:

- pokud je zadána **horní hranice vyšší nebo rovná dolní**, zazní melodie nastavování, nová horní hranice **bude akceptována** a systém přejde do hlavního menu nastavování (podsvětlení bliká pomalu)
- pokud je zadána **horní hranice menší než dolní**, zazní chybový tón, nová horní hranice **nebude akceptována** a systém přejde do hlavního menu nastavování (je zapotřebí nejprve nastavit dolní hranici)
- pokud byla původní **dolní/horní hranice zakázaná**, zazní melodie nastavování, nová horní hranice **bude akceptována** a zároveň se nastaví i dolní na stejnou hodnotu, systém přejde do hlavního menu nastavování

Po stlačení tlačítka [K] (během nastavování dolní/horní hranice) zazní melodie nastavování, kódová volba bude **zakázaná**. Tlačítkem [C] se kdykoli dostanete do hlavního menu nastavování. Pokud do 30s nebude uskutečněna kompletní volba, zazní chybový tón a systém přejde do hlavního menu nastavování.

Dolní a horní hranice kódové volby, resp. zákaz volby nemá vliv na volbu pomocí tlačítka přímé volby.

4. Funkce elektrického vrátného

Z pohledu uživatele jsou funkce hlavního a vedlejšího elektrického vrátného shodné.

4.1. Volba účastníka (domácího telefonu)

Elektrický videovrátný umožňuje spojení s libovolným domácím audio /video telefonem pomocí přímé nebo kódové volby.

4.1.1. Kódová volba domácího telefonu

Modul kódové volby TM13 (TM13+Z) umožňuje aktivovat spojení s DT volbou jeho systémového čísla. Například pro spojení DT se SČ 002 postupně stlačte tlačítka: [0] [0] [2] nebo [2] [K]. V případě, že stlačíte pouze tlačítko [2], dojde po uplynutí 4s automaticky k pokusu o spojení. Po provedení volby je stav linky signalizován různými tóny (známými z klasické tel. ústředny):

1. Pokud je linka volná a bude úspěšně navázáno spojení (volaný DT začne vyzvánět), EV tento stav signalizuje vyzváněčím tónem. Délka vyzvánění je pevně nastavena na 25s. V případě, že vyzvoněný DT do 25s hovor nepřijme (zdvihnutím mikrotelefonu), dojde k uvolnění linky a systém přejde do stavu klidu.
2. Pokud linka volná není (hovor mezi jiným EV a DT), bude stav linky signalizován obsazovacím tónem. Zároveň je znemožněno další prodloužení probíhajícího hovoru ze strany DT.
3. Pokud je navázán interkomový hovor DT-DT, tento bude okamžitě přerušeno, dále se pokračuje podle bodu 1.
4. Pokud je linka volná, ale nepodaří se navázat spojení s DT, zazní melodie neexistujícího účastníka.
5. Pokud byla provedena volba mimo povolený rozsah nebo je volba zakázaná, spojení bude odmítnuto, zazní chybový tón a systém přejde do stavu klidu.

4.1.2. Přímá volba domácího telefonu

Moduly tlačítek přímé volby umožňují aktivovat spojení s DT stlačením tlačítka přímé volby. Po provedení volby je stav linky signalizován různými tóny (viz 4.1.1.).

4.2. Hovor



Zdvihnutím mikrotelefonu vyzváněného DT začne hovor. Délka hovoru je pevně nastavena na 30s. Po uplynutí této doby je hovor automaticky ukončen, přičemž 10 s před automatickým ukončením hovoru je automatické ukončování signalizováno

upozorňovacím tónem ve sluchátku DT. Během této doby je možné hovor prodloužit krátkým stlačením páky vidlicového přepínače (nacházející se pod zavěšeným sluchátkem. Předčasné ukončení, případné prodloužení hovoru, je možné provést jen ze strany DT.

4.3. Sepnutí elektrického zámku a přepnutí na 2. kameru

Elektrický zámek je možné sepnout 4-mi způsoby:

- během hovoru - stlačením příslušného tlačítka DT
 - pomocí účastnických přístupových kódů na otevření EZ (naprogramovaných na jednotlivých DT viz návod k DT). Postupně stlače na modulu číselnice TM13 tato tlačítka: [K] [X] [X] [X] [K] [Y] [Y] [Y] [Y], kde XXX je SČ DT a YYYY je jeho přístupový kód
 - Poznámka: Pokud je XXX mimo povolený rozsah volby nebo je volba zakázána, sepnutí EZ bude odmítnuto, zazní chybový tón a systém přejde do stavu klidu.*
 - pomocí vlastního kódu VEV, postupně stlače tlačítka: [K] [Z] [Z] [Z] [Z], kde ZZZZ je vlastní kód VEV na otevření EZ
 - pomocí systému EXIT zkratováním svorkovnice XC10 např. tlačítkem vyvedeným na vnitřní stranu dveří.
- Sepnutí EZ je signalizováno pípním.

Přepnutí na 2. kameru (RE2) je možné stlačením tlačítka brána „“ na DVT handsfree nebo dvojitým stlačením tlačítka „“ (0,5s) během hovoru na DVT.

Příklad: Pro otevření EZ pomocí DT se SČ 002, který má nastaven přístupový kód 1234 postupně stlače:

[K] [0] [0] [2] [K] [1] [2] [3] [4] nebo tzv. zrychlená volba: [K] [2] [K] [1] [2] [3] [4]

Úspěšné zadání kódu je signalizované melodií a otevření EZ1 je signalizované pípním. Neúspěšný pokus (chybně zadané SČ nebo kód zámku) je oznámen tónem neexistujícího účastníka. V případě, že probíhá hovor mezi jiným EV-DT nebo DT-DT, je možné otevřít EZ pomocí kódu DT maximálně 3x. Další pokusy nebudou akceptovány a okamžitě zazní tón neexistujícího účastníka. Volbu můžete zrušit kdykoli tlačítkem [C].

4.4. Podsvětlení

Podsvětlení tlačítek a jmenovek je možné kdykoli zapnout stlačením tlačítka podsvětlení (obr. 3). Doba podsvětlení je závislá na režimu, v jakém se právě EV nachází.

4.5. Exit

Modul VEV2KAM je vybaven svorkovnicí XC10 (Exit), zkratováním které je možné kdykoliv aktivovat elektrický zámek (RE1) na naprogramovanou dobu (z výroby na 5s).

5. Poruchové stavy

Při správné obsluze zařízení dle tohoto návodu, by vám měl elektrický videoovrátný KARAT spolehlivě sloužit. Přesto se mohou vyskytnout tyto poruchové stavy:

- po stlačení tlačítek volby nezazní tón potvrzující stlačení tlačítka
 - zkontrolujte správnost připojení vodičů napájení EV (+Un/GND)
- po provedení volby nedojde ke spojení s volaným DT (melodie neexistujícího účastníka)
 - volaný DT má poruchu nebo není připojen
 - zkontrolujte správnost připojení vodičů na svorkách „BUS1“ a „BUS2“
 - ujistěte se, že EVH má adresu „1“ a případné EVV mají navzájem různé adresy v rozsahu „2-8“
 - v systému musí být pouze jeden hlavní elektrický vrátný s adresou „1“
 - zkontrolujte, zda EVV má odstraněnou propojku JP1 (obr. 3)
 - LED stavu linky (obr. 3) EVH v klidovém stavu nesmí svítit. Pokud svítí, je pravděpodobně zkrat na sběrnici (BUS1-2)
 - v případě, že zazní melodie neexistujícího účastníka 4x (!!!), nedošlo k spojení s hlavním elektrickým vrátným, zkontrolujte vedení a případně nastavte adresy jednotlivých EV
 - Pokud ihned po provedení volby zazní chybový tón, je volba zakázána nebo je volba mimo povolený rozsah.

6. Příklad instalace a naprogramování systému DDV KARAT:

Systém tvoří 50 domácích telefonů, 1 hlavní elektrický videoovrátný, 1 vedlejší elektrický videoovrátný a 1 vedlejší audiovrátný.

- Nejprve zapojte hlavního videoovrátného (VEVH), který má z výroby nastavenou adresu „1“ a povolený rozsah volby 000-999. VEVH musí být v průběhu celého procesu připojování a programování jednotlivých DT resp. vedlejších EV zapojen.
- Na sběrnici BUS1-BUS2 a Video Out+/- vedenou od EVH postupně připojte jednotlivé DVT/DT. **POZOR!** Všechny DT mají z výroby nastavené SČ 000, proto jim musíte naprogramovat různá SČ (např. na hodnoty 001-050). Nastavování SČ DT je uvedeno v návodu na obsluhu DT.
- Na vedlejších VEV odstraňte propojku JP1 a připojte na sběrnici (BUS1-BUS2). Změňte adresu EV na hodnotu „2“. Podle požadavků můžete změnit povolený rozsah kódové volby nebo SČ tlačítek přímé volby. Tím určíte, které DT (001-050) budou dostupné pro volání z příslušného vedlejšího VEV. Videosignál z VEVV (Video Out+/-) zapojte do VEVH (Video In+/-). **Videosignál musí být zapojen v sérii vždy přes všechny použité videovrátné.**
- Stejně postupujte při připojení dalšího EVV (odstraňte propojku JP1, změňte adresu na hodnotu „3“, změňte povolený rozsah kódové volby nebo SČ tlačítek přímé volby).
- V případě potřeby dostavte úroveň hlasitosti reproduktoru a citlivosti mikrofonu s ohledem na stabilitu systému. Trimr reproduktoru (R) a mikrofonu (M) najdete mezi zámekem a mikrofonem při pohledu z boku od zámku (obr. 3).



UPOZORNĚNÍ! Při montáži na zateplené fasády použijte komponenty určené pro montáž nad omítku.

7. Technické údaje

Typ
Video IN, OUT (XC4, XC40)
Video z kamer (XC8, XC80)
Akustická signalizace vyzvánění
Mikrofon

Audio-video vrátný pro 2 kamery
110 Ohm sym. 1V p-p
75 Ohm nesym. PAL 1V p-p
zabudovaný reproduktor
elektretový

Reproduktor		25 Ohm/0,25W
Napájení		18–24VDC/350mA (+Un/GND)
Rozmery		97x97x53mm
Hmotnosť		0,324 kg
Provozní podminky	– teplota	-25°C až +40°C (provozní) -25°C až +60°C (skladovací)
	– vlhkosť	max. 80% (provozní) 10% – 90% (skladovací)

Tab. 1


Odporúčané montážne otvory pre montáž pod omietku/*Doporučené montážní otvory pro montáž pod omítku*

TYP	Otvor pro vertikálnu montáž [mm] <i>Otvor pro vertikální montáž [mm]</i>			Otvor pro horizontálnu montáž [mm] <i>Otvor pro horizontální montáž [mm]</i>		
	šírka/šírka	výška	hlbka/hĺoubka	šírka/šírka	výška	hlbka/hĺoubka
Rám 1B	105	108	56	-	-	-
Rám 2B (2B+2B)	105 (233)	208	56	208	105 (233)	56
Rám 3B (3B+3B)	105 (233)	304	56	304	105 (233)	56
Rám 4B	208	208	56	-	-	-
Rám 6B	208	304	56	304	208	56

Tab. 2


Odporúčané montážne plochy pre montáž nad omietku/*Doporučené montážní plochy pro montáž nad omítku*

TYP	Plocha pro vertikálnu montáž [mm] <i>Plocha pro vertikální montáž [mm]</i>		Plocha pro horizontálnu montáž [mm] <i>Plocha pro horizontální montáž [mm]</i>	
	šírka/šírka	výška	šírka/šírka	výška
Rám 1B	131	129	-	-
Rám 2B	131	225	228	129
Rám 3B	131	322	324	129
Rám 4B	225	225	-	-
Rám 6B	225	322	324	225

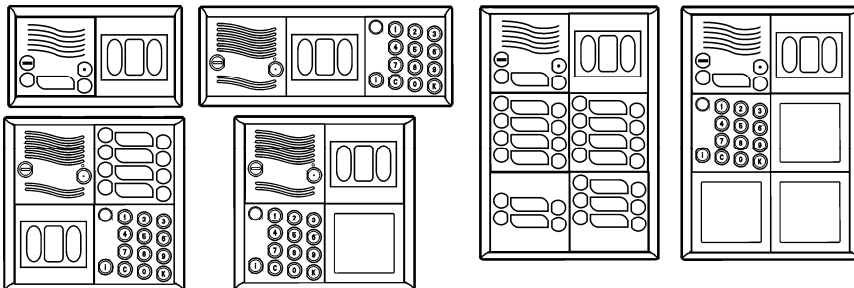



Obr. 1

Poradie motáže modulov
Pořadí montáže modulů

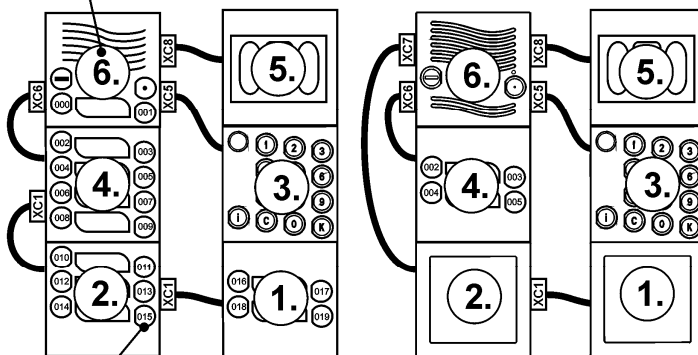



SČ tlačidiel voľby
SČ tlačítek voľby

Obr. 2

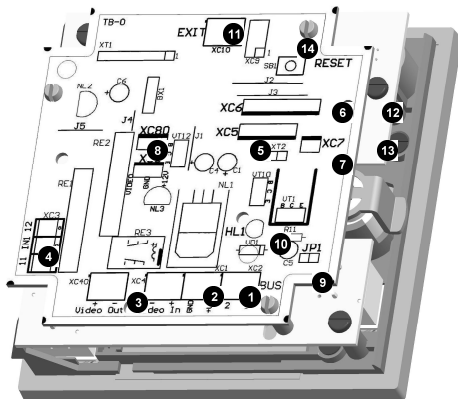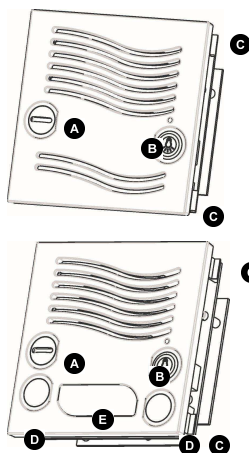

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A Zámok
Zámek B Tlačidlo podsvietenia
Tlačítko podsvietení C Pevné západky
Pevné západky D Tlačidlá priamej voľby
Tlačítka priamej voľby E Menovka
Jmenovka 16 Svorkovnica el. zámku 2
Svorkovnice el. zámku 2 Svorkovnica VDO+/VDO- Svorkovnice VDO+/VDO- | <ul style="list-style-type: none"> 1 Svorkovnica BUS1, 2
Svorkovnice BUS1, 2 2 Svorkovnica napájania
Svorkovnice napájání 3 Svorkovnica VDI+/VDI-
Svorkovnice VDI+/VDI- 4 Svorkovnica el. zámku 1
Svorkovnice el. zámku 1 5 Konektor XC5 modulu tl. kódovej voľby
Konektor XC5 modulu tl. kódové voľby 6 Konektor XC6 modulov tl. priamej voľby
Konektor XC6 modulů tl. přímé voľby 7 Konektor XC7 popisného modulu
Konektor XC7 popisného modulu 8 Konektor XC8,80 modulu kamery
Konektor XC8,80 modulu kamery 9 Prepoj JP1 (VEVH/VEVV)
Propojka JP1 (VEVH/VEVV) 10 LED stavu linky
LED stavu linky 11 Svorkovnica XC10 (EXIT)
Svorkovnice XC10 (EXIT) 12 Regulácia hlasitosti reproduktora
Regulace hlasitosti reproduktoru 13 Regulácia citlivosti mikrofónu
Regulace citlivosti mikrofónu 14 Tlačítko RESET
Tlačítko RESET |
|---|--|

Obr. 3 Modul VEV0 4 FN 231 06/N2K, Modul VEV2 4 FN 231 07/N2K

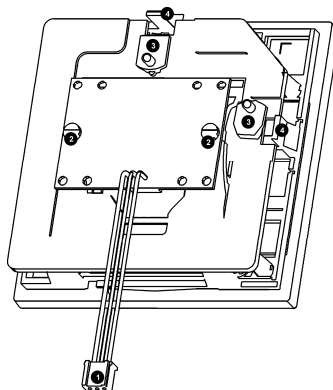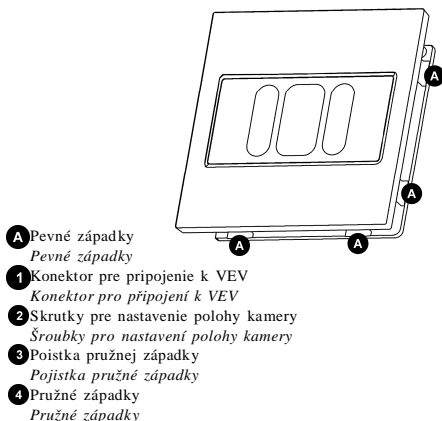


Obr. 4 Modul MK 4 FN 231 08

K VEV je možné pomocí konektoru XC8, XC80 a propojovacieho vodiče 3P pripojiť externé kamery s tými parametrami:


napájací napätí	napájací prúd	systém signálu	výstupný signál
9 ÷ 12 Vdc	max. 100mA	PAL	1V p-p / 75Ω

UPOZORNENÍ! K VEV2KAM je možné pripojiť dva zdroje videosiñálu! Nesprávne pripojení vodičů kamery máže vést ke zničení elektroniky videovrátneho resp. kamery. Propojovací vodič 7100-3P/3P je možné doobjednat u výrobce resp. prodejce. Signály XC8, XC80 jsou uvedené na potisku DPS, aktivují se během utajeného spojení resp. během spojení (i zvonění) mezi VEV a videotelefonem.

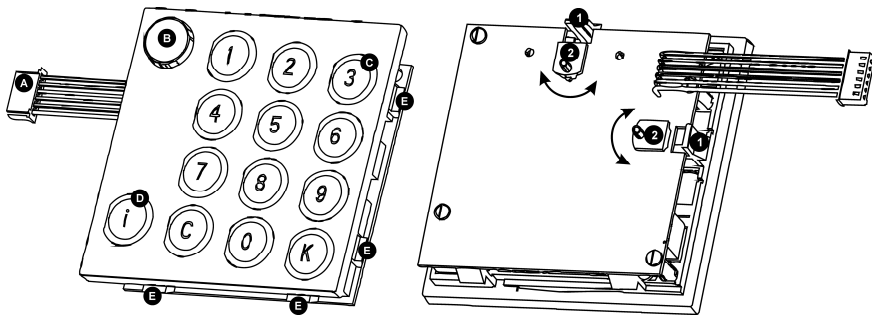


- A** Konektor pro pripojenie k VEV
Konektor pro pripojeni k VEV
- B** Osvetlenie
Osvětlení
- C** Tlačidlá kódové volby
Tlačítka kódové volby
- D** Tlačítko přímé volby
Tlačítko přímé volby
- E** Pevné západky
Pevné západky
- 1** Pružné západky
Pružné západky
- 2** Pojistka pružnej západky
Pojistka pružnej západky

Obr. 5 Modul TM13 4 FN 230 91

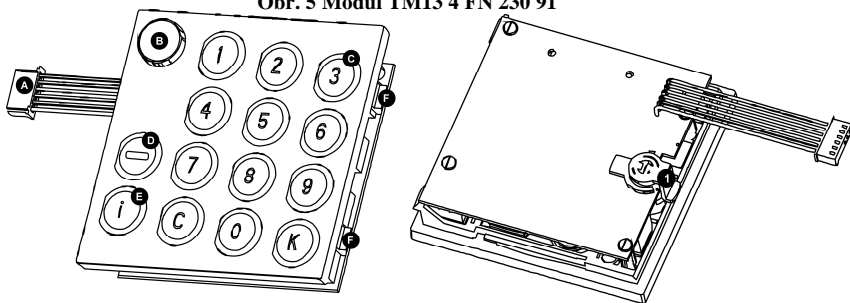



- A** Konektor pro pripojenie k VEV
Konektor pro pripojeni k VEV
- B** Osvetlenie
Osvětlení
- C** Tlačidlá kódové volby
Tlačítka kódové volby
- D** Zámok
Zámek
- E** Tlačítko přímé volby
Tlačítko přímé volby
- F** Pevné západky
Pevné západky
- 1** Zámok
Zámek

Obr. 6 Modul TM13+Z 4 FN 230 99

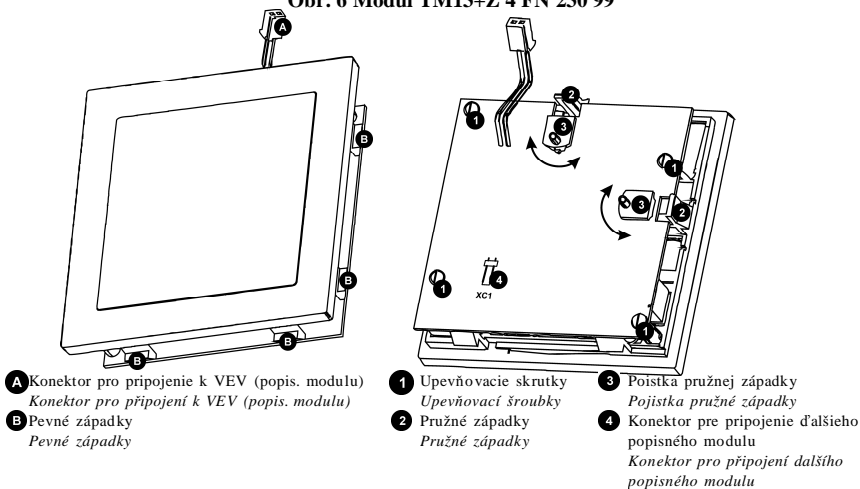


- A** Konektor pro pripojenie k VEV (popis. modulu)
Konektor pro pripojeni k VEV (popis. modulu)
- B** Pevné západky
Pevné západky
- 1** Upevňovacie skrutky
Upevňovací šroubky
- 2** Pružné západky
Pružné západky
- 3** Pojistka pružnej západky
Pojistka pružnej západky
- 4** Konektor pre pripojenie ďalšieho popisného modulu
Konektor pro pripojeni dalšího popisného modulu

Obr. 7 Modul popisný 4 FN 230 92

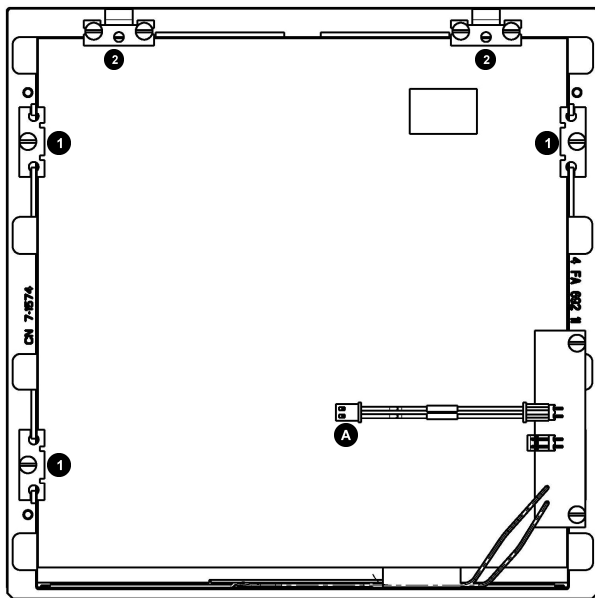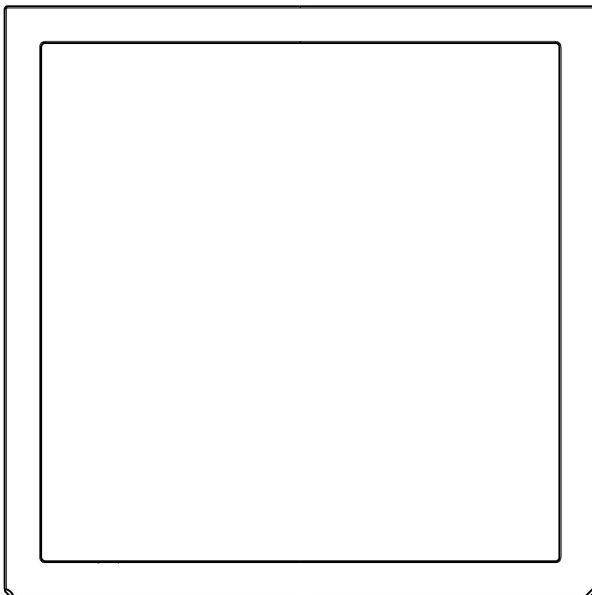


- A** Konektor pro připojení k VEV (popis. modulu)
 Konektor pro připojení k VEV (popis. modulu)
- 1** Upevňovací šroubky
 Upevňovací šroubky
- 2** Upevňovací západky
 Upevňovací západky

Obr. 8 Modul jmenovníku KARAT 2 – BUS 4 FN 231 09

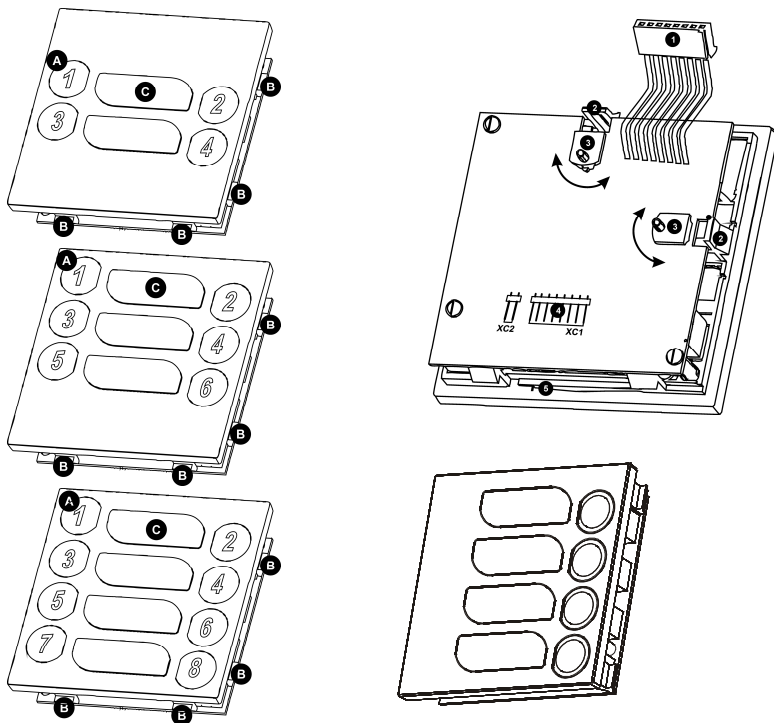


- A** Tlačidlá priamej voľby **1** Konektor pre pripojenie k VEV (TT) **4** Konektor pro pripojení ďalšieho modulu TT
- Tlačítka priame voľby* *Konektor pro připojení k VEV (TT)* *Konektor pro připojení dalšího modulu TT*
- B** Pevné západky **2** Pružné západky **5** Prítlačná poistka menoviek
- Pevné západky* *Pružné západky* *Prítlačná poistka jmenoviek*
- C** Menovka **3** Poistka pružnej západky
- Menovka* *Pojistka pružné západky*

Obr. 9 Modul TT4, TT4/F, 6, 8 4 FN 231 00, 01, 03, 03/F

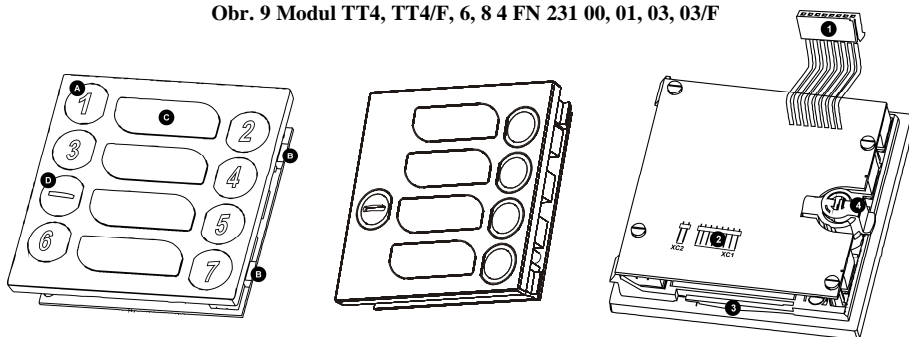










- A** Tlačidlá priamej voľby **1** Konektor pre pripojenie k VEV (TT)
- Tlačítka priame voľby* *Konektor pro připojení k VEV (TT)*
- B** Pevné západky **2** Konektor pre pripojenie ďalšieho modulu TT
- Pevné západky* *Konektor pro připojení dalšího modulu TT*
- C** Menovka **3** Prítlačná poistka menoviek
- Menovka* *Prítlačná poistka jmenoviek*
- D** Záмок **4** Záмок
- Zámek* *Zámek*






Obr. 10 Modul TT7+Z 4 FN 231 02 a TT4+Z 4FN 231 02/F

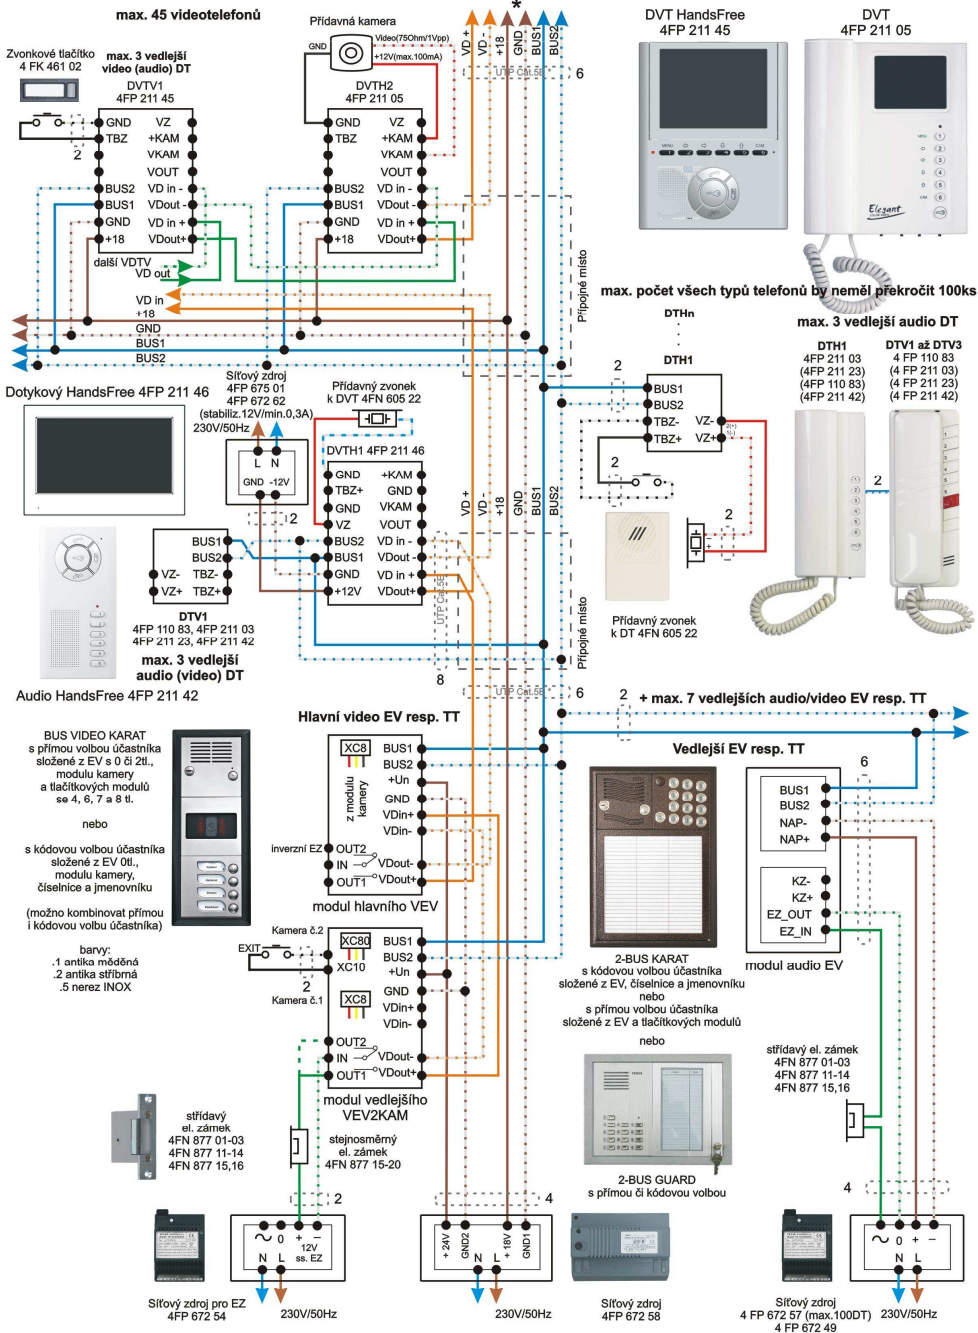

* Pro vzdálenost mezi VEV a DVT nad 10m použijte pro napájení DVT 2 páry vodičů, resp. zdvojený pár.
 Napájecí napětí na svorkách +18V, GND na nejvzdálenějším DVT/DVT-HF při spojení s VEV nesmí poklesnout pod 15V!
 Řešením pak je použití napájecího vedení většího průřezu (např. 2x1,5) nebo zařazení druhého zdroje 4FP 672 58 či 59 (+18V a GND).


Obr. 11 Schéma zapojenia / zapojení

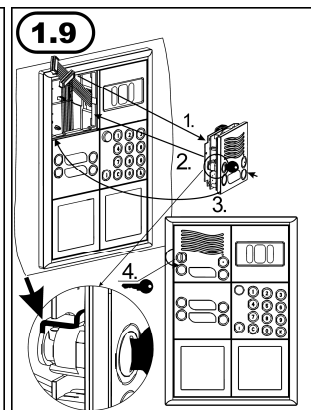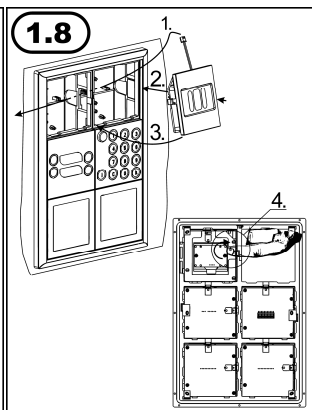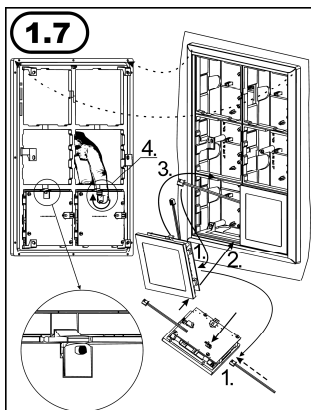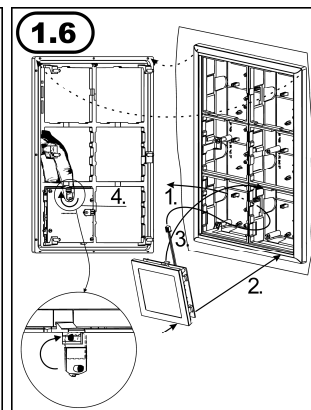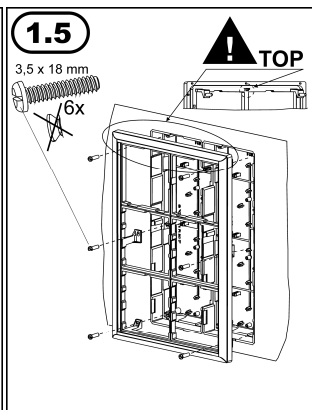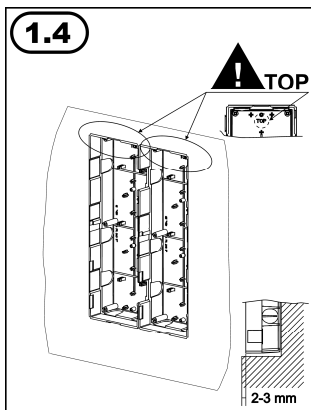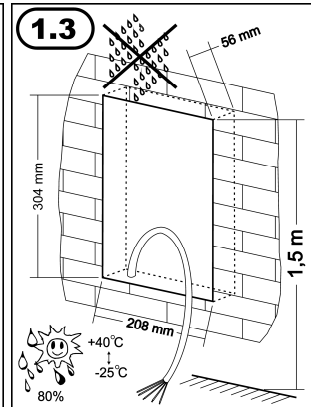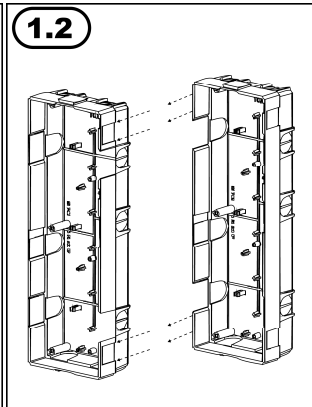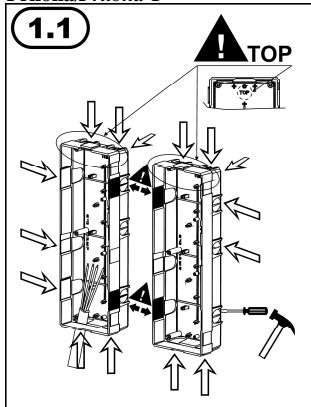

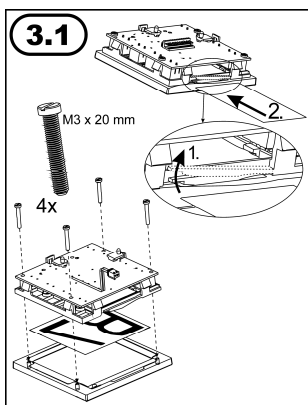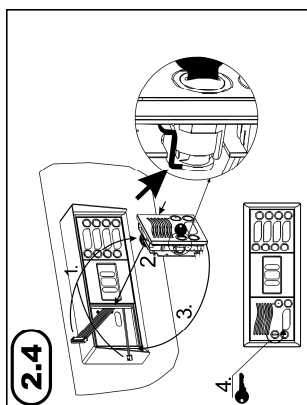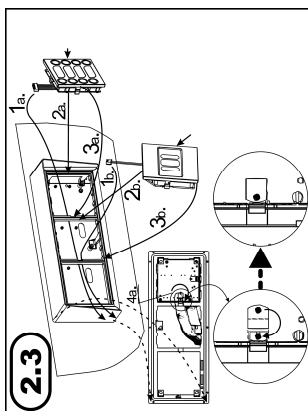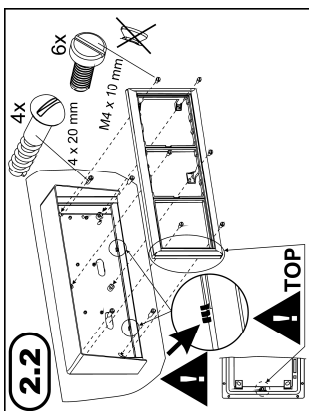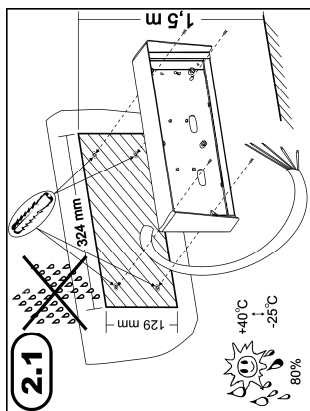


Príloha/Příloha 2

Príloha/Příloha 3

Zoznam vrátnikových čísel pre odchádzajúce volanie na EV/VEV – utajené spojenie a adresy pre „“.
Seznam čísel vrátných pro odchozí volání na EV/VEV – utajené spojení a adresy pro bránu.

Vrátnikové číslo Číslo vrátného	Adresa EV/VEV	Adresa EV/VEV pre 
1	1	001
2	2	002
3	3	003
4	4	004
5	5	005
6	6	006
7	21	007
8	22	008

Tabuľka systémových a interkomových čísel domácich telefónov

Tabuľka systémových a interkomových čísel domácich telefónů

SČ	IČ DTH	Poznámka	IČ DTV1	IČ DTV2	IČ DTV3	Poznámka
000	1111		1112	1113	1114	
001	1115		1116	1121	1122	
002	1123		1124	1125	1126	
003	1131		1132	1133	1134	
004	1135		1136	1141	1142	
005	1143		1144	1145	1146	
006	1151		1152	1153	1154	
007	1155		1156	1161	1162	
008	1163		1164	1165	1166	
009	1211		1212	1213	1214	
010	1215		1216	1221	1222	
011	1223		1224	1225	1226	
012	1231		1232	1233	1234	
013	1235		1236	1241	1242	
014	1243		1244	1245	1246	
015	1251		1252	1253	1254	
016	1255		1256	1261	1262	
017	1263		1264	1265	1266	
018	1311		1312	1313	1314	
019	1315		1316	1321	1322	
020	1323		1324	1325	1326	
021	1331		1332	1333	1334	
022	1335		1336	1341	1342	
023	1343		1344	1345	1346	
024	1351		1352	1353	1354	
025	1355		1356	1361	1362	
026	1363		1364	1365	1366	
027	1411		1412	1413	1414	
028	1415		1416	1421	1422	
029	1423		1424	1425	1426	
030	1431		1432	1433	1434	
031	1435		1436	1441	1442	
032	1443		1444	1445	1446	
033	1451		1452	1453	1454	
034	1455		1456	1461	1462	
035	1463		1464	1465	1466	
036	1511		1512	1513	1514	
037	1515		1516	1521	1522	
038	1523		1524	1525	1526	
039	1531		1532	1533	1534	
040	1535		1536	1541	1542	
041	1543		1544	1545	1546	
042	1551		1552	1553	1554	
043	1555		1556	1561	1562	
044	1563		1564	1565	1566	
045	1611		1612	1613	1614	
046	1615		1616	1621	1622	
047	1623		1624	1625	1626	
048	1631		1632	1633	1634	
049	1635		1636	1641	1642	
050	1643		1644	1645	1646	
051	1651		1652	1653	1654	
052	1655		1656	1661	1662	
053	1663		1664	1665	1666	
054	2111		2112	2113	2114	
055	2115		2116	2121	2122	
056	2123		2124	2125	2126	
057	2131		2132	2133	2134	
058	2135		2136	2141	2142	

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek před odesláním od výrobce byl přezkoušený, přesto se mohou vyskytnout poruchy způsobené chybou materiálu, anebo jiným zaviněním v procesu výroby. V případě, že chyby budou těchto charakteru, výrobek opravíme na vlastní náklady za předpokladů, že budou dodrženy následovní podmínky:

1. Reklamacce bude uplatněná v záruční době
2. Výrobek byl správně namontovaný a zapojený v souladu s návodem pro montáž tohoto zařízení.
3. Výrobek nebyl poškozen nedbalým použitím.
4. K reklamaci bude předložený výrobek kompletní, čistý a se záručním listem opatřeným razítkem prodejny s čitelným datem prodeje.

Pro záruky platí ustanovení v smyslu Občanského zákoníku.

Bez datumu prodeje a razítka prodejny je záruční list neplatný a oprava nebude uskutečněná v rámci záruky. Ani dodatečné zaslání záručního listu nebereme do úvahy. K výrobku je potřebné připojit také písemný důvod pro reklamaci.

Záruční a pozáruční opravy vykonává:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK – reklamační oddělení
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V ČR: TESLA STROPKOV – ČECHY, a.s.
503 25 Dobřenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ výrobku			
Datum a podpis TK			
Datum prodeje Podpis a razítko			
Datum reklamace			
Datum přijmutí do opravy			
Datum opravy a podpis opraváře			
Opravený výrobek převzal dne, podpis			

ZÁRUČNÝ LIST

Výrobok pred odoslaním od výrobcu bol preskúšaný, no napriek tomu sa môžu vyskytnúť poruchy spôsobené chybou materiálu, alebo iným zavinením v procese výroby. V prípade, že chyby budú takéhoto charakteru, výrobok opravíme na vlastné náklady za predpokladu, že budú dodržané nasledujúce podmienky:

1. Reklamácia bude uplatnená v záručnej dobe
2. Výrobok bol správne namontovaný a zapojený v súlade s návodom pre montáž tohto zariadenia.
3. Výrobok nebol poškodený nedbalým používaním.
4. K reklamácií bude predložený výrobok kompletný, čistý a so záručným listom opatreným pečiatkou predajne s čitateľným dátumom predaja.

Pre záruky platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.

Bez dátumu predaja a pečiatky predajne je záručný list neplatný a oprava nebude uskutočnená v rámci záruky. Ani dodatočné zaslanie záručného listu neberieme do úvahy. K výrobku je potrebné pripojiť aj písomný dôvod reklamácie.

Záručné a pozáručné opravy vykonáva:

V SR: TESLA STROPKOV, a.s., ORK – reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: 054/3003 233
servis@tesla.sk
www.tesla.sk

V ČR: TESLA STROPKOV – ČECHY, a.s.
503 25 Dobřenice
tel.: 495 800 519
fax: 495 451 239
servis@teslastropkov.cz
www.teslastropkov.cz

Typ výrobku			
Dátum a podpis TK			
Dátum predaja Podpis a pečiatka			
Dátum reklamácie			
Dátum prijatia do opravy			
Dátum opravy a podpis opravára			
Opravený výrobok prevzal dňa, podpis			