TESLA STROPKOV, a.s.

TESLA STROPKOV, a.s.
091 12 Stropkov
SLOVAKIA

Vyhradní zastoupení v ČR:
TESLA STROPKOV Čechy, a.s.
503 25 Dobřenice

Návod na montáž a obsluhu tlačidlových tabiel s kódovacím zámkom **TT 85 KZ/S1**

Návod pro montáž a obsluhu tlačítkových tabel s kodovacím zámkem **TT 85 KZ/S1**

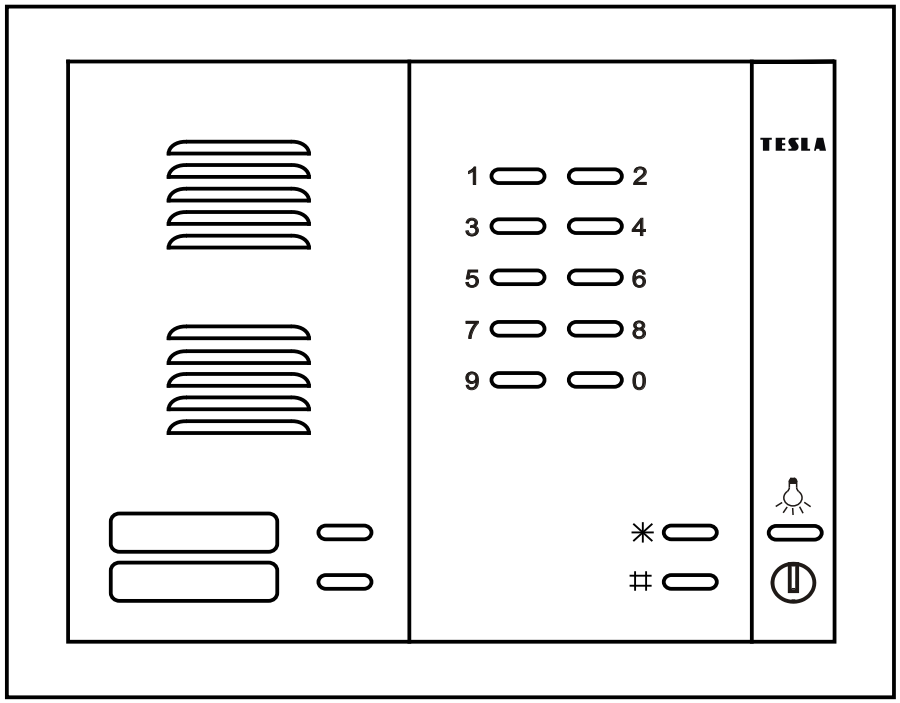

CE

4 VNF B 298/S1

SK

1.Použitie

Tlačidlové tablá s kódovacím zámkom TT85KZ/S1 sú určené pre spoluprácu s domácimi telefónmi DT85 4FP 210 36, 37, domácimi telefónmi DT94 4FP 210 51 ÷ 55, domácimi telefónmi ELEGANT 4FP 211 01, 02 a domácimi telefónmi ESO 4FP 211 21, 22, sieťovými napájačmi (SN) 4FP 672 54 ÷ 56 a elektrickými zámkami (EZ) 4FN 877 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14.

2.Montáž

Pri montáži všetkých typov týchto TT, je potrebné dodržať následovné odporúčania:

a) TT montujte 1,3 ÷ 1,5 m od podlahy v prostredí od -25°C do +40°C pri max. relat. vlhkosti 80%, pričom montážne miesto musí byť chránené pred stekajúcou a striekajúcou vodou.

b) Montáž vykonávajte pod omietku, do otvorov v múre (veľkosť otvoru podľa obr. 3) v prostredí s prístreškom. Po doplnení o striešku 4 FF 249 10/K ÷ 13/K je možná montáž nad omietku, pričom je potrebná voľná plocha o rozmeroch podľa tab. 1.

c) Moduly TT, EV a KZ prepojte prepojovacím vodičom podľa obr. 3.

d)Prípojenie vodičov na svorkovnice uskutočníte v náväznosti na žiadanú funkciu komplexného domáceho dorozumievacieho zariadenia podľa zapojení uvedených v tomto návode.

e) Hrubo vyznačené vodiče (obr. 7, 8,9) sa využívajú na pripojenie EZ, pričom odpor slučky pre spínanie EZ nesmie prekročiť 4 Ω. Ak vedenie nespĺňa túto podmienku, odporúčame použiť na spínanie EZ "Spínací modul EZ" 4FK 176 66. Odpor ostatných prepojovacích vodičov môže byť max. 7 Ω.

3.Obsluha

Rozloženie ovládacích prvkov je zobrazené na obr. 2. Stlačením príslušného vyzváňacieho tlačidla vedľa menovky vyzvoníte požadovaného účastníka.
Hovorová komunikácia je umožnená, ak vyzvonený účastník zodvihne mikrotelefón na DT.
Pri zníženej viditeľnosti je možné menovky resp. tlačidla kódovača osvetliť stlačením podsvetleného tlačidla (označené symbolom).
V prípade akustickej spätnej väzby (rozpískavanie v EV), znížte úroveň signálov pomocou trimrov RP1 a RP2 cez otvory v zadnej časti elektrického vrátnika (obr. 3). Po pripojení kódovacieho zariadenia (KZ) podľa obr. 6 ÷ 9 sa nám trvalé rozsvieti LED dióda pod tlačidlom označeným symbolom . Jeho zatlačením sa rozsvietia ďalšie LED diódy podsvetlenia tlačidiel resp. menoviek. Výrobcom je v KZ nastavený tzv. prvotný servisný a užívateľský kód na hodnotu (0000) t.j., ak teraz navolíte uvedený kód, musí dôjsť k zopnutiu elektrického zámku /EZ/ na dobu cca 6s, pričom súčasne zaznie akustická signalizácia. Každá operácia vykonaná tlačidlami KZ 0 až 9 a tlačidlami # ,✳ je sprevádzaná akustickým signálom a každé otvorenie zámku je sprevádzané akustickou signalizáciou. Netýka sa to tlačidla označeného znakom podsvitu .
Zatlačením tlačidla s označením # a navolením platného servisného kódu (0000), zmeníte užívateľský kód postupným zatlačením tlačidiel napr. 1,2,3,4. Po vyvolení posledného štvrtého čísla sa otvorí el. zámok, čo je doprevádzané akustickou signalizáciou. Opätovným vyvolením kódu, ktorý ste práve vložili vyskúšate funkčnosť zámku.

To isté môžete zopakovať ľubovoľnou kombináciou tlačidiel 0 až 9 a tým si vytvoriť vlastný užívateľský kód. Zatlačením tlačidla s označ. ✳ a navolením platného servisného kódu (0000) zmeníte čas otvorenia zámku. Voľbou tlačidla 3 nastavíte čas na 3 s, postupne až tlačidlo 9, čo bude predstavovať 9 s. Každá nová voľba času otvorenia zámku je doprevádzaná akustickou signalizáciou a otvorením el. zámku.
Postupným zatlačením tlačidiel s označením # , ✳ a navolením platného servisného kódu (0000) zmeníte servisný kód a to postupným zatlačením tlačidiel napr. 1,2,3,4. Po vyvolení posledného štvrtého čísla nového kódu sa otvorí el. zámok, čo je doprevádzané akustickou signalizáciou.
Doba na dokončenie voľby po prvom stlačení tlačidla užívateľského kódu je 8s, potom nastáva nulovanie celej predošlej voľby. Zadaním troch nesprávnych kódov po sebe sa aktivuje na dobu 30 s výstup nesprávnej voľby (svorka NV svorkovnice XC6).

Nastavenie prvotného servisného a užívateľského kódu

Odstráňte skratovaciu prepojku na TEST-PIN .
Vyskratujte plôšky RESET na doske plošného spoja podľa obr. 1.
Po zaznení zvukového signálu skrat zrušte.
Skratovaciu prepojku nasuňte naspäť na TEST-PIN.
Nastavenie prvotného servisného kódu a užívateľského kódu na **0 0 0 0** je ukončené.

Skrátená postupnosť na zmenu kódov a času.

Postupnosť pri zmene kódu na odblokovanie kódovacieho zariadenia:

- # abcd wxyz, kde:
  abcd je servisný kód
  wxyz je nový kód na otvorenie zámku

Postupnosť pri zmene servisného kódu:

- # , ✳ abcd a1b1c1d1, kde:
  abcd je aktuálny servisný kód
  a1 b1 c1 d1 je nový servisný kód

Postupnosť pri zadávaní doby odblokovania kódovacieho zariadenia:

- ✳ abcd x, kde:
  abcd je servisný kód
  x je číslo, ktoré určuje dobu odblokovania kódovacie zariadenia v rozsahu 3 až 9 sekúnd

UPOZORNENIE:

TT nesmiete montovať na miesta, kde by boli vystavené vysokej prašnosti, veľkej vlhkosti, stekajúcej a striekajúcej vode, vibráciám a teplote mimo určeného rozsahu.

Pri výrobe výrobku boli použité materiály, ktoré nie sú zdrojom nebezpečného odpadu!

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že po skončení životnosti elektrozariadenie nesmie byť zneškodňované spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom. Za účelom správneho zhodnocovania odovzdajte ho na miesto určené pre zber elektroodpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu, najbližšieho zberného miesta, alebo zamestnanca predajne, kde ste výrobok zakúpili. Správnym nakladaním s elektrozariadením po dobe životnosti prispievate k opätovnému použitiu a materiálovému zhodnoteniu odpadu. Týmto konaním pomôžete zachovať prírodné zdroje a prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Škatule
Bal. papier

PE vrecka
PE fólie

CZ

1.Použiti

Tlačítková tabla s kódovacím zámkem TT85KZ/S1 jsou určená pro spolupráci s domácími telefony DT85 4FP 210 36, 37, domácími telefony DT94 4FP 210 51 ÷ 55, domácími telefony ELEGANT 4FP 211 01, 02 a domácimi telefónmi ESO 4FP 211 21, 22, síťovými zdroji (SZ) 4FP 672 54 ÷ 56 a elektrickými zámky (EZ) 4FN 877 01, 02, 03, 11, 12, 13, 14.

2.Montáž

Při montáži všech typů těchto TT, je třeba dodržet následující pokyny:

a) TT montujte ve výšce 1,3 ÷ 1,5 m od podlahy v prostředí s teplotou od -25°C do +40°C při max. relat. vlhkosti 80%, přičemž montážne místo musí být chráněné před stékající a stříkající vodou.
b) Montáž vykonávejte pod omítku, do otvorů ve zdi (velkost otvoru podle obr. 4) v prostředí s přístřeškem. Po doplnění o stříšku 4FF 249 10/K ÷ 13/K je možná montáž nad omítku, přičemž je potřebná volná plocha o rozměrech dle tab.1.
c) Moduly TT a EV propojte přepojovacími vodiči podle obr. 3.
d) Připojení vodičů na svorkovnice uskutečníte v návaznosti na žádanou funkci komplexního domácího dorozumívacího zařízení podle zapojení uvedených v tomto návodě.
e) Hrubě vyznačené vodiče (obr. 7, 8, 9) se využívají na připojení EZ, přičemž odpor slučky pro spínaní EZ nesmí překročit 4Ω. Když vedení nesplňuje danou podmínku, doporučujeme použít na spínaní EZ "Spínací modul EZ" 4FK 176 66. Odpor ostatních propojovacích vodičů může být max. 7 Ω.

3.Obsluha

Rozložení ovládacích prvků je zobrazené na obr. 2. Stlačením příslušného vyzváněcího tlačítka vedle jmenovky vyzvoníte požadovaného účastníka.
Hovorová komunikace je možná, když vyzvoněný účastník zdvihne mikrotelefon na DT.
Při snížené viditelnosti je možné jmenovky resp. tlačítka kodovače osvětlit stlačením podsvíceného tlačítka (označené symbolem).

V případě akustické zpětné vazby (rozpískávání v EV) snižte úroveň signálů pomocí trimrů RP1 a RP2 v zadní části elektrického vrátního (obr. 3).
Po připojení kódovacího zařízení (KZ) podle obr. 6 ÷ 9 se trvale rozsvítí LED dioda pod tlačítkem označeným . Jeho stlačením se rozsvítí další diody podsvícení tlačítek, resp. jmenovek.
V KZ je výrobcem nastavený tzv. prvotní servisní a uživatelský kód na hodnotu (0000), tzn. když nyní navolite uvedený kód, musí dojít k sepnutí elektrického zámku (EZ) na dobu cca 6 s, přitom současně zazní akustická signalizace. Každá operace vykonaná tlačítky KZ „0“ až „9“ a tlačítky #, ✳ je doprovázená akustickým signálem a každé otevření zámku je doprovázené akustickou signalizací. Netýká se to tlačítka označeného znakem podsvícení . Stlačením tlačítka s označením # a navolením platného servisního kódu (0000) měníme uživatelský kód postupným stlačením tlačítek např. 1, 2, 3, 4. Po zadaní poslední čtvrté číslice se otevře el. zámek, co je doprovázené akustickou signalizací.
Znovu zadáním kódu, který jste právě vložili, vyzkoušíte funkčnost zámku. To samé můžete zopakovat libovolnou kombinací tlačítek „0“ až „9“ a vytvořit si tak vlastní uživatelský kód.
Stlačením tlačítka s označením ✳ a zadáním platného servisního kódu (0000) změníte čas otevření zámku. Volbou tlačítka 3 nastavíte čas 3 s, pokračovat můžete postupně až po tlačítko 9, co bude znamenat čas 9 s. Každá nová volba je doprovázena akustickou signalizací a otevřením el. zámku.
Postupným stlačením tlačítek s označením #, ✳ a nastavením platného servisního kódu (0000) změníte servisní kód a to postupným stlačením tlačítek např. 1,2,3,4. Po zadaní poslední čtvrté číslice nového kódu se otevře el. zámek, co je doprovázené akustickou signalizací.
Doba na dokončení volby po prvním stlačení tlačítka při zadávaní uživatelského kódu je 8 s, potom nastává nulování celé předcházející volby.
Zadáním tří chybných kódů po sobě nastává signalizace na svorce NV svorkovnice po dobu 30 s.
Tlačítko podsvícení označené je trvale podsvícené. Jeho stlačením se rozsvítí další diody podsvícení tlačítek, resp. jmenovek.

Nastavení prvotního servisního a uživatelského kódu

Odstráňte zkratovací propojku na TEST-PIN .
Vyzkratujte plošky RESET na desce plošného spoje podle obr. 1.
Po zaznění zvukového signálu zkrat zrušte.
Zkratovací propojku nasunte nazpět na TEST-PIN.
Nastavení prvotního servisního kódu a uživatelského kódu na **0 0 0 0** je ukončené.

Zkrácený postup pro změnu kódů a času.

Postup při změně kódu na odblokování kódovacího zařízení:

abcd, wxyz kde:
abcd je servisní kód
wxyz je nový kód na otevření zámku

Postup při změně servisního kódu:

, ✳ abcd ,a1b1c1d1,kde:
abcd je aktuální servisní kód
a1b1c1d1 je nový servisní kód

Postup při zadávání doby odblokování kódovacího zařízení:

✳ abcd x, kde:
abcd je servisní kód
x je číslo, které určuje dobu odblokování kódovacího zařízení v rozsahu 3 až 9 s.

UPOZORNĚNÍ:
TT se nesmějí montovat na místa, kde by byla vystavena vysoké prašnosti, velké vlhkosti, stékající a stříkající vodě, vibracím a teplotě mimo určený rozsah.

Při vyrobě výrobku byly použity materiály, které nejsou zdrojem nebezpečného odpadu!

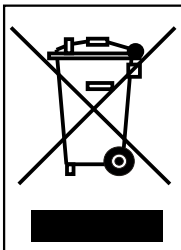

Tento symbol na výrobku nebo obalu znamená, že po skončení životnosti elektrozařízení nesmí byt likvidováno společně s nevytříděným komunálním odpadem. Za účelem správného zhodnocování je odevzdejte na místo určené pro sběr elektroodpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu, nejbližšího sběrného místa nebo zaměstnance prodejny, kde jste výrobek zakoupili. Správným nakládáním s elektrozařízením po uplynutí doby životnosti přispíváte k opětovnému použití a materiálovému zhodnocení odpadu. Tímto konáním pomůžete zachovat přírodní zdroje a přispějete k prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.

Krabice
Bal. papír

PE sáčky
PE fólie

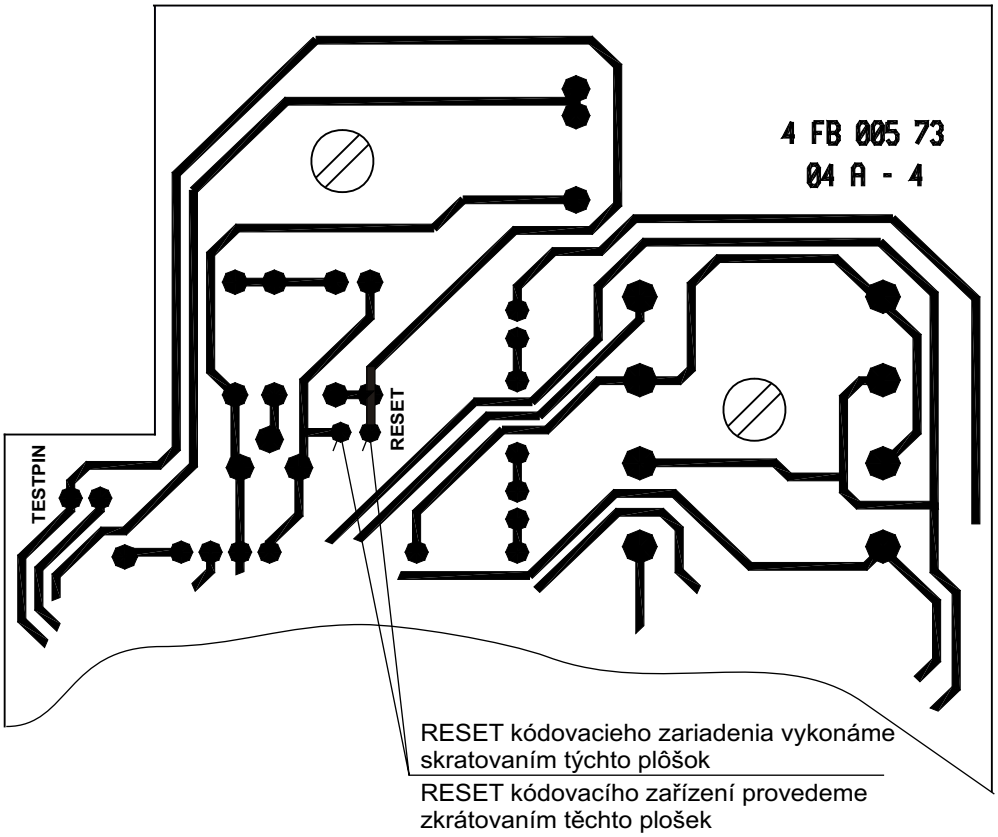

Obr. 1

Tab. 1

Typ striešky Typ stříšky	Počet modulov	Plocha pre striešku (šírka x výška) mm
4FF 249 10.1/S	1	155 x 210
4FF 249 11.1/S	2	245 x 210
4FF 249 12.1/S	3	338 x 210
4FF 249 13.1/S	4	430 x 210

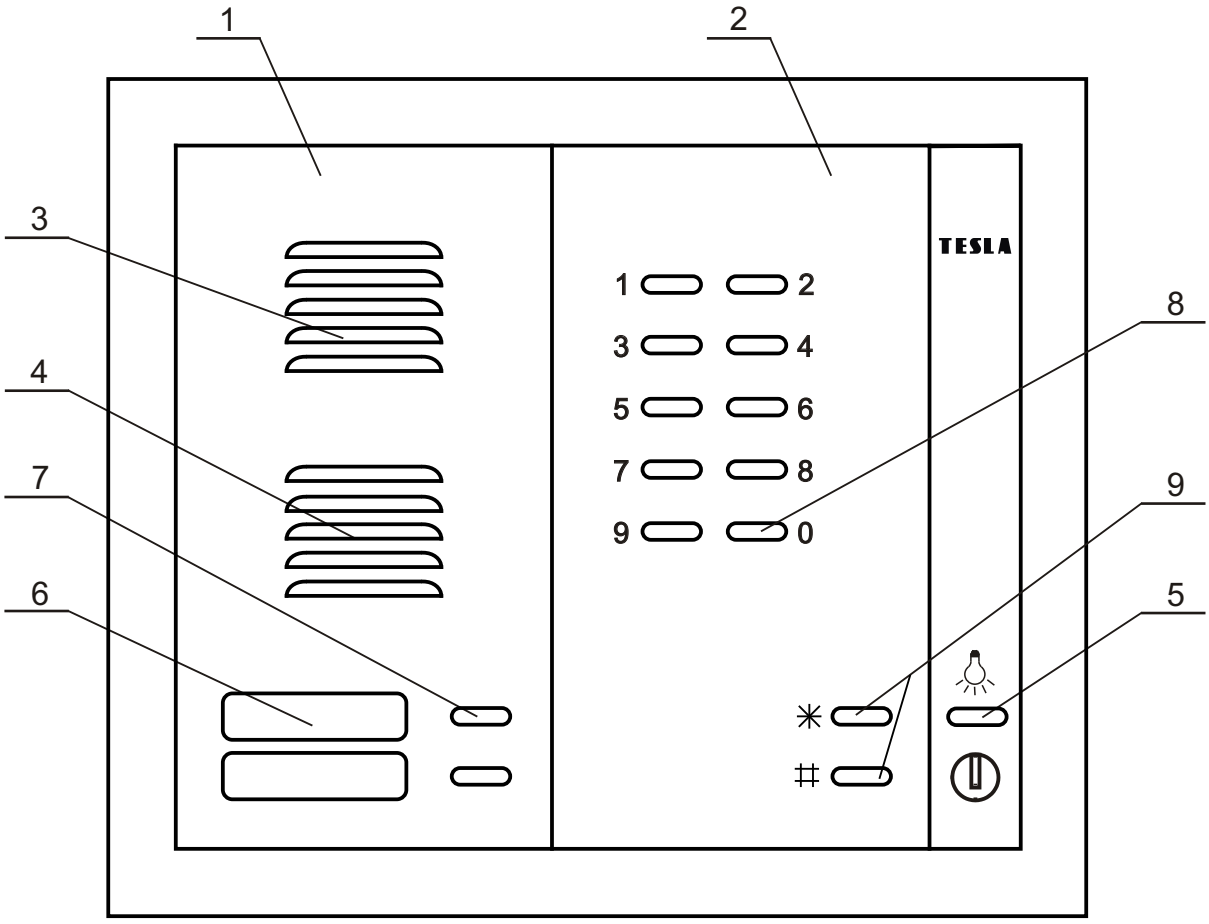

1. Modul elektrického vrátnika
2. Modul kódovača
3. Reproduktor
4. Mikrofón
5. Tlačidlo pre podsvit menoviek a tlač. kod.
6. Menovka
7. Tlačidlá pre vyzvonenie DT
8. Tlačidlá pre zadávanie kódu
9. Tlačidlá pre nastavenie parametrov

1. Modul elektrického vrátného
2. Modul kodovače
3. Reproduktor
4. Mikrofon
5. Tlačítko pro podsvit jmenovek a tlač. kod.
6. Jmenovka
7. Tlačítka pro vyzvonění DT
8. Tlačítka pro zadaní kódu
9. Tlačítka pro nastavení parametrů

Obr. 2

Rozloženie ovládacích prvkov
Rozložení ovládacích prvků

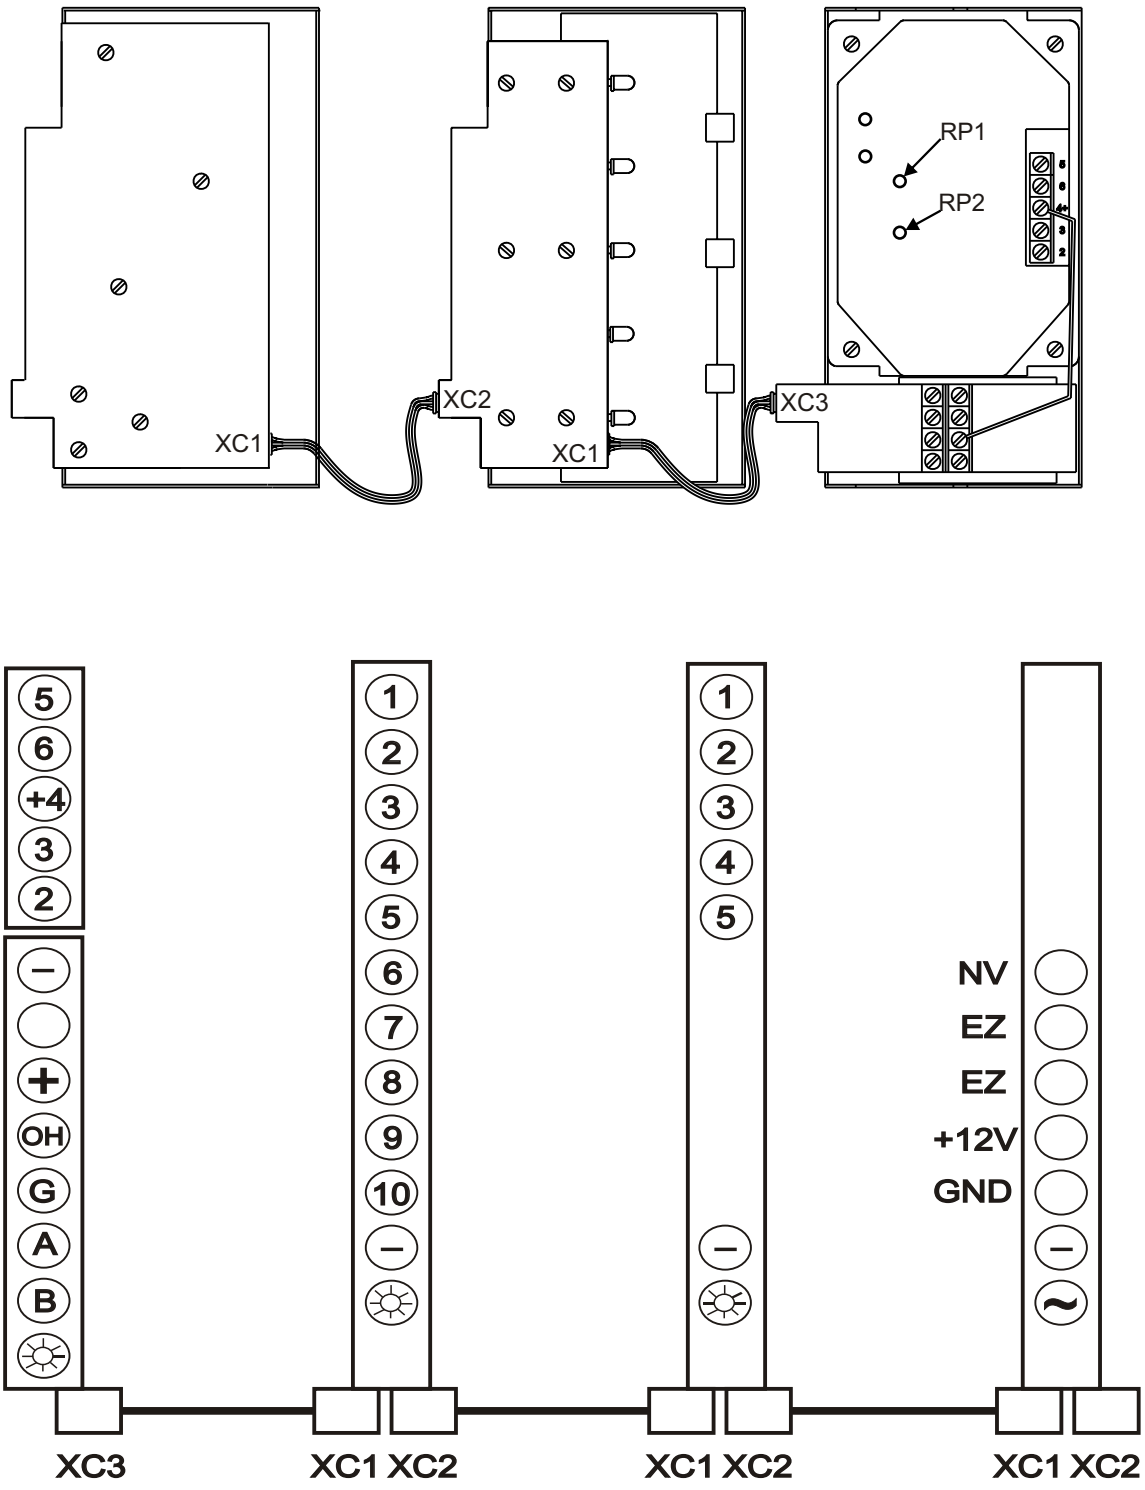

Obr. 4

Prepojenie jednotlivých modulov prepojovacím káblom a označenie svoriek
Propojení jednotlivých modulů propojovacím kabelem a označení svorek

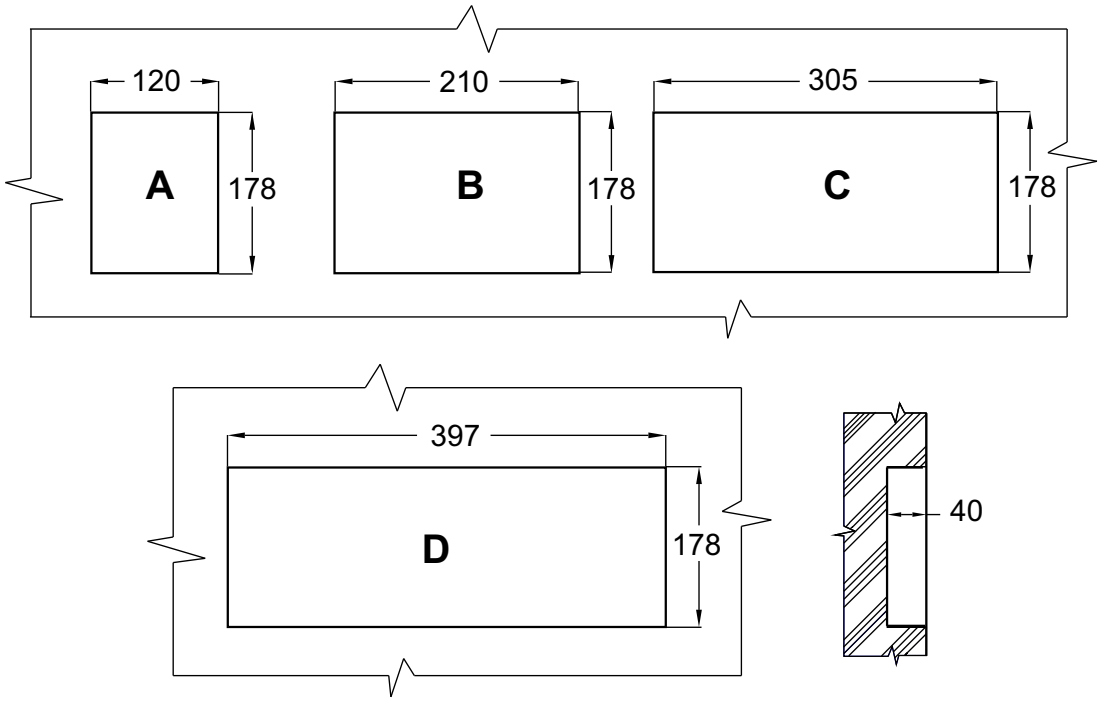

Obr. 4

Odporúčané montážne otvory v stene podľa typu TT
Doporučené montážní otvory ve zdi podle typu TT

A: pre 1 modul - napr. montážna doska 4FF 060 18.1/K + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K
pro 1 modul - např. montážní deska 4FF 060 18.1/K + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K

B: pre 2 moduly - napr. montážna doska 4FF 060 19.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K
pro 2 moduly - např. montážní deska 4FF 060 19.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K

C: pre 3 moduly - napr. montážna doska 4FF 060 20.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 + tlačidlový modul 4FN 214 56.1/S1 + modul KZ 4FN 230 31.1/S1, + zámková lišta 4FK 200 59.1/K
pro 3 moduly - např. montážní deska 4FF 060 20.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 + tlačítkový modul 4FN 214 56.1/S1 + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K

D: pre 4 moduly - napr. montážna doska 4FF 060 21.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 + tlačidlový modul 4FN 214 56.1/S1 + tlačidlový modul 4FN 214 64.1/S1 + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K
pro 4 moduly - např. montážní deska 4FF 060 21.1/K + modul EV 4FN 214 58.1/S1 + tlačítkový modul 4FN 214 56.1/S1 + tlačidlový modul 4FN 214 64.1/S1 + modul KZ 4FN 230 31.1/S1 + zámková lišta 4FK 200 59.1/K

Panel EV , tlačidlové bloky a panel kod. zámku zakončené konektorom:
Panel EV , tlačítkové bloky a panel kodovače ukončené konektorem:

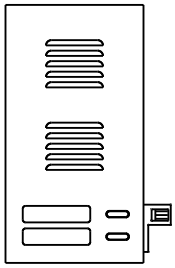

Modul EV
Modul EV
4FN 214 58.1/S1

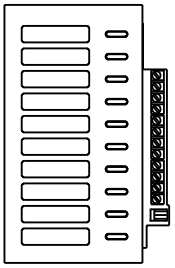

Modul 10 tlačidl.
Modul 10 tlačítk.
4FN 214 56.1/S1

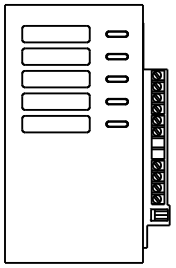

Modul 5 tlačidl.
Modul 5 tlačítk.
4FN 214 64.1/S1

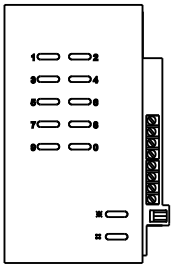

Modul kódovacieho zámku
Modul kódovacího zámku
4FN 230 21.1/S1

Panel EV , tlačidlové bloky a panel kod. zámku zakončené tlačidlom na osvetlenie:
Panel EV , tlačítkové bloky a panel kodovače ukončené tlačítkem osvětlení:

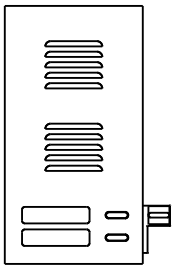

Modul EV
Modul EV
4FN 214 53.1/S1

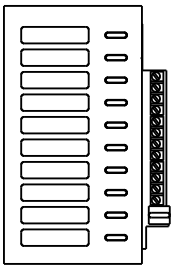

Modul 10 tlačidl.
Modul 10 tlačítk.
4 FN 214 55.1/S14

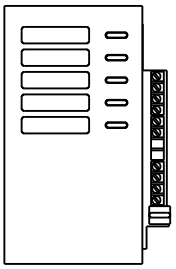

Modul 5 tlačidl.
Modul 5 tlačítk.
4 FN 214 57.1/S1

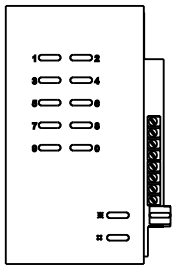

Modul kódovacieho zámku
Modul kódovacího zámku
4 FN 230 31.1/S1

Obr. 5

Typy modulov TT85KZ/S1
Typy modulů TT85KZ/S1

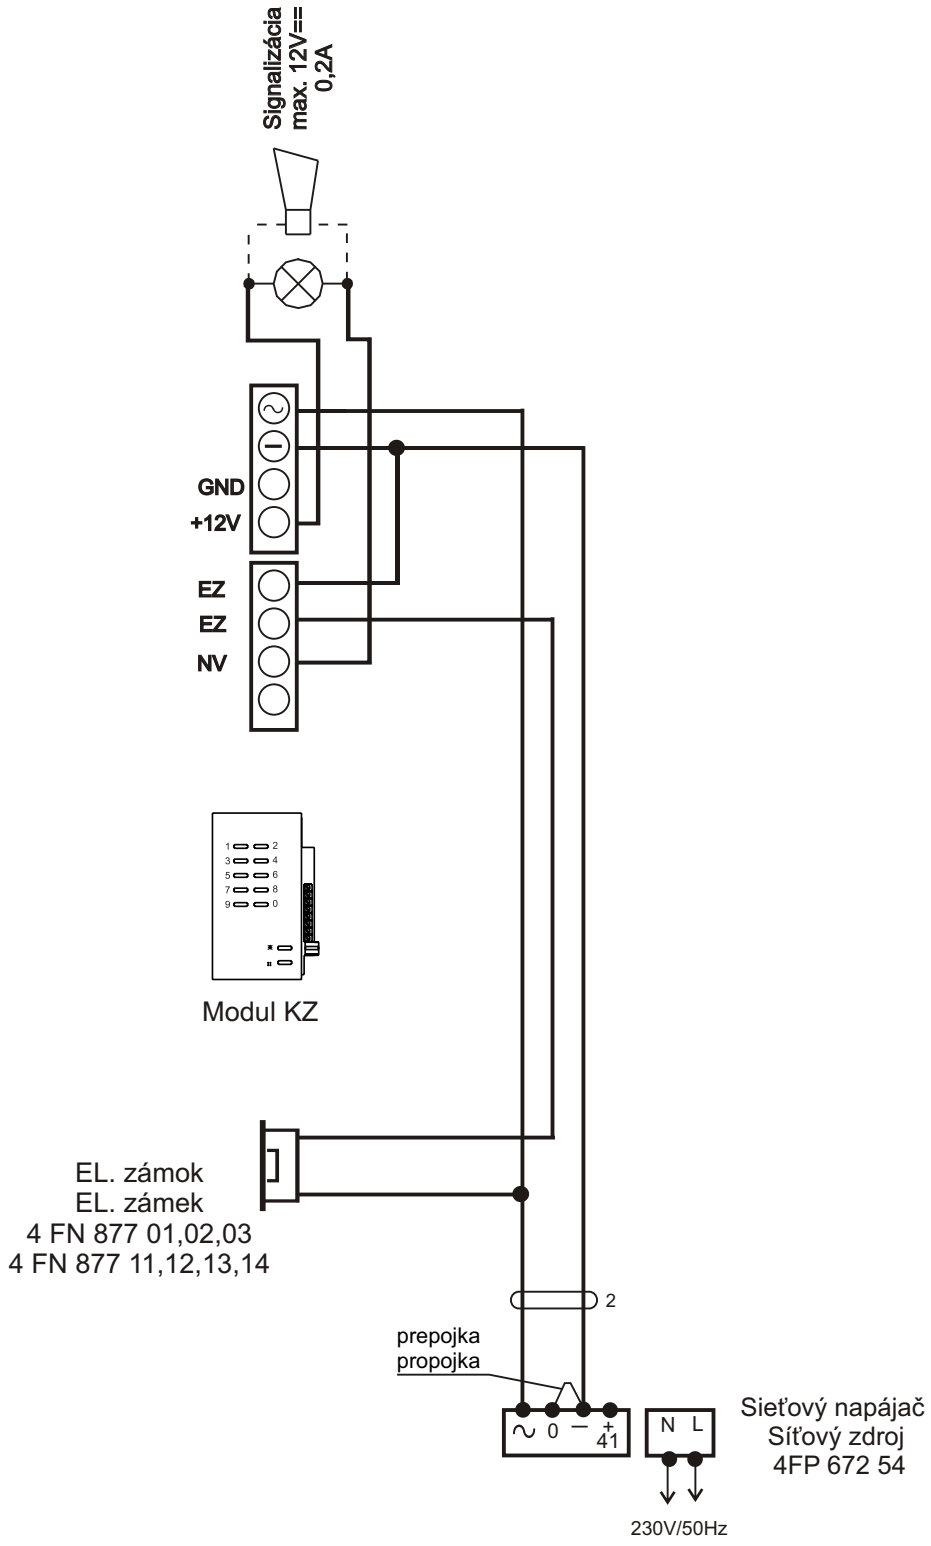

Obr. 6

Zapojenie samostatného modulu kódovača.
Zapojení samostatného modulu kódovače.

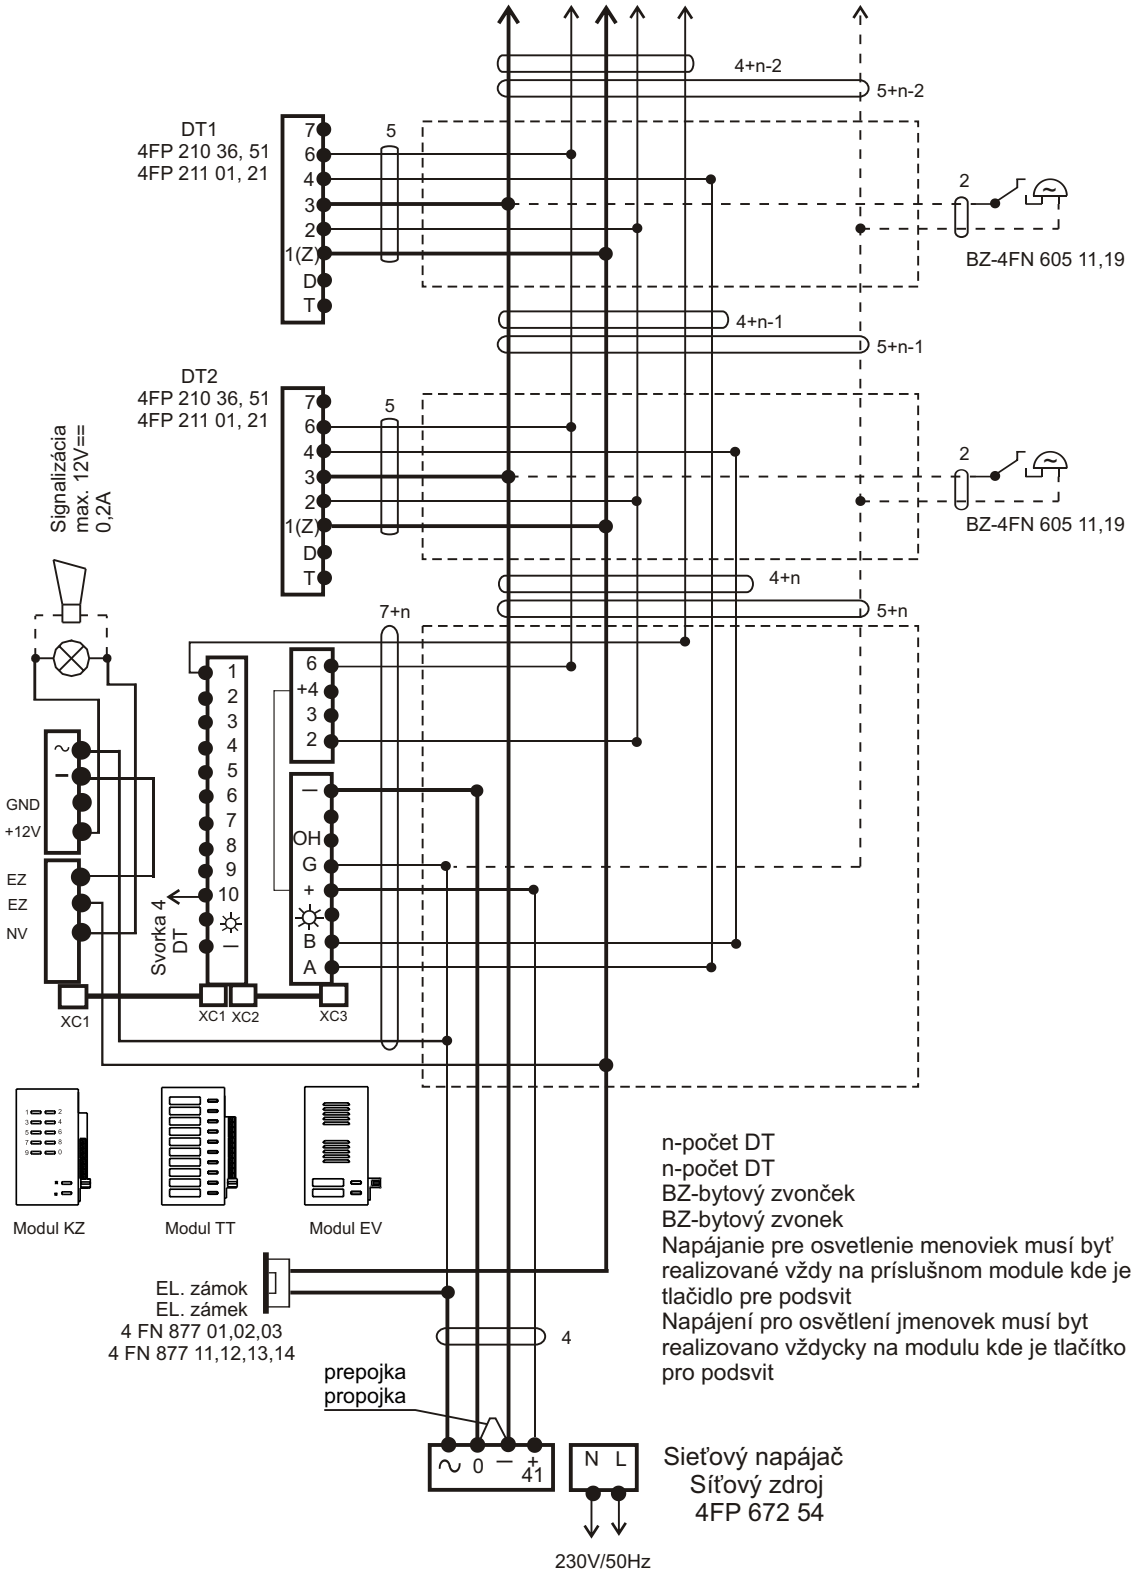

Obr. 7

Zapojenie pre signalizáciu bzučiakom s DT 4FP 210 36, 4FP 210 51 a 4FP 211 01.
Čiarkovane naznačená možnosť zapojenia bytového zvončeka.
Zapojení pro signalizaci bzučákem s 4FP 210 36, 4FP 210 51 a 4FP 211 01.
Čárkovaně naznačená možnost zapojení bytového zvonku.

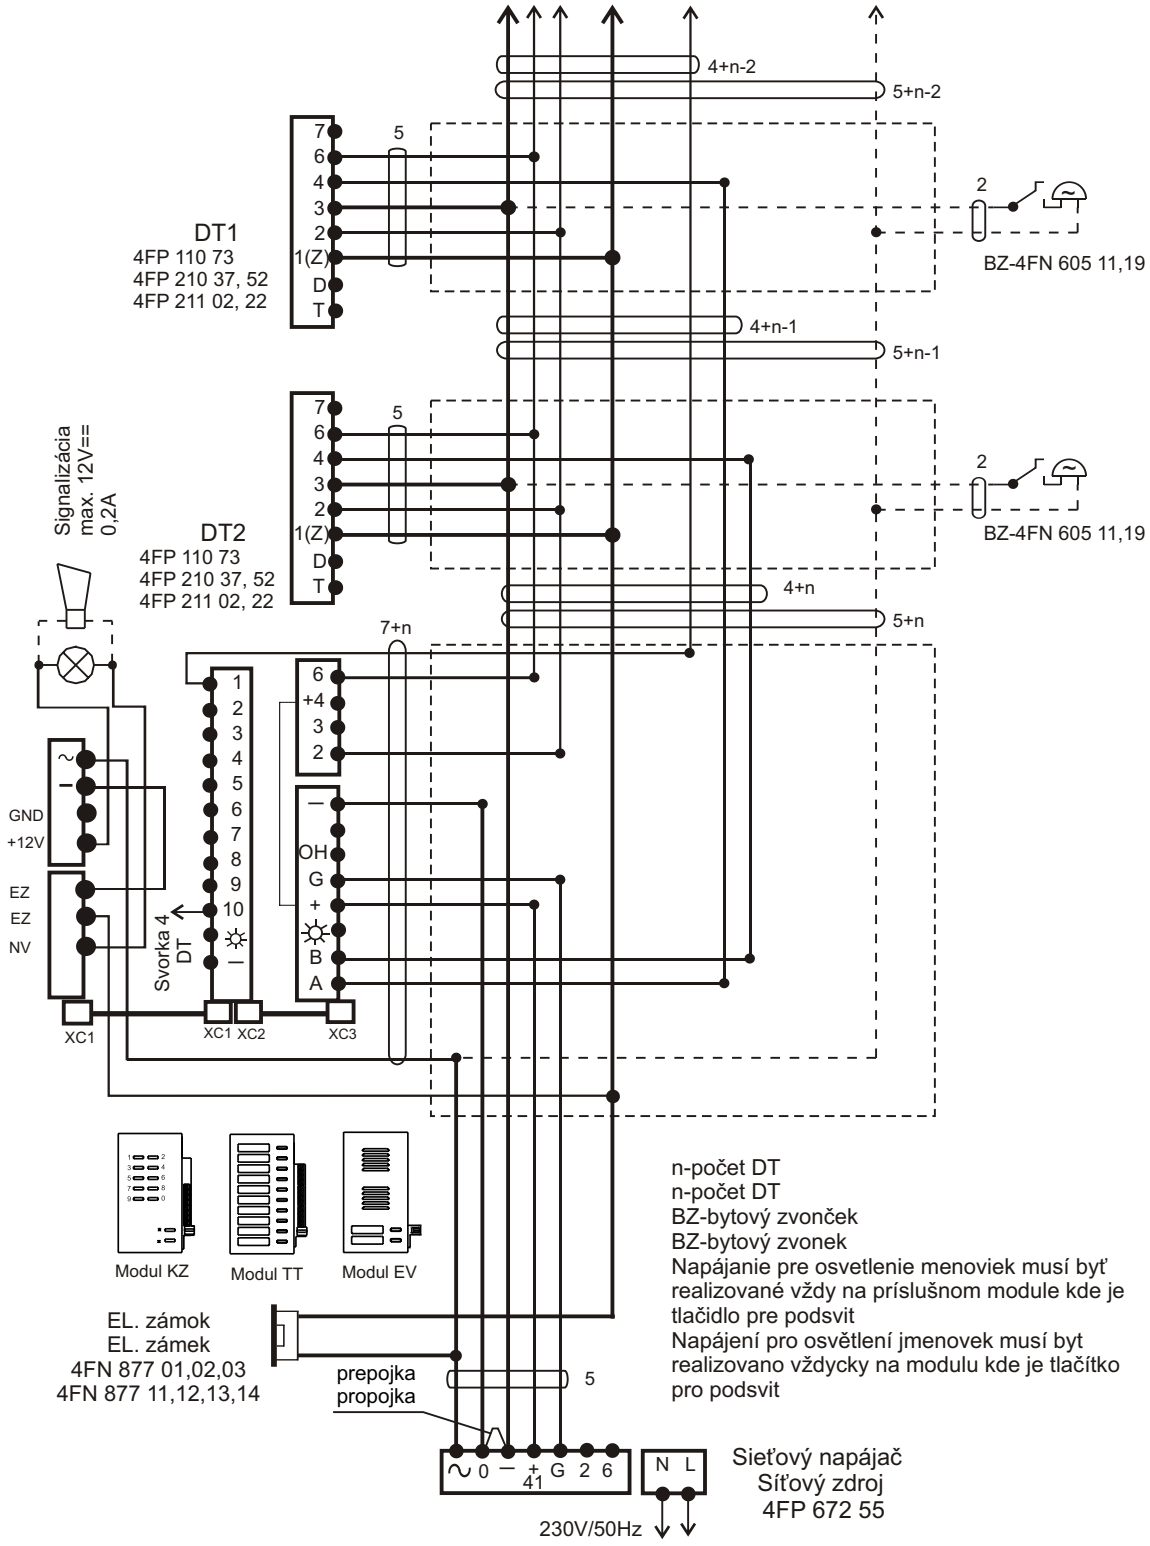

Obr. 8

Zapojenie pre elektroakust. signal. s DT 4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02 alebo 4FP 110 73 - zábrana vzájomného odposluchu medzi DT.
Čiarkovane naznačené zapojenie bytového zvončeka.
Zapojení pro elektroakust. signal. s DT 4FP 210 37, 4FP 210 52, 4FP 211 02 alebo 4 FP 110 73 - zábrana vzájemného odposlechu mezi DT.
Čárkovaně naznačeno zapojení bytového zvonku.

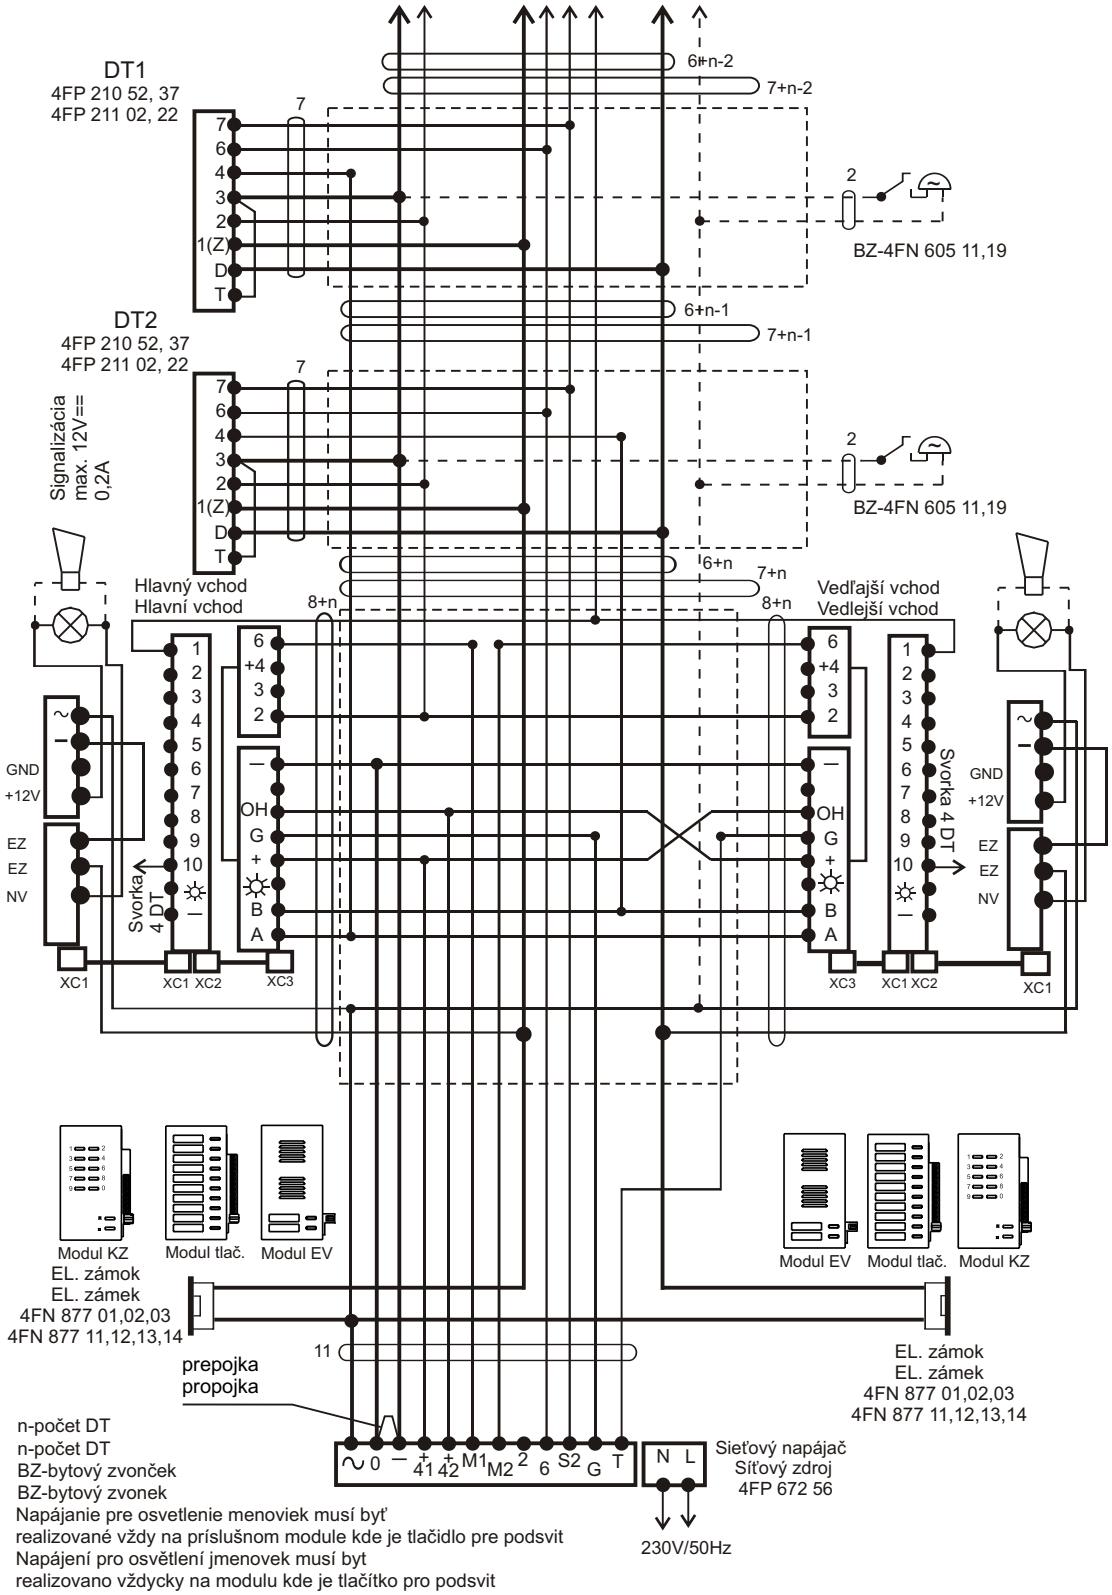

Obr. 9

Zapojenie pre dva vchody (pre 2 TT).
Ostatné vlastnosti zapojenia zhodné so zapojením na obr. 7.
Zapojení pro dva vchody (pro 2 TT).
Ostatní vlastnosti zapojení shodné se zapojením na obr. 7.

TESLA
STROPKOV, a.s.

ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ LIST

na výrobok TLAČIDLOVÉ TABLA TT KZ 85/S1

na výrobek TLAČÍTKOVÁ TABLA TT KZ 85/S1

Typ .....

Dátum výroby …….....

Kontrola .....

Dátum predaja Dátum prodeje ……	Pečiatka a podpis predajcu: Razitko a podpis prodejce:

1. Výrobok bol pred odoslaním z výrobného podniku TESLA Stropkov, a.s. preskúšaný a výrobca zodpovedá za jeho parametre stanovené platnými normami a návodom na jeho obsluhu za predpokladu, že bude inštalovaný, používaný a obsluhovaný podľa pokynov uvedených v návode na jeho obsluhu. Na správnu činnosť zariadenia poskytuje predajca užívateľovi záruku podľa platných právnych úprav.

2. Výrobok bude prijatý k záručnej oprave len po predložení riadne vyplneného záručného listu a dokladu o zakupení výrobku. Bez vyznačeného dátumu predaja, pečiatky a podpisu predajcu je záručný list neplatný. Dodatočne zaslaný záručný list nebude akceptovaný.

3. V záručnej lehote predajca alebo ním poverená servisná organizácia bezplatne odstráni všetky chyby výrobku s výnimkou chýb podľa bodu 5.

4. Záručná lehota sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave, t.j. od dátumu prijatia k záručnej oprave po dobu odoslania opraveného výrobku užívateľovi.

5. Užívateľ stráca nárok na záručnú opravu, ak zistené chyby boli zapríčinené :
- nesprávnou obsluhou, ktorá je v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu;
- používaním zariadenia v nevhodnom prostredí, ako i mechanickým poškodením a ďalším poškodením vinou užívateľa alebo treťou osobou pri užívaní resp. prevádzke výrobku;
- uskutočnením akýchkoľvek zmien v záručnom liste, stratou záručného listu, porušením plomby, poškodením zariadenia neodvratnou udalosťou (požiar, voda, blesk a pod.) alebo vykonaním svojvoľných zmien v konštrukcii výrobku.

6. K reklamácii (resp. výmene nefunkčného výrobku) je nutné predložiť výrobok v pôvodnom balení a s kompletným príslušenstvom. Z hygienických dôvodov sa na opravu prijímajú iba čisté výrobky.

7. Pre záruku platia ustanovenia v zmysle Občianskeho zákonníka.

8. Záručný list je súčasťou výrobku, preto si ho uživateľ ponechá a starostlivo uschová.

V prípade potreby je možné kontaktovať výrobcu.

Výrobca:

TESLA STROPKOV, a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.: +421-54-7867 233

1.Výrobek byl před odesláním z výrobního podniku TESLA Stropkov, a.s. odzkoušen a výrobce odpovídá za jeho parametry stanovené platnými normami a návodem na jeho obsluhu za předpokladu, že bude instalován, používán a obsluhován podle pokynů uvedených v návodě na jeho obsluhu. Na správnou činnost zařízení poskytuje prodejce uživateli záruku podle platné právní úpravy.

2.Zboží bude přijato k záruční opravě výhradně po předložení řádně vyplněného záručního listu a dokladu o zakoupení výrobku. Bez vyznačeného data prodeje, podpisu a razítka prodejce je záruční list neplatný. Na dodatečně zaslaný záruční list nebude brán zřetel.

3.V záruční lhůtě prodejce nebo jím pověřená servisní organizace bezplatně odstraní všechny vady výrobku s výjimkou vad dle bodu 5.

4. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zařízení v záruční opravě, tj. od data přijetí k záruční opravě po dobu odeslání opraveného výrobku zpět uživateli.

5. Uživatel ztrácí nárok na záruční opravu, pokud zjištěné vady byly způsobeny :

- nesprávnou obsluhou, která je v rozporu s pokyny, uvedenými v návodě na obsluhu;
- používáním zařízení v nevhodném prostředí, jakož i mechanickým poškozením či jiným poškozením vinou uživatele nebo třetí osobou při užívání resp. provozu výrobku;
- uskutečněním jakýchkoli změn v záručním listě, ztrátou záručního listu, porušením plomby, poškozením zařízení neodvratnou událostí (požár, voda, blesk a pod.) nebo vykonáním svévolných změn v konstrukci výrobku.

6.Pro reklamaci (resp. výměnu nefunkčního výrobku) je nutné předložit výrobek v původním balení a s veškerým příslušenstvím. Z hygienických důvodů se k opravě přijímají jen čisté výrobky.

7. Pro záruku platí ustanovení ve smyslu občanského zákoníku.

8. Záruční list je součástí výrobku, proto si ho uživatel ponechá a pečlivě uschová.

V případě potřeby je možné kontaktovat výrobce nebo dovozce.

Výrobce:

TESLA STROPKOV, a.s.
ORK - Reklamačné oddelenie
091 12 STROPKOV
tel.:+421-54-7867 233

Dovozce:

TESLA STROPKOV - ČECHY, a.s.
Syrovátka čp. 140
503 25 Dobřenice
tel.: +420-495 800 510

Zápisy záručných opráv :

Zápisy záručních oprav :

Dátum demontáže servis. technika Datum demontáže servis. technika	Dátum prijatia k oprave Datum přijetí k opravě	Dátum opravy Datum opravy	Dátum vrátenia užívateľovi Datum vrácení uživateli	Podpis